



Sprievodca používateľa

MAN-10603-3202 Revízia 001

HOLOGIC®

Selenia® Dimensions®

Systém Na Digitálnu Mamografiu

Systém Na Digitálnu Tomosyntézu

Sprievodca Používateľa

Pre Verziu Softvéru 1.11

Číslo Dielu MAN-10603-3202

Revízia 001

September 2023

HOLOGIC®

Produktová Podpora

USA: +1.877.371.4372

Európa: +32 2 711 4690

Ázia: +852 37487700

Austrália: +1 800 264 073

Všetko Ostatné: +1 781 999 7750

E-mail: BreastHealth.Support@hologic.com

© 2023 Hologic, Inc. Vytlačené v USA. Táto príručka bola pôvodne napísaná v angličtine.

Hologic, 3D, 3D Mammography, Affirm, C-View, Dimensions, FAST Paddle, Genius, Genius AI, Hologic Clarity HD, I-View, ImageChecker, Quantra, Selenia, SmartCurve, Unifi, a súvisiace logá sú obchodné známky a/alebo registrované obchodné známky spoločnosti Hologic, Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Všetky ostatné obchodné známky, registrované obchodné známky a názvy produktov sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento produkt môže byť chránený jedným alebo viacerými patentmi registrovanými v USA alebo v zahraničí, ako sa uvádza na adrese www.Hologic.com/patent-information.

Obsah

Zoznam obrázkov xi

Zoznam tabuľiek xv

1: Úvod 1

1.1	Určené použitia	1
1.1.1	Určené použitie systému Selenia Dimensions.....	1
1.1.2	Určené použitie Detekcie Genius AI.....	2
1.1.3	Kontraindikácie.....	2
1.2	Možné nežiaduce účinky mamografických systémov na zdravie	2
1.3	Možnosti systému	2
1.4	O vyšetrení Genius 3D Mammography.....	3
1.5	Viac informácií o tomosyntéze.....	3
1.6	Informácie o snímkovacích technológiach C-View a Intelligent 2D.....	5
1.6.1	Softvér C-View a Intelligent 2D	5
1.6.2	Výstrahy a bezpečnostné opatrenia k snímkovacím technológiám C-View a Intelligent 2D	5
1.6.3	Teória prevádzky snímkovacích technológií C-View a Intelligent 2D.....	6
1.7	Informácie o Detekcii Genius AI.....	7
1.7.1	Výstrahy a bezpečnostné opatrenia k Detekcii Genius AI.....	7
1.8	Používateľské profily	8
1.8.1	Technológ pre mamografiu.....	8
1.8.2	Rádiológ	8
1.8.3	Medicínsky fyzik	8
1.9	Požiadavky na školenie.....	8
1.10	Požiadavky na kontrolu kvality.....	9
1.11	Kde nájsť pokyny k inštalácii	9
1.12	Kde nájsť informácie s technickými opismi	9
1.13	Vyhľásenie o záruke	9
1.14	Technická podpora	10
1.15	Sťažnosti na produkty	10
1.16	Vyhľásenie spoločnosti Hologic o kybernetickej bezpečnosti	10
1.17	Symboly.....	11
1.18	Opis výstrah, upozornení a poznámok	12
1.19	Konvencie v dokumente	12

2: Všeobecné informácie 13

2.1	Prehľad systému	13
2.1.1	Prehľad stojana s trubicou.....	13
2.1.2	Prehľad ramena v tvare C.....	14
2.1.3	Prehľad snímacej pracovnej stanice	15
2.2	Bezpečnostné informácie	15
2.3	Výstrahy a preventívne opatrenia	16

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Obsah

2.4	Núdzové vypínače.....	20
2.5	Blokovacie prvky	20
2.6	Zhoda.....	20
2.6.1	Požiadavky na zhodu.....	21
2.6.2	Vyhlásenia o zhode	23
2.7	Umiestnenia štítkov.....	24

3: Ovládanie a signalizačné prvky systému 27

3.1	Ovládanie napájania systému	27
3.2	Ovládacie a signalizačné prvky stojanu s trubicou	28
3.2.1	Displej na hlavici trubice	29
3.2.2	Ovládacie prvky a displeje kompresného zariadenia.....	29
3.2.3	Ovládacie panely ramena v tvare C	30
3.2.4	Pedál s dvojitou funkciou	30
3.3	Ovládacie a signalizačné prvky snímacej pracovnej stanice.....	30
3.3.1	Ovládacie prvky a displeje univerzálnej snímacej pracovnej stanice.....	31
3.3.2	Ovládacie prvky a displeje prémiovej snímacej pracovnej stanice.....	32
3.3.3	Ovládacie prvky a displeje štandardnej snímacej pracovnej stanice	33
3.3.4	Klávesnica.....	34
3.3.5	Čítačka čiarových kódov	34
3.3.6	Displej univerzálnej snímacej pracovnej stanice	34
3.3.7	Displej dotykovej obrazovky na prémiovej snímacej pracovnej stanici.....	34
3.3.8	Displej štandardnej snímacej pracovnej stanice	34
3.3.9	Monitor na zobrazenie snímok	34

4: Spustenie, funkčné testy a vypnutie 35

4.1	Ako spustiť systém	35
4.1.1	Príprava.....	35
4.1.2	Spustenie.....	35
4.1.3	Prihlásenie	38
4.2	Vykonanie funkčných testov	40
4.2.1	Funkčné testy kompresie	41
4.2.2	Funkčné testy pohybu ramena v tvare C.....	42
4.3	Funkcia núdzových vypínačov	51
4.4	Ako vypnúť systém.....	52
4.5	Ako úplne odpojiť systém od napájania	52

5: Používateľské rozhranie 53

5.1	Obrazovka voľby funkcie, ktorá sa vykoná.....	53
5.2	O paneli úloh	55
5.3	Obrazovka výberu pacientky	58
5.3.1	O karte oznamení.....	60
5.3.2	Otvorenie pacientky	60
5.3.3	Pridanie novej pacientky	60
5.3.4	Úpravy informácií o pacientke	61

5.3.5	Rozdelenie záznamov pacientky	61
5.3.6	Odstránenie pacientky	64
5.3.7	Filter pacientok	64
5.3.8	Obnovenie pracovného zoznamu	66
5.3.9	Dopyt v pracovnom zozname.....	66
5.3.10	Správca.....	66
5.3.11	Odhľásenie.....	67
5.3.12	Advanced Workflow Manager	67
5.4	Obrazovka postupu	67
5.4.1	Ako používať tlačidlo prítomnosti implantátu	68
5.4.2	Ako používať funkciu posunu dosky	69
5.4.3	Dialógové okno s informáciou o postupe	69
5.4.4	Pridanie postupu	72
5.4.5	Pridanie (alebo odstránenie) zobrazenia	74
5.4.6	Upravenie zobrazenia	75
5.4.7	Načítanie	75
5.4.8	Zatvorenie pacientky	76
5.5	Ako využívať funkcie kontroly snímky	77
5.6	Výstupné skupiny	77
5.6.1	Voľba výstupnej skupiny	77
5.6.2	Pridanie alebo úpravy výstupnej skupiny	78
5.6.3	Vlastný výstup	79
5.7	Výstupy na požiadanie	79
5.7.1	Archivácia	80
5.7.2	Export	81
5.7.3	Tlač	82
6:	Snímky	85
6.1	Obrazovka zobrazenia snímky	85
6.2	Ako nastaviť parametre expozície	86
6.2.1	Voľba režimu snímania snímky (variant Tomosyntéza).....	86
6.2.2	Voľba režimu expozície	86
6.2.3	Ako používať senzor AEC.....	86
6.3	Ako nasnímať snímku	87
6.3.1	Poradie udalostí pri konvenčnom snímkovaní	89
6.3.2	Poradie udalostí pri tomosyntetickom snímkovaní.....	89
6.3.3	Ako akceptovať odmietnutú snímku	89
6.3.4	Ako akceptovať alebo odmietnuť čakajúcu snímku	89
6.3.5	Jas línie pokožky	90
6.4	Ako nasnímať snímku s implantátom.....	91
6.4.1	Implantát mimo bradavky	91
6.4.2	Implantát v blízkosti bradavky.....	92
6.4.3	Zobrazenia posunutého implantátu	94
6.4.4	Jas implantátu	95

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Obsah

6.5	Ako opraviť a opäťovne spracovať snímky implantátov.....	96
6.5.1	Ak snímka nie je akceptovaná	96
6.5.2	Ak je snímka akceptovaná.....	96
6.6	Ako kontrolovať snímky	97
6.6.1	Karta nástrojov na kontrolu snímok	98
6.6.2	Karta oznamení	99
6.6.3	Ostatné nástroje na kontrolu snímok	100
6.6.4	Indikátor vrstiev	101
6.7	Ako odoslať snímky do výstupných zariadení.....	101
6.8	Kontrastné 2D snímky I-View	102
6.8.1	Indikátor zaťaženia trubice.....	106
6.8.2	Ako konfigurovať nastavenia kontrastnej látky	107
6.9	Snímky vzoriek.....	108

7: Príslušenstvo 111

7.1	Ako inštalovať príslušenstvo na rameno v tvare C	111
7.2	Tvárové štíty pre pacientky	112
7.2.1	Ako nainštalovať a odstrániť zasúvateľný tvárový štít	112
7.2.2	Ako používať zasúvateľný tvárový štít	113
7.2.3	Ako nainštalovať a odstrániť konvenčný tvárový štít	114
7.3	Kompresné dosky	114
7.3.1	Dosky na bežný skríning	116
7.3.2	Kontaktné a bodové kompresné dosky	117
7.3.3	Zväčšovacie dosky	117
7.3.4	Lokalizačné dosky	118
7.3.5	Veľká ultrazvuková doska	118
7.3.6	Ako nainštalovať a odstrániť kompresnú dosku	119
7.3.7	Údržba a čistenie dosky	120
7.3.8	Posun dosky	120
7.3.9	Režim kompresie FAST	120
7.4	Zväčšovací stojan	121
7.4.1	Ako nainštalovať a odstrániť zväčšovací stojan	121
7.5	Kurzorové pomôcky	123
7.5.1	Ako nainštalovať a odstrániť lokalizačnú kurzorovú pomôcku	123
7.5.2	Ako používať lokalizačnú kurzorovú pomôcku	124
7.5.3	Ako nainštalovať a odstrániť zväčšovaciú kurzorovú pomôcku	124
7.5.4	Ako zarovnať kurzorovú pomôcku.....	125

8: Klinické postupy 127

8.1	Štandardný pracovný tok	127
8.1.1	Príprava.....	127
8.1.2	Pri tuneli.....	127
8.1.3	Pri snímacej pracovnej stanici	128

8.2	Príklad skríningového postupu	128
8.2.1	Umiestnenie pacientky	129
8.2.2	Nastavenie techník expozície.....	129
8.2.3	Snímanie expozície	129
8.3	Postup lokalizácie ihly pomocou tomosyntézy	131
9:	Údržba a čistenie	133
9.1	Čistenie	133
9.1.1	Všeobecné informácie o čistení.....	133
9.1.2	Na všeobecné čistenie	133
9.1.3	Predchádzanie možnému zraneniu osôb alebo poškodeniu vybavenia.....	134
9.1.4	Snímacia pracovná stanica	134
9.2	Údržba.....	136
9.2.1	Harmonogramy preventívnej údržby	136
9.2.2	O obnovení	138
10:	Rozhranie správy systému	139
10.1	Obrazovka správcu.....	139
10.2	Obrazovka s pomocnými informáciami	142
10.2.1	Karta Licensing (Licencie)	143
10.3	Zmena preferencie jazyka používateľa.....	144
10.4	Nastavenie automatického zavesenia a automatického párovania	145
10.5	Nastavenie viaciadkových kariet s postupmi	146
10.6	Povolenie a nastavenie pamäte výšky	147
10.7	Nastavenie automatickej akceptácie a automatického odloženia rozhodnutia o snímkach	149
10.8	Nastavenie predvolených nastavení kontrastnej látky.....	150
10.9	Povolenie a nastavenie predvolenej výšky.....	151
10.10	System Tools (Systémové nástroje)	153
10.10.1	Systémové nástroje pre rádiologického technológa–manažéra	154
10.10.2	Vzdialený prístup k správam so snímkami	156
10.11	Archivačný nástroj.....	159
Dodatok A:	Špecifikácie	163
A.1	Rozmery produktu	163
A.1.1	Stojan s trubicou (tunel s ramenom v tvare C)	163
A.1.2	Snímacie pracovné stanice.....	164
A.2	Prevádzkové a skladovacie prostredie	168
A.2.1	Všeobecné prevádzkové podmienky	168
A.2.2	Skladovacie prostredie	169
A.3	Radiačný štít	169
A.4	Elektrický vstup	169
A.4.1	Stojan s trubicou	169
A.4.2	Snímacia pracovná stanica	170

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Obsah

A.5	Technické informácie o stojane s trubicou.....	170
A.5.1	Rameno v tvare C	170
A.5.2	Kompresia.....	171
A.5.3	RTG trubica	172
A.5.4	Filtrovanie a výstup RTG lúča	172
A.5.5	RTG kolimácia	174
A.5.6	Svetelné vyznačenie poľa	174
A.5.7	RTG generátor	174
A.6	Technické informácie o snímkovacom systéme.....	175
A.6.1	Snímač snímok	175
Dodatok B: Systémové hlásenia a varovné hlásenia		177
B.1	Náprava chýb a odstraňovanie problémov	177
B.2	Typy hlásení.....	177
B.2.1	Úrovne porúch	177
B.2.2	Systémové hlásenia	177
B.3	Hlásenia zdroja UPS	180
Dodatok C: Použitie mobilného systému		181
C.1	Bezpečnostné podmienky a iné opatrenia	181
C.2	Špecifikácie pre mobilné používanie.....	182
C.2.1	Limity pre nárazy a vibrácie	182
C.2.2	Prostredie vozíka	182
C.3	Elektrický vstup	183
C.3.1	Tunel.....	183
C.3.2	Snímacia pracovná stanica	183
C.4	Príprava systému na presun.....	184
C.5	Príprava systému na použitie.....	186
C.6	Testovanie systému po preprave	187
C.6.1	Ovládacie a funkčné testy mobilného systému	187
C.6.2	Kontrola kvality pre mobilné systémy.....	187
Dodatok D: Informácie o dávke		189
D.1	Dávkovacie tabuľky EUREF	189
D.2	Tabuľka EUREF CNR	190
Slovník pojmov		191
Register		193

Zoznam obrázkov

Obrázok 1: Stojan s trubicou pre systém Selenia® Dimensions®	13
Obrázok 2: Prehľad ramena v tvarе C	14
Obrázok 3: Snímacie pracovné stanice.....	15
Obrázok 4: Funkcia núdzového vypínača.....	20
Obrázok 5: Umiestnenia štítkov	24
Obrázok 6: Ovládanie napájania systému	27
Obrázok 7: Ovládacie a signalizačné prvky stojanu s trubicou.....	28
Obrázok 8: Displej na hlavici trubice	29
Obrázok 9: Kompresné zariadenie	29
Obrázok 10: Displej kompresného zariadenia	29
Obrázok 11: Ovládací panel ramena v tvarе C.....	30
Obrázok 12: Pedál s dvojitou funkciou.....	30
Obrázok 13: Ovládacie prvky a displeje univerzálnej snímacej pracovnej stanice.....	31
Obrázok 14: Ovládacie prvky a displeje prémiovej snímacej pracovnej stanice.....	32
Obrázok 15: Ovládacie prvky a displeje štandardnej snímacej pracovnej stanice.....	33
Obrázok 16: Otočením vyresetujte núdzové vypínače	35
Obrázok 17: Tlačidlá napájania univerzálnej snímacej pracovnej stanice	35
Obrázok 18: Tlačidlá napájania prémiovej snímacej pracovnej stanice	35
Obrázok 19: Tlačidlá napájania štandardnej snímacej pracovnej stanice	35
Obrázok 20: Prihlásovacia obrazovka systému Windows 10	36
Obrázok 21: Obrazovka spustenia.....	37
Obrázok 22: Obrazovka prihlásenia do systému.....	38
Obrázok 23: Ovládací panel ramena v tvarе C (zobrazená ľavá strana).....	40
Obrázok 24: Funkcia núdzového vypínača	51
Obrázok 25: Tlačidlá napájania univerzálnej snímacej pracovnej stanice	52
Obrázok 26: Tlačidlá napájania prémiovej snímacej pracovnej stanice	52
Obrázok 27: Tlačidlá napájania štandardnej snímacej pracovnej stanice	52
Obrázok 28: Príklad obrazovky voľby funkcie, ktorá sa vykoná	53
Obrázok 29: Panel úloh	55
Obrázok 30: Obrazovka výberu pacientky	58
Obrázok 31: Karta Enterprise (Podnik).....	59
Obrázok 32: Obrazovka pridania pacientky	60
Obrázok 33: Obrazovka Split Patient Records (Rozdelenie záznamov pacientky)	61
Obrázok 34: Zvoľte správny postup rozdelenia záznamov pacientky.....	63
Obrázok 35: Karta Filter (Filter) na obrazovke Patient Filter (Filter pacientok).....	64
Obrázok 36: Obrazovka postupu.....	67
Obrázok 37: Tlačidlá posunu dosky	69
Obrázok 38: Dialógové okno Procedure Info (Informácie o postupe).....	69
Obrázok 39: Karta Detekcia Genius AI	71
Obrázok 40: Dialógové okno Add Procedure (Pridanie postupu).....	72
Obrázok 41: Obrazovka Add View (Pridanie zobrazenia)	74
Obrázok 42: Obrazovka Edit View (Úpravy zobrazenia)	75

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Zoznam obrázkov

Obrázok 43: Pole Output Groups (Výstupné skupiny)	77
Obrázok 44: Príklad vlastnej výstupnej skupiny	79
Obrázok 45: Voľba snímok na export.....	81
Obrázok 46: Dialógové okno Export (Export).....	81
Obrázok 47: Obrazovka Print (Tlač).....	83
Obrázok 48: Obrazovka zobrazenia snímky	85
Obrázok 49: Prebiehajúca expozícia	87
Obrázok 50: Expozícia dokončená.....	87
Obrázok 51: Označené snímky v postupe	88
Obrázok 52: Porovnanie štandardného jasu a zníženého jasu	90
Obrázok 53: Porovnanie štandardného jasu a zníženého jasu	95
Obrázok 54: Karta Tools (Nástroje) (zobrazený variant Tomosyntéza)	97
Obrázok 55: Nástroje na kontrolu snímok.....	98
Obrázok 56: Nástroje na karte Notices (Oznámenia).....	99
Obrázok 57: Index expozície	100
Obrázok 58: Režimy zobrazenia	100
Obrázok 59: Indikátor vrstiev	101
Obrázok 60: Obrazovka I-View 2D Contrast	102
Obrázok 61: Obrazovka I-View 2D Contrast, počas čakania	103
Obrázok 62: Obrazovka I-View 2D Contrast, fáza optimálneho snímkovania	104
Obrázok 63: Okno I-View 2D Contrast Information (Informácie o kontrastnej látke)	107
Obrázok 64: Obrazovka s postupom pre vzorky.....	108
Obrázok 65: Obrazovka snímkovania vzorky	109
Obrázok 66: Príslušenstvo k ramenu v tvare C	111
Obrázok 67: Zarovnajte zasúvateľný tvárový štít na ramene v tvare C.....	112
Obrázok 68: Inštalácia tvárového štítu.....	113
Obrázok 69: Použitie tvárového štítu	113
Obrázok 70: Ako nainštalovať konvenčný tvárový štít	114
Obrázok 71: Ako nainštalovať kompresnú dosku	119
Obrázok 72: Ako odstrániť kompresnú dosku	119
Obrázok 73: Behúň režimu kompresie FAST	121
Obrázok 74: Inštalácia zväčšovacieho stojana.....	121
Obrázok 75: Inštalácia lokalizačnej kurzorovej pomôcky	123
Obrázok 76: Ako nainštalovať a odstrániť zväčšovaciu kurzorovú pomôcku	124
Obrázok 77: Príklad obrazovky skríningového postupu	128
Obrázok 78: Prebiehajúca expozícia	130
Obrázok 79: Expozícia dokončená.....	130
Obrázok 80: Výpočet hĺbky ihly	132
Obrázok 81: Obrazovka správcu	139
Obrázok 82: Karta System (Systém) na obrazovke About (Pomocné informácie) (o snímacej pracovnej stanici)	142
Obrázok 83: Karta Licensing (Licencie) na obrazovke About (Pomocné informácie).....	143
Obrázok 84: Povoľte automatické zavesenie a automatické párovanie	145
Obrázok 85: Povolenie viacriadkových kariet s postupmi.....	146
Obrázok 86: Tlačidlo My Settings (Moje nastavenia) na obrazovke Admin (Správca).....	147
Obrázok 87: Karta Console (Konzola) na obrazovke Edit Operator (Úpravy operátora).....	147

Obrázok 88: Ovládací panel nastavenia výšky	148
Obrázok 89: Polia Desired Console Height (Požadovaná výška konzoly) a Current Console Height (Aktuálna výška konzoly)	148
Obrázok 90: Nastavenie Image Auto Disposition (Automatický postup pri snímke)	149
Obrázok 91: Predvolené nastavenia I-View 2D Contrast	150
Obrázok 92: Tlačidlo Preferences (Preferencie) na obrazovke Admin (Správca)	151
Obrázok 93: Karta Console (Konzola) na obrazovke System Preferences (Systémové preferencie).....	152
Obrázok 94: Ovládací panel nastavenia výšky	152
Obrázok 95: Polia Desired Console Height (Požadovaná výška konzoly) a Current Console Height (Aktuálna výška konzoly)	153
Obrázok 96: Tlačidlo System Tools (Systémové nástroje).....	153
Obrázok 97: Obrazovka System Tools (Systémové nástroje).....	154
Obrázok 98: Prihlásovacia obrazovka System Tools (Systémové nástroje)	156
Obrázok 99: Privítacia obrazovka systémových nástrojov	157
Obrázok 100: Parametre vytvorenia správy so snímkou	157
Obrázok 101: Stiahnutie správy so snímkou.....	158
Obrázok 102: Tlačidlo Archive (Archivovať)	159
Obrázok 103: Obrazovka Archív na požiadanie s viacerými pacientkami.....	159
Obrázok 104: Obrazovka Export (Export)	161
Obrázok 105: Rozmery stojana s trubicou (tunel a rameno v tvarе C).....	163
Obrázok 106: Rozmery univerzálnej snímacej pracovnej stanice	164
Obrázok 107: Rozmery prémiovej snímacej pracovnej stanice.....	165
Obrázok 108: Rozmery štandardnej snímacej pracovnej stanice	166
Obrázok 109: Rozmery mobilnej univerzálnej snímacej pracovnej stanice	167
Obrázok 110: Rozmery mobilnej prémiovej snímacej pracovnej stanice	168
Obrázok 111: Displej LCD zdroja UPS.....	180
Obrázok 112: Blokovací kolík zásuvky klávesnice, pravá alebo ľavá strana (univerzálna snímkovacia pracovná stanica)	184
Obrázok 113: Blokovací kolík zásuvky klávesnice (prémiová pracovná stanica).....	184
Obrázok 114: Uvoľnenie blokovania zásuvky zo zamknutej polohy (A) do odomknutej polohy (D)	184
Obrázok 115: Blokovacie kolíky otočného monitora na mobilnej univerzálnej snímacej pracovnej stanici (séria I).....	185
Obrázok 116: Blokovacie kolíky otočného monitora na mobilnej univerzálnej snímacej pracovnej stanici (séria II)	185
Obrázok 117: Uvoľnenie blokovania zásuvky zo zamknutej polohy (A) do odomknutej polohy (D)	186
Obrázok 118: Blokovacie kolíky otočného monitora na mobilnej univerzálnej snímacej pracovnej stanici (séria I).....	186
Obrázok 119: Blokovacie kolíky otočného monitora na mobilnej univerzálnej snímacej pracovnej stanici (séria II)	186

Zoznam tabuľiek

Tabuľka 1: Systémové štítky.....	25
Tabuľka 2: Testy kompresie	41
Tabuľka 3: Pohyb ramena v tvare C nahor a nadol	42
Tabuľka 4: Otáčanie ramena v tvare C proti smeru hodinových ručičiek	44
Tabuľka 5: Otáčanie ramena v tvare C v smere hodinových ručičiek	45
Tabuľka 6: Spínač otáčania ramena v tvare C.....	46
Tabuľka 7: Automatické otáčanie ramena v tvare C proti smeru hodinových ručičiek	48
Tabuľka 8: Automatické otáčanie ramena v tvare C v smere hodinových ručičiek	49
Tabuľka 9: Kolimácia ramena v tvare C	50
Tabuľka 10: Posúvanie dosky	51
Tabuľka 11: Ponuky panela úloh	55
Tabuľka 12: Obrazovka výberu pacientky	58
Tabuľka 13: Možnosti karty filtrovania (vyžaduje prístupové oprávnenia)	65
Tabuľka 14: Obrazovka postupu	68
Tabuľka 15: Skupiny postupov	73
Tabuľka 16: Konvenčné 2D snímkovanie	93
Tabuľka 17: Snímkovanie tomosyntézou	93
Tabuľka 18: Kontrastné (I-View) snímkovanie	93
Tabuľka 19: Dostupné príslušenstvo.....	115
Tabuľka 20: Preventívna údržba používateľom	136
Tabuľka 21: Preventívna údržba servisným technikom.....	137
Tabuľka 22: Funkcie obrazovky správcu	140
Tabuľka 23: Rádiologický technológ–manažér – funkcie systémových nástrojov	155
Tabuľka 24: Maximálne nastavenie hodnoty mA ako funkcia hodnoty kV	172
Tabuľka 25: Systémové hlásenia	178
Tabuľka 26: Dávka 2D (EUREF)	189
Tabuľka 27: Dávka BT (EUREF).....	189
Tabuľka 28: Dávka CEDM (EUREF)	190

Kapitola 1 Úvod

Pred obsluhou systému si dôkladne prečítajte všetky tu uvedené informácie.

Dodržiavajte všetky výstrahy a preventívne opatrenia uvedené v tejto príručke.

Udržiavajte túto príručku v blízkosti pri vykonávaní zákrokov. Lekári by mali pacientky oboznámiť so všetkými možnými rizikami a nežiaducimi udalosťami opísanými v tejto príručke, ktoré súvisia s prevádzkou systému.

Poznámka

 Spoločnosť Hologic konfiguruje niektoré systémy tak, aby splňali konkrétné požiadavky. Konfigurácia vášho systému nemusí obsahovať všetky varianty a príslušenstvo uvádzané v tejto príručke.

Poznámka

 Funkcie zobrazené v tejto príručke nemusia byť dostupné vo všetkých regiónoch. O informácii požiadajte zástupcu spoločnosti Hologic.

1.1 Určené použitia

Rx Only

Upozornenie: Podľa federálnych zákonov Spojených štátov sa predaj tohto zariadenia obmedzuje na predaj lekárom alebo na lekársky predpis.

1.1.1 Určené použitie systému Selenia Dimensions

Systém Hologic® Selenia® Dimensions® vytvára digitálne mamografické snímky, ktoré možno použiť na skríning a diagnostiku rakoviny prsníka. Systém Selenia Dimensions (2D alebo 3D) je určený na použitie pri rovnakých klinických aplikáciach ako 2D mamografický systém na skríning mamogramov. Systém Selenia Dimensions sa konkrétnie dá použiť na vytváranie digitálnych 2D mamogramov a 3D mamogramov. Každé skríningové vyšetrenie môže zahrňať:

- súbor 2D FFDM snímok
 - ALEBO –
- súbor 2D a 3D snímok, pričom 2D snímka môže byť FFDM alebo 2D snímka vytvorená z 3D súboru snímok

Systém Selenia Dimensions sa dá použiť aj na doplňujúce diagnostické spracovanie prsníka.

Poznámka

 V Kanade a Singapure nie je tomosyntéza schválená na skríning a musí sa používať v kombinácii s 2D snímkou (buď FFDM snímkom alebo s 2D snímkom vytvorenou z 3D súboru snímok).

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 1: Úvod

Kontrastná digitálna mamografia

Kontrastná digitálna mamografia (CEDM) je rozšírením existujúcej indikácie pre diagnostickú mamografiu v systéme Selenia Dimensions. Aplikácia CEDM umožňuje kontrastné snímkovanie prsníka pomocou techniky duálnej energie. Táto snímkovacia technika môže slúžiť ako doplnenie po mamografických a/alebo ultrazvukových vyšetreniach na lokalizáciu známej lézie alebo podozrenia na léziu.

1.1.2 Určené použitie Detekcie Genius AI

Detekcia Genius AI™ je softvérový nástroj na počítačom podporovanú detekciu a diagnózu (CADe/CADx) určený na to, aby sa spolu s kompatibilnými systémami na digitálnu tomosyntézu prsníka (DBT) používal na identifikáciu a vyznačenie cieľových regiónov vrátane oblastí denzity mäkkého tkaniva (nádory, distorzie stavby a asymetrie) a kalcifikátov, zobrazovanie vyšetrení DBT z kompatibilných systémov na DBT a poskytovanie hodnotení spoľahlivosti, ktoré slúžia na posúdenie istoty nálezov a hodnotenie prípadu. Tento nástroj je určený na súbežnú výpomoc pri interpretácii vyšetrení prsníka digitálnou tomosyntézou, keď interpretujúci lekár potvrduje alebo zavrhuje nálezy pri čítaní vyšetrenia.

1.1.3 Kontraindikácie

Nie sú známe žiadne kontraindikácie.

1.2 Možné nežiaduce účinky mamografických systémov na zdravie

Nižšie je uvedený zoznam možných nežiaducích účinkov (napríklad komplikácií) spojených s používaním zariadenia (tieto riziká sú rovnaké ako pri iných mamografických systémoch, či už s filmovou platňou alebo digitálnych):

- Nadmerná kompresia prsníka
- Nadmerné vystavenie röntgenovému žiareniu
- Zásah elektrickým prúdom
- Infekcia
- Podráždenie pokožky, odery alebo vpichové poranenia

1.3 Možnosti systému

Systém poskytuje používateľské rozhrania na vytváranie skríniových a diagnostických mamogramov:

- Konvenčná mamografia s digitálnym snímačom snímok s veľkosťou ekvivalentnou veľkému mamografickému filmu.
- Tomosyntetický sken s digitálnym snímačom snímok s veľkosťou ekvivalentnou veľkému mamografickému filmu (variant Tomosyntéza).
- Konvenčný digitálny mamogram a tomosyntetický sken počas jednej kompresie (variant Tomosyntéza).

1.4 O vyšetrení Genius 3D Mammography

Snímanie Genius™ 3D Mammography™ (tiež označované ako Genius™) prebieha na systéme Hologic® 3D Mammography™ a obsahuje súbor snímok 2D a 3D™. 2D snímka môže byť buď nasnímaná ako 2D snímka alebo vygenerovaná ako 2D snímka zo súboru snímok 3D™. Vyšetrenie Genius™ je dostupné len na systéme Hologic® 3D Mammography™.

Genius™ 3D Mammography™ je značka vyšetrení Hologic 3D Mammography™, ktorá nemusí byť dostupná na všetkých trhoch.

1.5 Viac informácií o tomosyntéze

Systém Hologic Selenia Dimensions bol schválený organizáciou FDA na variant Tomosyntéza od spoločnosti Hologic 11. februára 2011 (pozri číslo povolenia pred uvedením na trh P080003). Toto schválenie FDA sa vzťahuje na skríninové a diagnostické snímkovanie. Viac informácií je dostupných na webovej lokalite FDA na adrese <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003>.

Variant s vygenerovaným 2D obrazom (C-View) v spojení s tomosyntetickým zobrazením bol schválený organizáciou FDA 16. mája 2013 (pozri číslo povolenia pred uvedením na trh P080003 S001). Viac informácií je dostupných na webovej lokalite FDA na adrese <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003S001>.

Zoznam vedeckých publikácií o tomosyntéze prsníka je dostupný na webovej lokalite spoločnosti Hologic. Väčšina štúdií bola vykonaná na komerčne dostupnom tomosyntetickom systéme Hologic Selenia Dimensions. Pozri publikáciu na adrese <http://www.hologic.com/sites/default/files/Tomo-Bibliography-Rev-13.pdf>.

Webová lokalita spoločnosti Hologic obsahuje niekoľko bielych kníh a súhrnných listov o publikáciách venovaných snímkovaniu prsníkov. Pozri dokumenty na adrese <http://www.hologic.com/en/learning-center/white-papers/breastimaging/>.

Nezávislé publikácie skúmali tomosyntetické systémy Hologic Selenia Dimensions na populačných skríninových sekvenciach v Európe. Výsledky konzistentne ukazujú významný nárast miery detekcie invazívnej rakoviny za súčasného poklesu falošne pozitívnych výsledkov. Odporúčajú sa nasledujúce publikácie:

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 1: Úvod

Integration of 3D digital mammography with tomosynthesis for population breast-cancer screening (STORM): a prospective comparison study.

Ciatto S, Houssami N, Bernardi D, Caumo F, Pellegrini M, Brunelli S, Tuttobene P, Bricolo P, Fantò C, Valentini M, Montemezzi S, Macaskill P.

Lancet Oncol. 2013 Jun;14(7):583-9. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70134-7. Epub 2013 Apr 25.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23623721>

Prospective trial comparing full-field digital mammography (FFDM) versus combined FFDM and tomosynthesis in a population-based screening programme using independent double reading with arbitration.

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebsen IN, Jahr G, Krager M, Hofvind S.

Eur Radiol. 2013 Aug;23(8):2061-71. doi: 10.1007/s00330-013-2820-3. Epub 2013 Apr 4.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553585>

Comparison of digital mammography alone and digital mammography plus tomosynthesis in a population-based screening program.

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebsen IN, Jahr G, Krager M, Niklason LT, Hofvind S, Gur D.

Radiology. 2013 Apr;267(1):47-56. doi: 10.1148/radiol.12121373. Epub 2013 Jan 7.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23297332>

Two-view digital breast tomosynthesis screening with synthetically reconstructed projection images: comparison with digital breast tomosynthesis with full-field digital mammographic images.

Skaane P, Bandos AI, Eben EB, Jebsen IN, Krager M, Haakenaasen U, Ekseth U, Izadi M, Hofvind S, Gullien R.

Radiology. 2014 Jun;271(3):655-63. doi: 10.1148/radiol.13131391. Epub 2014 Jan 24

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24484063>

Breast Cancer Screening Using Tomosynthesis in Combination With Digital Mammography

Sarah M. Friedewald, MD1; Elizabeth A. Rafferty, MD2; Stephen L. Rose, MD3,4; Melissa A. Durand, MD5; Donna M. Plecha, MD6; Julianne S. Greenberg, MD7; Mary K. Hayes, MD8; Debra S. Copit, MD9; Kara L. Carlson, MD10; Thomas M. Cink, MD11; Lora D. Barke, DO12; Linda N. Greer, MD13; Dave P. Miller, MS14; Emily F. Conant, MD15
JAMA. 2014;311(24):2499-2507. doi:10.1001/jama.2014.6095

<http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1883018>

DÔLEŽITÉ:



Spoločnosť Hologic dôrazne odporúča, aby sa používatelia zoznámili s miestnymi alebo regionálnymi predpismi. Tieto predpisy by mohli predstavovať obmedzenia na rôzne typy klinického využitia. Keďže predpisy sa môžu v čase vyuvíjať a meniť, odporúča sa pravidelná kontrola.

1.6 Informácie o snímkovacích technológiách C-View a Intelligent 2D



Poznámka

Snímkovacia technológia Intelligent 2D™ nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch. O informáciu požiadajte svojho obchodného zástupcu.

1.6.1 Softvér C-View a Intelligent 2D

Softvér C-View™ a Intelligent 2D™ využíva údaje snímok získané pri snímaní tomosyntézy prsníka na vytvorenie jedného digitálneho mamogramu (2D) pri každom tomosyntetickom snímaní prsníka. Syntetizovaná 2D snímka sa vytvorí bez potreby dodatočnej digitálnej mamografickej expozície. Syntetizovaná 2D snímka je navrhnutá tak, aby sa javila ako podobná a slúžila na rovnaký účel ako digitálny mamogram (2D) pri použití v rámci skríningovej štúdie využívajúcej tomosyntézu. Snímka C-View alebo Intelligent 2D sa interpretuje v kombinácii s tomosyntetickým súborom snímok prsníka a nie je určená na používanie bez sprievodných tomosyntetických snímok pri klinickom rozhodovaní alebo diagnostike.

1.6.2 Výstrahy a bezpečnostné opatrenia k snímkovacím technológiám C-View a Intelligent 2D



Výstraha:

Nerobte klinické rozhodnutie alebo diagnózu na základe snímok C-View alebo Intelligent 2D bez kontroly sprievodného súboru tomosyntetických snímok.

Pri vykonávaní skríningovej štúdie s využitím tomosyntézy používajte 2D syntetizované snímky C-View alebo Intelligent 2D rovnakým spôsobom, ako by ste používali konvenčnú digitálnu mamografiu (2D).

- Pri vyhľadávaní objektov alebo cieľových oblastí v snímkach C-View alebo Intelligent 2D ich porovnajte s predchádzajúcim digitálnym mamogramom (2D), ak existuje, a potom dôkladne skontrolujte súvisiace tomosyntetické snímky.
- Pred urobením klinického rozhodnutia dôkladne preskúmajte celý súbor tomosyntetických snímok.



Výstraha:

Vzhľad snímky C-View alebo syntetizovanej 2D snímky Intelligent 2D sa môže lísiť od konvenčnej digitálnej mamografickej (2D) snímky, rovnako ako sa môžu lísiť 2D snímky na filme alebo digitálne mamografické (2D) snímky od rôznych dodávateľov.

Používateľia by mali zabezpečiť, že sú primerane vyškolení a oboznámení so vzhľadom syntetizovaných 2D snímok C-View a Intelligent 2D pred ich použitím v kombinácii so súbormi tomosyntetických snímok.

1.6.3 Teória prevádzky snímkovacích technológií C-View a Intelligent 2D

Prehľad

Softvér C-View a Intelligent 2D je aplikácia na spracovanie snímok slúžiaca na spracovanie pixelových údajov z tomosyntetických údajov zachytených tomosyntetickým snímkovacím systémom Hologic do digitálnej mamografickej (2D) snímky. Syntetizovaná 2D snímka C-View alebo Intelligent 2D sa dá použiť namiesto digitálneho mamogramu (2D) ako súčasť skríningovej štúdie využívajúcej tomosyntézu.

Softvér C-View a Intelligent 2D spracováva tomosyntetické údaje do 2D snímok, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa javili ako podobné a slúžili na rovnaký účel ako digitálny mamogram (2D) pri použití v rámci skríningovej štúdie využívajúcej tomosyntézu.

Konfigurácia

Softvér C-View a Intelligent 2D nemá žiadne používateľom konfigurovateľné nastavenia, ktoré majú vplyv na vzhľad výsledných syntetizovaných 2D snímok. Snímky C-View a Intelligent 2D sa vytvárajú buď vo formáte tomosyntetickej snímky prsníka DICOM ako jedna hrubá vrstva, alebo vo formáte digitálnej mamografickej RTG snímky DICOM. Správca PACS na pracovisku môže po porade s technikmi spoločnosti Hologic pre pripojenie zvoliť výstupný formát, ktorý je najvhodnejší pre IT infraštruktúru a pracovné stanice na pracovisku. Každá hlavička DICOM snímky C-View alebo Intelligent 2D obsahuje informácie potrebné na jej odlíšenie od akejkoľvek sprievodnej konvenčnej 2D snímky alebo súboru tomosyntetických snímok v rovnakom zobrazení. Do syntetizovaných pixelových údajov 2D snímky sa tiež vypaľuje anotácia („C-View“ alebo „Intelligent 2D“).

Pracovný tok

Ako pri každej snímkovacej štúdii, technológ zvolí pacientku a identifikuje typ snímkovacieho postupu, ktorý sa vykoná. Pri vyšetrení so snímkami C-View alebo Intelligent 2D je potrebný len proces snímkovania pacientky a dokončenie štúdie. Samotný softvér C-View a Intelligent 2D software fungujú bez priameho zásahu človeka.

1.7 Informácie o Detekcii Genius AI

Detekcia Genius AI je softvérový modul určený na identifikáciu podozrivých lézií prsníka, ktoré sa na snímkach tomosyntézy prsníka javia ako oblasti denzity mäkkých tkanív (nádory, distorzie stavby a asymetrie) alebo zhluky kalcifikátov. Detekcia Genius AI analyzuje súbor tomosyntetických údajov jednotlivých zobrazení z vyšetrenia Hologic 3D Mammography™ a identifikuje takéto lézie pomocou neurónových sietí s hlbokým učením. Ku každej identifikovanej lézii pripraví Detekcia Genius AI tieto CAD nálezy:

- Vrstva, na ktorej je lézia najlepšie zastúpená.
- Miesto lézie.
- Obrys lézie.
- Hodnotenie spoľahlivosti k príslušnej lézii.

Okrem toho Detekcia Genius AI vytvorí pre celé vyšetrenie prsníka tomosyntézou hodnotenie prípadu, ktoré predstavuje spoľahlivosť, že sa vo vyšetrení nachádza malígná lézia.

Detekcia Genius AI ukladá všetky vlastnosti týchto CAD nálezov do objektu CAD SR mamografie DICOM, aby ich bolo možné uložiť a zobraziť na pracovných staniciach kontroly a archívnych systémoch, ktoré spĺňajú štandard DICOM. Ak pracovné stanice kontroly neumožňujú interpretáciu objektov CAD SR mamografie DICOM, je k dispozícii možnosť vytvoriť snímku sekundárneho zachytenia DICOM.

Pracovný tok

Ako pri každej snímkovacej štúdii, technológ zvolí pacientku a identifikuje typ snímkovacieho postupu, ktorý sa vykoná. Pri vyšetrení Genius 3D™ Mammography je potrebný len proces snímkovania pacientky a dokončenie štúdie. Samotný softvér Detekcia Genius AI funguje bez priameho zásahu človeka.

1.7.1 Výstrahy a bezpečnostné opatrenia k Detekcii Genius AI

Dôležité

Rádiológ musí interpretáciu založiť výlučne na snímkach diagnostickej kvality a nesmie sa pri určovaní klinického stavu spoliehať výlučne na hodnotenia Detekcie Genius AI.

Dôležité

Detekcia Genius AI je pomôcka určená na súbežné použitie počas toho, ako rádiológ interpretuje súbory snímkov Hologic 3D Mammography™.

Dôležité

Detekcia Genius AI nezlepšuje zobrazenie toho, čo vidí používateľ, ale pomáha identifikovať na 3D™ mamogramoch oblasti, ktoré je potrebné prezrieť.

1.8 Používateľské profily

1.8.1 Technológ pre mamografiu

- Spĺňa všetky požiadavky, ktoré sa vzťahujú na miesto, na ktorom pôsobí technológ pre mamografiu.
- Absolvoval školenie k mamografickému systému.
- Má školenie v polohách mamografie.
- Vie obsluhovať počítač a periférne zariadenia.

1.8.2 Rádiológ

- Spĺňa všetky požiadavky, ktoré sa vzťahujú na miesto, na ktorom pôsobí rádiológ.
- Vie obsluhovať počítač a periférne zariadenia.

1.8.3 Medicínsky fyzik

- Spĺňa všetky požiadavky, ktoré sa vzťahujú na miesto, na ktorom pôsobí medicínsky fyzik.
- Pozná mamografiu.
- Má skúsenosti s digitálnym snímkovaním.
- Vie obsluhovať počítač a periférne zariadenia.

1.9 Požiadavky na školenie

V Spojených štátach musia byť používateľmi registrovaní rádiologickí technológovia spĺňajúci kritériá na vykonávanie mamografie. Používatelia mamografie musia splniť všetky aplikovateľné požiadavky na pracovníkov MQSA podľa smerníc FDA pre konvenčnú a digitálnu mamografiu.

Používateľ má dostupné možnosti školenia, ktoré zahŕňajú, no nielen:

- Školenie v aplikáciách na pracovisku špecialistom na klinické služby spoločnosti Hologic
- Pracovné školenie na pracovisku známe aj ako peer tréning

Okrem toho predstavuje používateľská príručka aj sprievodcu s pokynmi, ako používať systém.

Všetci používatelia sa musia pred použitím systému na pacientkach uistiť, že boli zaškolení v jeho správnej obsluhe.

Spoločnosť Hologic nenesie zodpovednosť za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou obsluhou systému.

1.10 Požiadavky na kontrolu kvality

Prevádzky v Spojených štátach musia využiť príručku kontroly kvality na vytvorenie programu na zabezpečenie kvality a kontrolu kvality. Prevádzka musí vytvoriť program, aby splnila požiadavky zákona o kvalitatívnych standardech v mamografii alebo sa akreditovala u ACR alebo iného akreditačného orgánu.

Prevádzky mimo Spojených štátov môžu využívať príručku na kontrolu kvality ako sprievodcu vytvorením programu plnenia miestnych standardov a predpisov.

1.11 Kde nájsť pokyny k inštalácii

Pokyny k inštalácii sú dostupné v príručke *Service Manual* (Servisná príručka).

1.12 Kde nájsť informácie s technickými opismi

Informácie s technickými opismi sú dostupné v príručke *Service Manual* (Servisná príručka).

1.13 Vyhlásenie o záruke

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v dohode: i) Na vybavenie vyrobené spoločnosťou Hologic sa vzťahuje záruka pre pôvodného zákazníka, že bude riadne fungovať v súlade s publikovanými špecifikáciami produktu počas jedného (1) roka od dátumu dodania alebo, ak je potrebná inštalácia, od dátumu inštalácie („záručná doba“); ii) na digitálne snímkovacie mamografické RTG trubice sa vzťahuje záruka dvadsaťštyri (24) mesiacov, pričom RTG trubice sú v plnej záruke počas prvých dvanásť (12) mesiacov a v mesiacoch 13 – 24 sa na ne vzťahuje pomerným spôsobom klesajúca záruka; iii) náhradné diely a prerobené položky sú v záruke počas zvyšku záručnej doby alebo deväťdesiat (90) dní od dodania, podľa toho ktoré trvá dlhšie; iv) na spotrebny materiál platí záruka splnenia publikovaných špecifikácií počas doby končiacej sa dátumom exspirácie uvedeným na konkrétnom balení; v) na licencovaný softvér sa vzťahuje záruka, že bude fungovať podľa publikovaných špecifikácií; vi) na služby platí záruka, že budú dodané v odbornej kvalite; vii) záruku na zariadenia od iného výrobcu ako spoločnosť Hologic poskytuje príslušný výrobca a záruky tohto výrobcu budú platné pre zákazníkov spoločnosti Hologic v miere, ktorú umožňuje výrobca takýchto zariadení, ktoré nevyrobila spoločnosť Hologic. Spoločnosť Hologic sa nezaručuje, že používanie produktov bude nepretržité alebo bez chýb, ani že produkty budú fungovať s autorizovanými produktmi od iných výrobcov ako spoločnosť Hologic. Tieto záruky sa nevzťahujú na žiadnu položku, ktorá bola: (a) opravovaná, premiestnená alebo pozmenená kýmkoľvek iným ako autorizovanými servisnými pracovníkmi spoločnosti Hologic; (b) vystavená fyzickému (aj tepelnému alebo elektrickému) nesprávnemu zaobchádzaniu, námahe alebo použitiu na nesprávny účel; (c) skladovaná, udržiavaná alebo obsluhovaná akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s príslušnými špecifikáciami alebo pokynmi spoločnosti Hologic, vrátane odmietnutia zákazníka umožniť spoločnosti Hologic vykonať odporúčané softvérové aktualizácie alebo (d) označená ako dodávaná so zárukou inej spoločnosti ako Hologic alebo v rámci predbežného vydania alebo na báze „taká ako je“.

1.14 Technická podpora

Na strane tejto príručky s informáciami o autorských právach nájdete kontaktné informácie k podpore produktov.

1.15 Stažnosti na produkty

Akékoľvek sťažnosti alebo problémy s kvalitou, spoľahlivosťou, bezpečnosťou alebo funkčnosťou tohto produktu nahláste spoločnosti Hologic. Ak zariadenie spôsobilo alebo zhoršilo poranenie pacientky, bezodkladne nahláste incident spoločnosti Hologic.
(Kontaktné informácie nájdete na strane s informáciami o autorských právach.)

1.16 Vyhľásenie spoločnosti Hologic o kybernetickej bezpečnosti

Spoločnosť Hologic priebežne testuje aktuálny stav počítačovej a sieťovej bezpečnosti a skúma možné bezpečnostné problémy. V prípade potreby zabezpečí spoločnosť Hologic aktualizácie produktu.

Dokument o overených postupoch v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre produkty spoločnosti Hologic nájdete na internetovej lokalite spoločnosti Hologic na adrese www.Hologic.com.

1.17 Symboly

Táto časť opisuje symboly v tomto systéme.

Symbol	Opis
	Použitá časť typu B
	Koncovka na vyrovnanie potenciálu
	Koncovka ochranného uzemnenia
	„VYP“ (napájanie)
	„ZAP“ (napájanie)
	Elektrické a elektronické zariadenia vyhadzujte oddelene od bežného odpadu. Vyradené materiály zašlite spoločnosti Hologic alebo kontaktujte svojho servisného zástupcu.
	Výstraha pred elektrinou
	Výrobca
	Dátum výroby
	Tento systém prenáša rádiovreckvenčnú (RF) energiu (neionizujúce žiarenie)
	Upozornenie na žiarenie
	Postupujte podľa návodu na použitie
	Upozornenie
	Katalógové číslo
	Sériové číslo
	Číslo dielu

1.18 Opis výstrah, upozornení a poznámok

Opis výstrah, upozornení a poznámok použitých v tejto príručke:



VÝSTRAHA!

Postupy, ktoré musíte presne dodržať, aby ste predišli možnému nebezpečnému alebo smrteľnému zraneniu.



Výstraha:

Postupy, ktoré musíte presne dodržať, aby ste predišli zraneniu osôb.



Upozornenie:

Postupy, ktoré musíte presne dodržať, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, strate údajov alebo poškodeniu súborov v softvérových aplikáciách.



Poznámka

Poznámky obsahujú doplňujúce informácie.


1.19 Konvencie v dokumente

Keď ste vyzvaný na zadanie textu, zadajte text vytlačený písomom s konštantným rozstupom znakov, presne ako je uvedené.

Kapitola 2 Všeobecné informácie

2.1 Prehľad systému

2.1.1 Prehľad stojana s trubicou

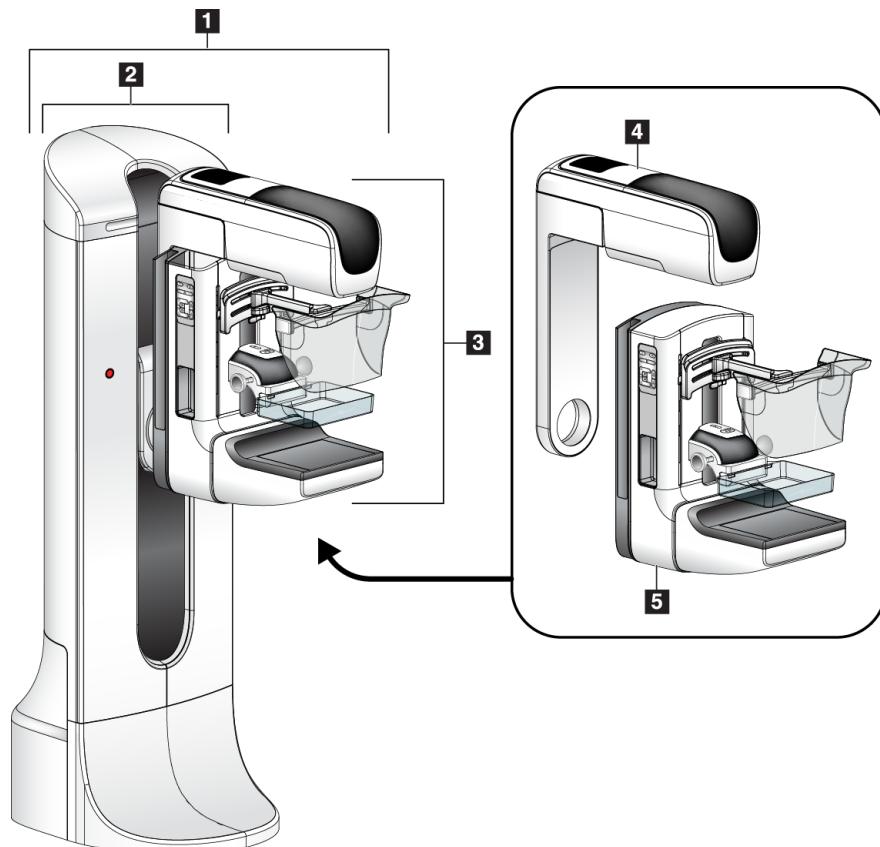

Obrázok 1: Stojan s trubicou pre systém Selenia® Dimensions®


Legenda k obrázku

1. Stojan s trubicou (tunel a rameno v tvare C)
2. Tunel
3. Rameno v tvare C (rameno s trubicou a kompresné rameno)
4. Rameno s trubicou
5. Kompresné rameno

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 2: Všeobecné informácie

2.1.2 Prehľad ramena v tvare C

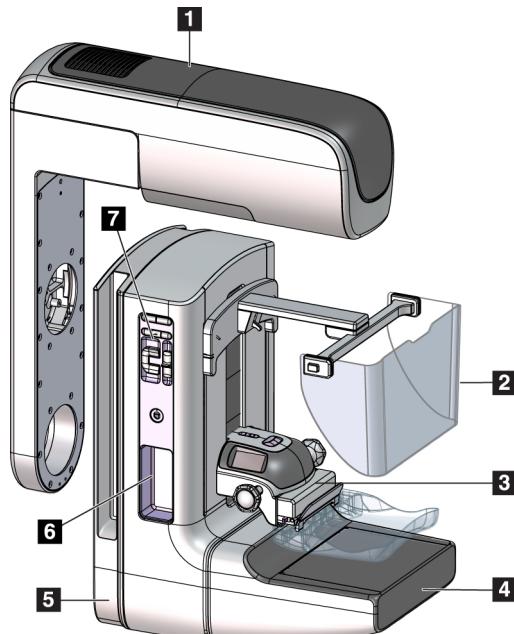


Legenda k obrázku

1. Rameno s trubicou
2. Tvárový štít pre pacientku
3. Kompresné zariadenie
4. Snímač snímok
5. Kompresné rameno
6. Rukoväť pre pacientku
7. Ovládací panel ramena v tvare C

Obrázok 2: Prehľad ramena v tvare C

2.1.3 Prehľad snímacej pracovnej stanice

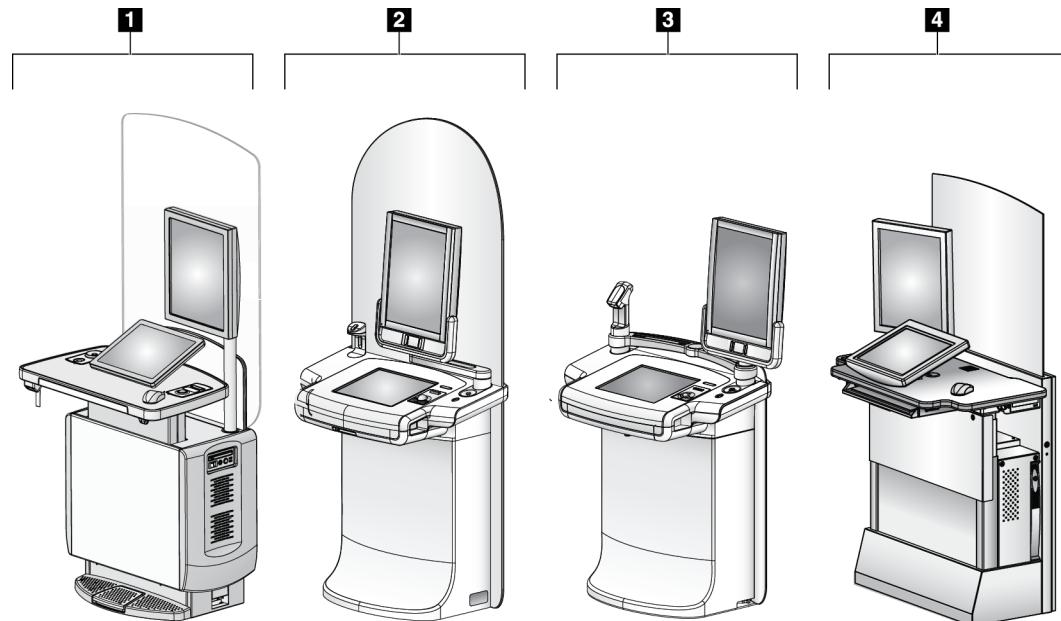

Obrázok 3: Snímacie pracovné stanice

Legenda k obrázku

1. Univerzálna snímacia pracovná stanica
2. Prémiová snímacia pracovná stanica
3. Mobilná snímacia pracovná stanica
4. Štandardná snímacia pracovná stanica

2.2 Bezpečnostné informácie

Pred použitím systému si s porozumením prečítajte túto príručku. Počas obsluhy systému majte túto príručku k dispozícii.

Vždy dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tejto príručke. Spoločnosť Hologic nenesie zodpovednosť za zranenia alebo škody spôsobené nesprávnom použitím alebo obsluhou systému. Informácie o možnostiach školenia získate od svojho zástupcu spoločnosti Hologic.

Systém obsahuje bezpečnostné blokovacie prvky, ale používateľ musí rozumieť bezpečnej obsluhe systému. Používateľ musí tiež rozumieť zdravotným rizikám röntgenového žiarenia.

2.3 Výstrahy a preventívne opatrenia



Tento systém je klasifikovaný v TRIEDE I ako POUŽITÁ ČASŤ TYPU B, IPX0, nepretržite pripojené zariadenie s neustálou prevádzkou s krátkodobou záťažou podľa IEC 60601-1. Neexistujú žiadne osobitné ustanovenia na ochranu systému pred zápalnými anestetikami alebo prienikom kvapalín.



VÝSTRAHA!

Riziko zásahu elektrickým prúdom. Toto zariadenie pripájajte len do prívodnej siete s ochranným uzemnením.



VÝSTRAHA!

Na splnenie severoamerických požiadaviek na elektrickú bezpečnosť používajte zásuvku nemocničnej kvality na zabezpečenie riadneho uzemnenia.



VÝSTRAHA!

Používanie elektrického vybavenia v blízkosti zápalných anestetík môže spôsobiť explóziu.



VÝSTRAHA!

V záujme správnej izolácie systému pripájajte k systému len schválené príslušenstvo alebo voliteľné zariadenia. Pripojenia môžu meniť len oprávnení pracovníci.



VÝSTRAHA!

Udržiavajte bezpečnostnú vzdialenosť 1,5 metra medzi pacientkou a všetkými nepacientskymi zariadeniami.

Neinštalujte nepacientske systémové komponenty (napríklad program Workflow Manager, pracovná stanica diagnostickej kontroly alebo tlačiareň na papier) do oblasti pacientky.



VÝSTRAHA!

Akékoľvek panely môže otvárať jedine vyškolený servisný technik poverený spoločnosťou Hologic. Tento systém obsahuje smrteľné napätie.



VÝSTRAHA!

Používateľ musí napraviť problémy ešte pred použitím systému.

Požiadajte oprávneného servisného pracovníka o preventívnu údržbu.



VÝSTRAHA!

Po výpadku napájania odstráňte pacientku zo systému ešte pred zapnutím napájania.



Výstraha:

Toto zariadenie obsahuje nebezpečné materiály. Vyradené materiály zašlite spoločnosti Hologic alebo kontaktujte svojho servisného zástupcu.



Výstraha:

Pohyb ramena v tvarе C je motorizovaný.



Výstraha:

Ked' zvýšite nastavenie expozície AEC, zvýšite dávku pacientky na vysokú úroveň. Ked' znížite nastavenie expozície AEC, zvýšite šum v snímke alebo znížite kvalitu snímky.



Výstraha:

Kontrolujte prístup k vybaveniu podľa miestnych predpisov na ochranu pred žiareniom.



Výstraha:

Diskové jednotky nainštalované v tomto systéme sú laserové produkty triedy I. Chráňte sa pred priamym vystavením lúču. Ak sa obal diskovej jednotky otvorí, môže dochádzať k výskytu skrytého laserového žiarenia.



Výstraha:

Čítačka čiarových kódov nainštalovaná v tomto systéme je laserový produkt triedy II. Chráňte sa pred priamym vystavením lúču. Ak je kryt otvorený, môže dochádzať k výskytu skrytého laserového žiarenia.



Výstraha:

Počas expozície udržiavajte celé svoje telo za radiačným štíтом.



Výstraha:

Neposúvajte rameno v tvarе C, ked' systém načítava snímku.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 2: Všeobecné informácie



Výstraha:

Ak sa doska dotkne potenciálne infekčného materiálu, požiadajte svojho zástupcu pre kontrolu infekcie o dekontamináciu dosky.



Výstraha:

Počas postupu nenechávajte pacientku bez dozoru.



Výstraha:

Vždy udržiavajte všetky tlačidlá a spínače mimo dosahu rúk pacientky.



Výstraha:

Umiestnite jednotlivé pedále do polôh, v ktorých sa pri používaní budú nachádzať v dosahu núdzových vypínačov.



Výstraha:

Umiestnite pedále tak, aby ste predišli ich neúmyselnému použitiu pri kontakte s pacientkou alebo invalidným vozíkom.



Výstraha:

Aby ste predišli podaniu vyšej radiačnej dávky pacientke, do dráhy RTG lúča vkladajte len schválené materiály.



Výstraha:

Tento systém môže byť nebezpečný pre pacientku a používateľa. Vždy dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre vystavenie röntgenovému žiareniu.



Výstraha:

Pri expozíciah vždy používajte tvárový štít, okrem prípadov štúdií so zväčšením.



Výstraha:

Tvárový štít nechráni pacientku pred žiareniom



Výstraha:

Riziko zachytenia. Skontrolujte, či má rameno v tvare C odstup 50 cm (20 palcov) od všetkých objektov počas otáčania ramena v tvare C. Nepoužívajte automatické otáčanie, keď je odstup ramena v tvare C menší ako 50 cm (20 palcov).



Upozornenie:

Systém je zdravotnícka pomôcka, a nie bežný počítač. Na hardvéri alebo softvéri robte len schválené zmeny. V záujme sieťovej bezpečnosti nainštalujte túto pomôcku za firewall. Ochrana pred počítačovými vírusmi alebo sieťová bezpečnosť tejto zdravotníckej pomôcky sa nezabezpečuje (napríklad počítačový firewall). Zabezpečenie sietovej bezpečnosti a ochrany pred vírusmi je na zodpovednosť používateľa.



Upozornenie:

Istič snímacej pracovnej stanice nevypínajte okrem núdzových situácií. Istič by mohol vypnúť zdroj nepretržitého napájania (UPS) a hrozila by strata údajov.



Upozornenie:

Riziko straty údajov. Nevkladajte žiadne magnetické médiá na zariadenia, ktoré vytvárajú magnetické polia, ani do ich blízkosti.



Upozornenie:

Na snímač snímkov neprikladajte žiadny zdroj tepla (ako je napríklad ohrevacia podložka).



Upozornenie:

Aby ste predišli možnému poškodeniu digitálneho snímača snímkov tepelným šokom, dodržiavajte odporúčaný postup vypinania zariadenia.



Upozornenie:

Displej je kalibrovaný na zhodu so štandardmi DICOM. Neprestavujte jas ani kontrast displeja.



Upozornenie:

Používajte najmenšie možné množstvo čistiacich prostriedkov. Tekutiny nesmú tieť ani sa rozliať.



Upozornenie:

Aby ste predišli poškodeniu elektronických komponentov, nerozprášujte dezinfekčný prostriedok na systém.




Poznámka:

Spoločnosť Hologic v niektorých krajinách neposkytuje napájací kábel pre tunel. Ak sa napájací kábel nedodáva, nainštalovaný kábel musí splňať nasledujúce požiadavky a všetky použiteľné miestne kódy: 3 vodiče, 8 AWG (10 mm²) med' s dĺžkou neprevyšujúcou 25 stôp (7,62 metra).

2.4 Núdzové vypínače

Núdzové vypínače odpájajú napájanie tunela a zdvívacieho mechanizmu snímacej pracovnej stanice (na pracovných stanicach, ktoré obsahujú túto voliteľnú funkciu). Nepoužívajte núdzové vypínače na bežné vypínanie systému.

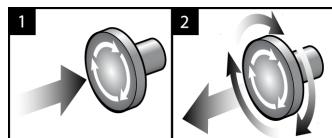

Obrázok 4: Funkcia núdzového vypínača

K dispozícii sú tri núdzové vypínače, po jednom na každej strane tunela a jeden na snímacej pracovnej stanici.

1. Ak chcete vypnúť tunel a zakázať zdvíhací mechanizmus snímacej pracovnej stanice, stlačte ktorýkoľvek núdzový vypínač.
2. Ak chcete resetovať núdzový vypínač, otočte ho v smere hodinových ručičiek približne o štvrt' otáčky, až kým sa nevysunie späť.

2.5 Blokovacie prvky

Systém obsahuje bezpečnostné blokovacie prvky:

- Vertikálny pohyb a otáčanie ramena v tvare C sú zakázané, keď sa používa kompresná sila. Servisný technik môže konfigurovať silu blokovania od 22 newtonov (5 libier) do 45 newtonov (10 libier).
- Ak pustíte tlačidlo RTG a/alebo pedál RTG* pred koncom expozície, expozícia sa ukončí a zobrazí sa výstražné hlásenie.
*(Voliteľný pedál RTG je dostupný len na konzole univerzálnej snímacej pracovnej stanice.)
- V tomografickom režime systém neumožňuje expozíciu, ak je mriežka v RTG poli (variant Tomosyntéza).
- Značky pozície zrkadla a filtra zároveň blokujú röntgenové žiarenie, keď nie je správne umiestnené zrkadlo svetelného poľa alebo zostava filtra.

2.6 Zhoda

Táto časť opisuje požiadavky na zhodu mamografického systému a zodpovednosti výrobcu.

2.6.1 Požiadavky na zhodu

Výrobca zodpovedá za bezpečnosť, spoľahlivosť a funkčnosť tohto zariadenia za nasledujúcich podmienok:

- Elektroinštalácia v miestnosti splňa všetky požiadavky.
- Zariadenie sa používa v súlade so *Sprievodcom používateľa*.
- Prevádzku, rozširovanie, nastavovanie, zmeny alebo opravy zostavy vykonávajú len oprávnené osoby.
- Inštalácia sieťového a komunikačného vybavenia spĺňa štandardy IEC. Celý systém (sieťové a komunikačné vybavenie a mamografický systém) musí byť v zhode s normou IEC 60601-1.



Upozornenie:

Medicínske elektrické zariadenia vyžadujú špeciálne opatrenia týkajúce sa EMC a musia byť nainštalované, uvedené do prevádzky a používané v súlade s poskytnutými informáciami o EMC.



Upozornenie:

Prenosné a mobilné rádiovrekvenčné komunikačné zariadenia môžu mať vplyv na lekárské elektrické zariadenia.



Upozornenie:

Použitie neautorizovaného príslušenstva a kálov môže mať za následok zvýšené emisie alebo zníženú odolnosť. V záujme zachovania kvality izolácie systému pripájajte k systému len schválené príslušenstvo od spoločnosti Hologic alebo voliteľné zariadenia.



Upozornenie:

Medicínske elektrické (ME) zariadenia alebo ME systém by sa nemali používať umiestnené pri iných zariadeniach alebo na nich. Ak je takéto použitie vedľa seba alebo na sebe potrebné, uistite sa, že ME zariadenie alebo ME systém v takejto konfigurácii fungujú správne.



Upozornenie:

Tento systém je určený na používanie výlučne zdravotníckymi pracovníkmi. Tento systém môže spôsobiť rádiové rušenie alebo môže rušiť prevádzku zariadení v blízkosti. Možno bude potrebné podniknúť určité opatrenia, napríklad zmeniť orientáciu alebo polohu zariadenia alebo zatieniť jeho umiestnenie.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 2: Všeobecné informácie



Upozornenie:

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Hologic, by mohli mať za následok neplatnosť vášho oprávnenia na obsluhu zariadenia.



Upozornenie:

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy A podľa článku 15 predpisov FCC. Tieto limity sú určené na zabezpečenie primeranej ochrany pred škodlivým rušením, keď sa zariadenie prevádzkuje v komerčnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovreckvenčnú energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva podľa návodu na použitie, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovnej komunikácie. Prevádzka tohto zariadenia v obytnej zóne bude pravdepodobne spôsobovať škodlivé rušenie a používateľ bude v takom prípade musieť rušenie odstrániť na vlastné náklady.



Upozornenie:

Na základe testovacej úrovne ODOLNOSTI VONKAJŠÍCH PORTOV voči RF BEZDRÔTOVÝM KOMUNIKAČNÝM ZARIADENIAM podľa IEC 60601-1-2 vyd. 4 vykazuje toto zariadenie citlosť voči prenosovým frekvenciám GMRS 460, FRS 460. Zabezpečte odstup minimálne 30 cm medzi systémom a GMRS a FRS rádiami.

2.6.2 Vyhlásenia o zhode

Výrobca vyhlasuje, že toto zariadenie bolo vyrobené, aby splňalo nasledujúce požiadavky:




Medicínske zariadenie s aplikovaným elektromagnetickým žiareniom vzhľadom na zásah elektrickým prúdom, požiar a mechanické riziká len v súlade s normami ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + A1: 2012, C1: 2009 / (R)2012, A2: 2010 / (R)2012 a CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)

- CAN/CSA – ISO 13485-03 Zdravotnícke pomôcky – Systémy riadenia kvality – Požiadavky na regulačné účely (prevzatá norma ISO 13485:2003, druhé vydanie, 15. 7. 2003)
- CAN/CSA C22.2 NO. 60601-1:2014 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky pre základnú bezpečnosť a základnú funkčnosť
- EN 60601-1: 2006 / A1: 2013 Zdravotnícke elektrické prístroje. Všeobecné požiadavky pre základnú bezpečnosť a základnú funkčnosť
- ETSI EN 300 330-1: V1.3.1 a ETSI EN 300 330-2: V1.5.1: 2006 – Elektromagneticá kompatibilita a záležitosti rádiovrekvenčného spektra (ERM); zariadenia s krátkym dosahom (SRD); Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom rozsahu 9 kHz až 30 MHz
- ETSI EN 301 489-1: V1.6.1 a ETSI EN 301 489-3: V1.8.1: 2008 – Elektromagneticá kompatibilita a záležitosti rádiovrekvenčného spektra (ERM); štandard elektromagnetickej kompatibility (EMC) pre rádiovrekvenčné zariadenia a služby
- FCC, 47 CFR, časť 15, podčasť C, odsek 15.225: 2009
- FDA, 21 CFR [časti 900 a 1020]
- IEC 60601-1: 2005 / A1: 2012 vyd. 3.1 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky pre základnú bezpečnosť a základnú funkčnosť
- IEC 60601-1-2 vyd. 4th: 2014 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-2: Všeobecné požiadavky pre základnú bezpečnosť a základnú funkčnosť – vedľajší štandard: Elektromagneticá kompatibilita – požiadavky a testy
- IEC 60601-1-3 vyd. 2.0: 2008 / A1: 2013 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-3: Osobitné požiadavky na bezpečnosť zdrojov röntgenového žiarenia a röntgenových žiaričov na medicínsku diagnostiku
- IEC 60601-2-28: 2017 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-28: Osobitné požiadavky pre základnú bezpečnosť a základnú funkčnosť zostáv s RTG trubicou pri medicínskych zariadeniach
- IEC 60601-2-45: 2011 / AMD1: 2015 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-45: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti mamografických röntgenových prístrojov a mamografických stereotaktických zariadení
- RSS-210: vydanie 7, 2007 Špecifikácia rádiových štandardov pre nízkovýkonné rádiokomunikačné zariadenia nepodliehajúce licencii: zariadenia kategórie I
- ANSI/AAMI ES 60601-1: +A1: 2012, C1: 2009 / (R)2012 a A2: 2010 / (R)2012 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky pre základnú bezpečnosť a základnú funkčnosť, zahrňa aktualizáciu (2010)

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 2: Všeobecné informácie

2.7 Umiestnenia štítkov






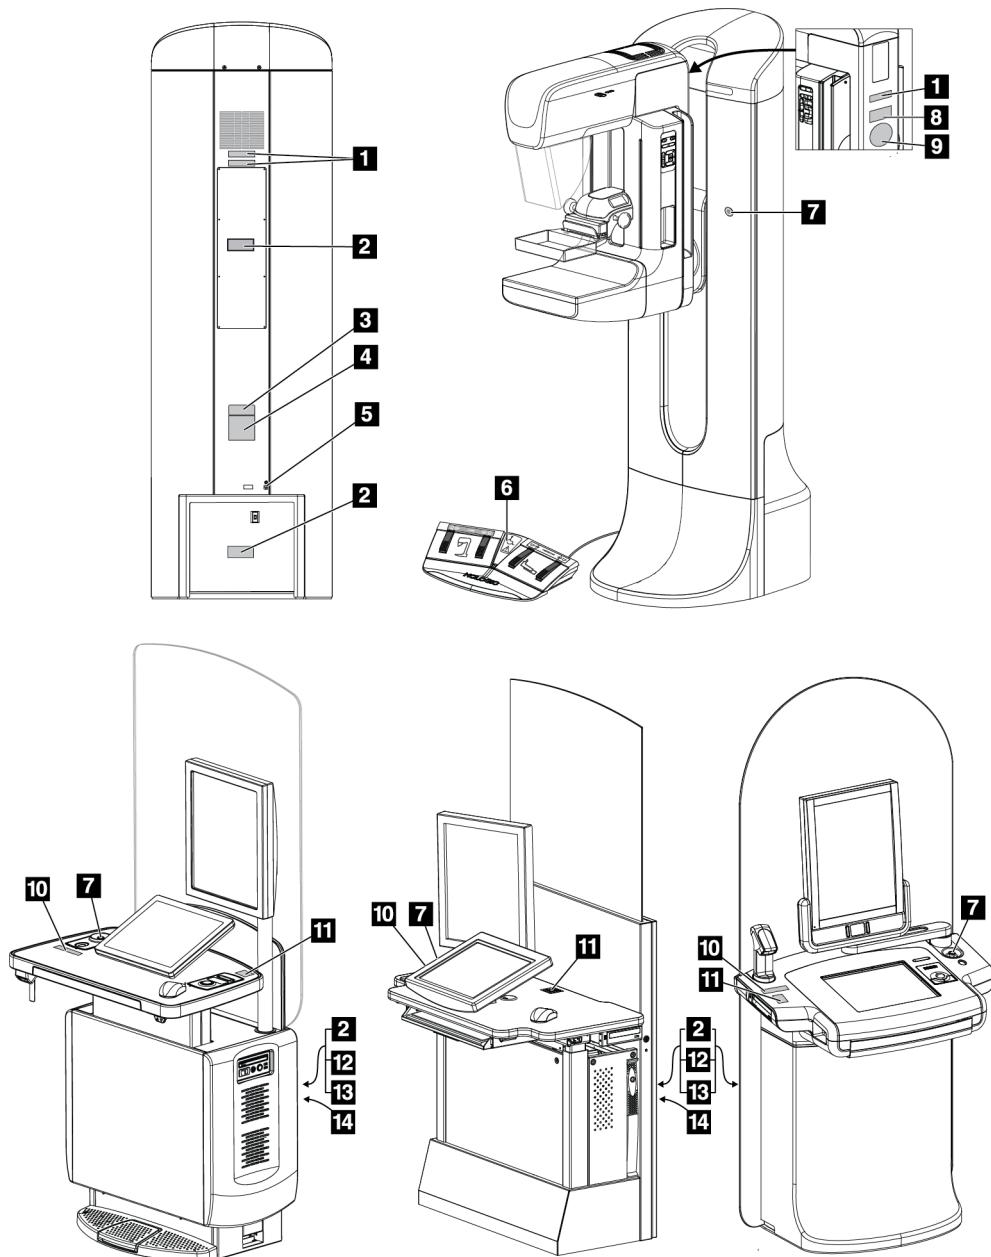


Obrázok 5: Umiestnenia štítkov

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions


Kapitola 2: Všeobecné informácie

Tabuľka 1: Systémové štítky
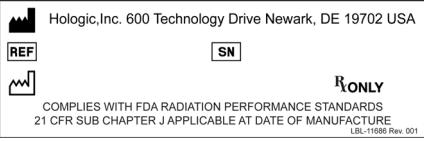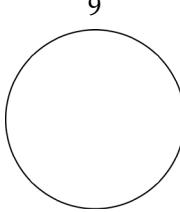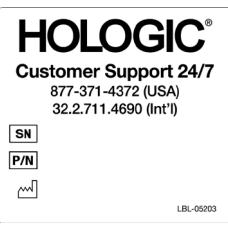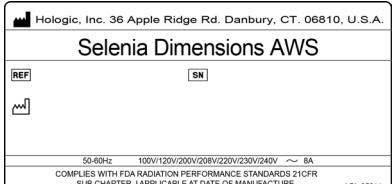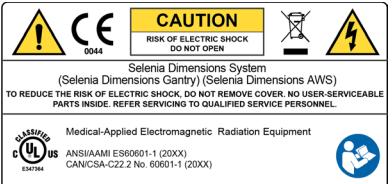
<p>1</p>  <p><i>Serializované zariadenie</i></p>	<p>2</p>  <p><i>Výstraha pred zásahom elektrickým prúdom</i></p>	<p>3</p>  <p><i>Model systému</i></p>
<p>4</p>  <p><i>Štítok s názvom systému</i></p>	<p>5</p>  <p><i>Koncovka na vyrovnávanie potenciálu</i></p>	<p>8</p>  <p><i>Tomografický mamografický detektor</i></p>
<p>6</p>  <p><i>Výstraha k pedálu pre osoby na vozíku</i></p>	<p>7</p>  <p><i>Núdzový vypínač</i></p>	
<p>9</p>  <p><i>Sériové číslo RTG trubice od predajcu</i></p>	<p>10</p>  <p><i>Výstraha RTG zariadenia</i></p>	<p>11</p>  <p><i>Kontakt na technickú podporu</i></p>
<p>12</p>  <p><i>Štítok s názvom snímacej pracovnej stanice</i></p>	<p>13</p>  <p><i>Zhoda</i></p>	<p>14</p>  <p><i>Zdvihací limit snímacej pracovnej stanice</i></p>

Kapitola 3 Ovládacie a signalizačné prvky systému

3.1 Ovládanie napájania systému

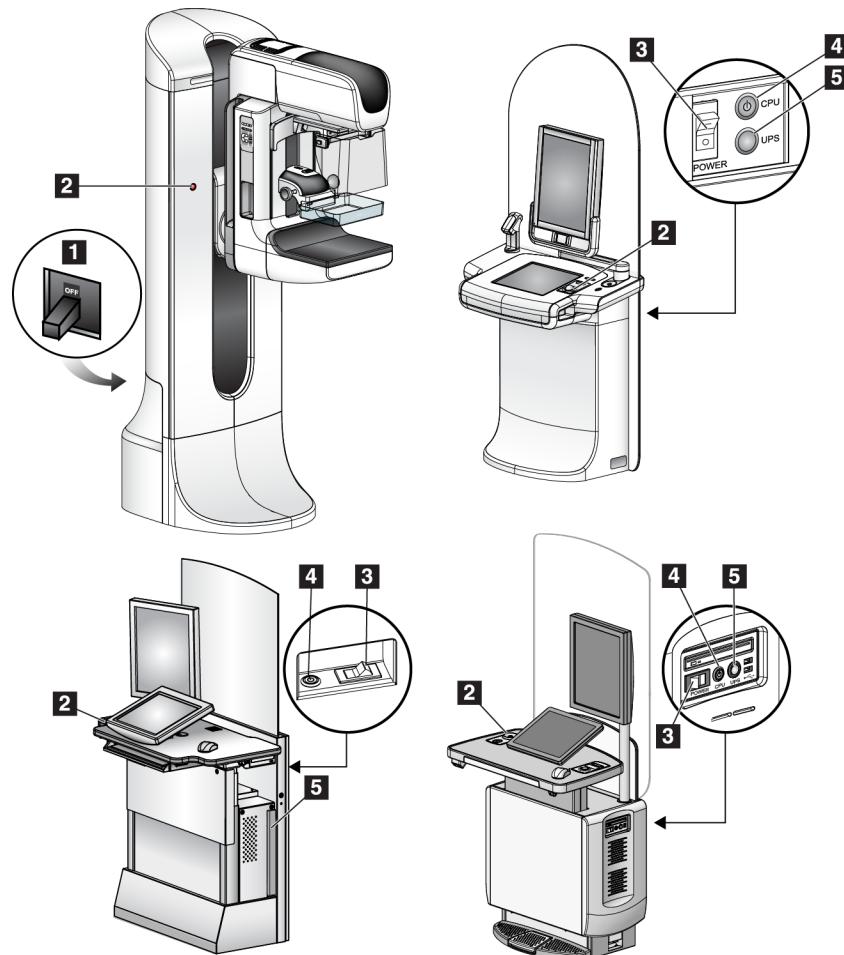

Obrázok 6: Ovládanie napájania systému


Legenda k obrázku

1. Napäťový istič tunela
2. Núdzový vypínač (dva na tuneli, jeden na snímacej pracovnej stanici)
3. Spínač napájania snímacej pracovnej stanice
4. Tlačidlo zapnutia/resetu počítača
5. Tlačidlo napájania zdroja nepretržitého napájania (UPS)

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 3: Ovládacie a signalizačné prvky systému

3.2 Ovládacie a signalizačné prvky stojanu s trubicou

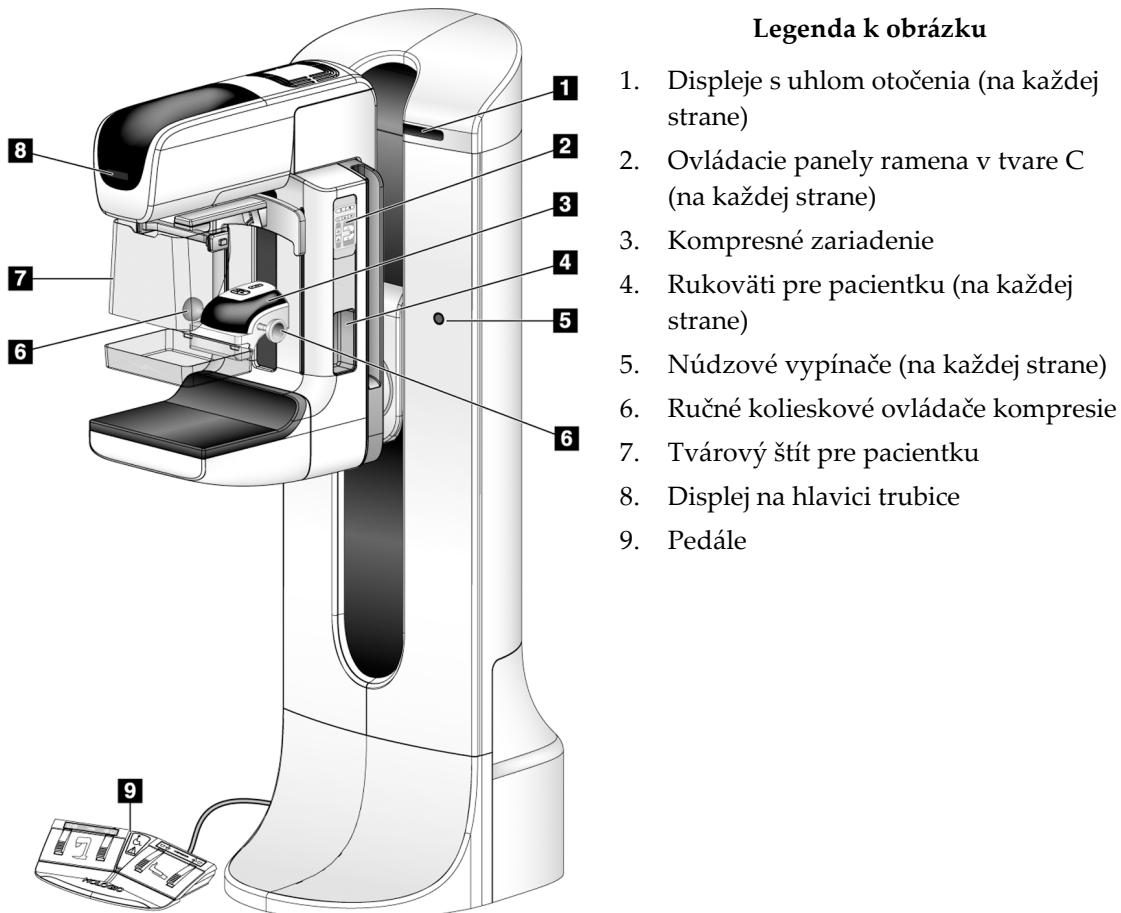


Obrázok 7: Ovládacie a signalizačné prvky stojanu s trubicou

3.2.1 Displej na hlavici trubice

Na displeji na hlavici trubice sa zobrazuje:

- SID
- Typ filtra
- Nastavenie kolimátora
- Poloha dosky

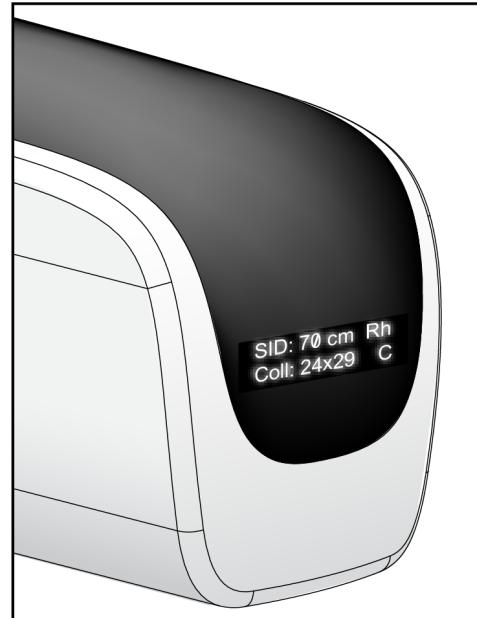


Obrázok 8: Displej na hlavici trubice

3.2.2 Ovládacie prvky a displeje kompresného zariadenia

Legenda k obrázku

1. Manuálne kolieskové ovládače kompresie
2. Tlačidlo posunu dosky
3. Tlačidlo senzora AEC
4. Displej kompresného zariadenia
5. Behúň režimu kompresie FAST
6. Svorka dosky

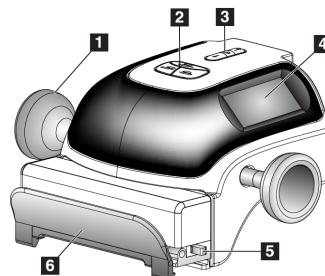

Obrázok 9: Kompresné zariadenie

Na displeji kompresného zariadenia sa zobrazuje:

- Poloha senzora AEC
- Sila kompresie (ked' je sila nižšia ako 4 libry (18 N), zobrazuje hodnotu 0,0)
- Hrúbka kompresie
- Uhlosť ramena v tvare C po otočení (na 5 sekúnd)




Obrázok 10: Displej kompresného zariadenia

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 3: Ovládacie a signalizačné prvky systému

3.2.3 Ovládacie panely ramena v tvare C

Ovládacie panely ramena v tvare C zabezpečujú funkcie kolimátora a ramena v tvare C. Pozri [Vykonanie funkčných testov](#) na strane 40.

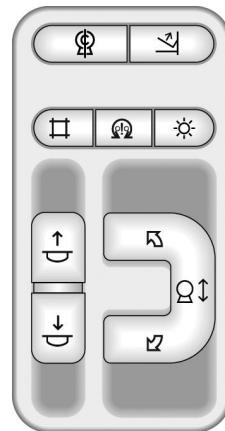

Obrázok 11: Ovládací panel ramena v tvare C

3.2.4 Pedál s dvojitou funkciovou



Výstraha:

Umiestnite jednotlivé pedále do poloh, v ktorých sa pri používaní budú nachádzať v dosahu núdzových vypínačov.



Výstraha:


Umiestnite pedále tak, aby ste predišli ich neúmyselnému použitiu pri kontakte s pacientkou alebo invalidným vozíkom.

Pri používaní pedálov:

- Zošliapnutím pedál aktivujete.
- Pustením pedála zastavíte pohyb.

Legenda k obrázku

1. Spustenie ramena v tvare C
2. Zdvihnutie ramena v tvare C
3. Kompresia dole
4. Kompresia hore

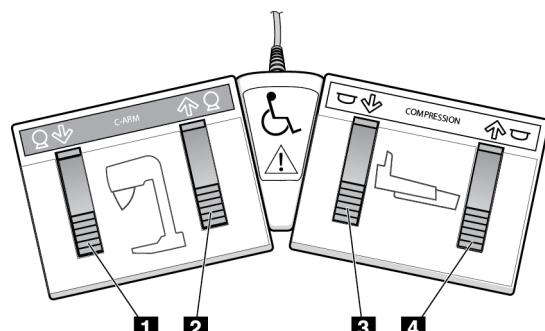

Obrázok 12: Pedál s dvojitou funkciovou


3.3 Ovládacie a signalizačné prvky snímacej pracovnej stanice



Poznámka

Spoločnosť Hologic konfiguruje niektoré systémy tak, aby splňali konkrétné požiadavky. Konfigurácia vášho systému nemusí obsahovať všetky varianty a príslušenstvo uvádzané v tejto príručke.

3.3.1 Ovládacie prvky a displeje univerzálnej snímacej pracovnej stanice

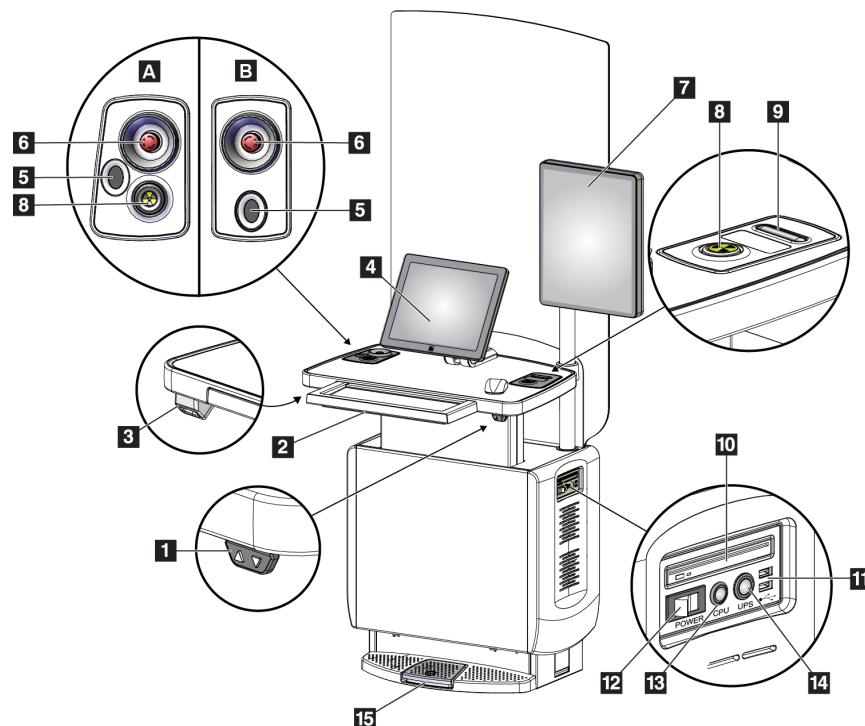

Obrázok 13: Ovládacie prvky a displeje univerzálnej snímacej pracovnej stanice

Legenda k obrázku

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Spínač nastavenia výšky | 10. Jednotka CD/DVD |
| 2. Klávesnica (v zásuvke) | 11. Porty USB |
| 3. Čítačka čiarových kódov | 12. Spínač napájania snímacej pracovnej stanice |
| 4. Ovládací monitor | 13. Tlačidlo zapnutia/resetu počítača |
| 5. Čítačka odtlačkov prstov* | 14. Tlačidlo napájania zdroja nepretržitého
napájania (UPS) |
| 6. Núdzový vypínač* | 15. Pedál röntgenu |
| 7. Monitor na zobrazenie snímok | |
| 8. Tlačidlo aktivácie röntgenu* | |
| 9. Tlačidlo uvoľnenia kompresie | |

*A = rozloženie univerzálnej snímacej pracovnej stanice série II;
B = rozloženie univerzálnej snímacej pracovnej stanice série I


Poznámka

 Ovládacie prvky univerzálnej snímacej pracovnej stanice nainštalované v mobilnom prostredí sú rovnaké ako ovládacie prvky univerzálnej snímacej pracovnej stanice.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 3: Ovládacie a signalizačné prvky systému

3.3.2 Ovládacie prvky a displeje prémiovej snímacej pracovnej stanice

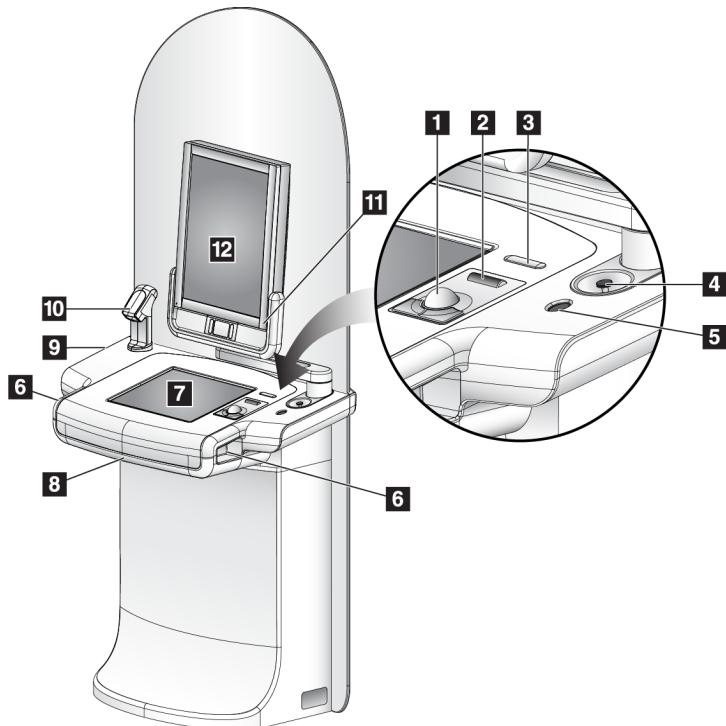

Legenda k obrázku

1. Trackball
2. Rolovacie koliesko
3. Uvoľnenie kompresie
4. Núdzový vypínač
5. Čítačka odtlačkov prstov
6. Tlačidlo röntgenu (jedno na každej strane)
7. Displej dotykovej obrazovky
8. Klávesnica (v zásuvke)
9. Jednotka CD/DVD
10. Čítačka čiarových kódov
11. Kontrolka LED napájania monitora na zobrazenie snímok (zhasne po prvotnom spustení)
12. Monitor na zobrazenie snímok


Obrázok 14: Ovládacie prvky a displeje prémiovej snímacej pracovnej stanice



Poznámka

Ovládacie prvky prémiovej snímacej pracovnej stanice nainštalovanej v mobilnom prostredí sú rovnaké ako ovládacie prvky prémiovej snímacej pracovnej stanice.

3.3.3 Ovládacie prvky a displeje štandardnej snímacej pracovnej stanice

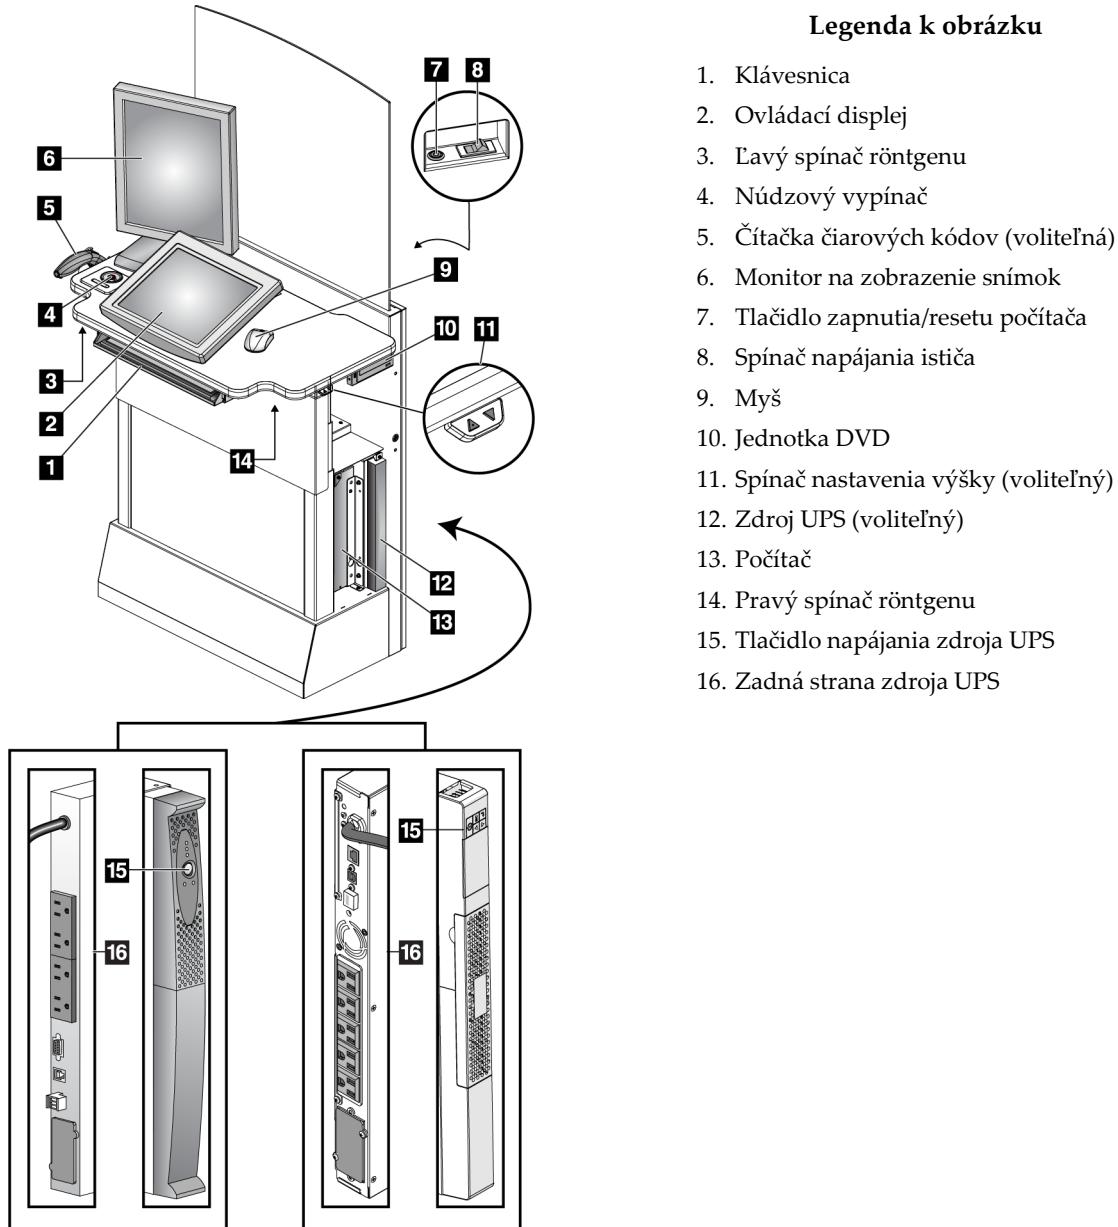

Obrázok 15: Ovládacie prvky a displeje štandardnej snímacej pracovnej stanice

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 3: Ovládacie a signalizačné prvky systému

3.3.4 Klávesnica

Na zadávanie údajov použite klávesnicu v prednej zásuvke snímacej pracovnej stanice.

3.3.5 Čítačka čiarových kódov

Pomocou tohto zariadenia zadávajte údaje z čiarových kódov pacientky alebo záznamov o postupoch.

3.3.6 Displej univerzálnej snímacej pracovnej stanice

Zvoľte položky pomocou myši alebo voliteľnej dotykovej obrazovky.

3.3.7 Displej dotykovej obrazovky na prémiovej snímacej pracovnej stanici

Zvoľte položky pomocou dotykovej obrazovky alebo trackballu.

3.3.8 Displej štandardnej snímacej pracovnej stanice

Zvoľte položky pomocou myši.

3.3.9 Monitor na zobrazenie snímok

Pozrite si snímky na monitore na zobrazenie snímok.



Poznámka

Váš monitor na zobrazenie snímok sa môže lísiť od monitorov na zobrazenie snímok zobrazených v tejto príručke, ale ich funkcia je rovnaká.

Kapitola 4 Spustenie, funkčné testy a vypnutie


4.1 Ako spustiť systém

Poznámka

Ak systém zostane cez noc zapnutý, každý deň systém reštartujte, aby sa zaručil najlepší možný výkon.

4.1.1 Príprava


- Uistite sa, že pohybu ramena v tvare C ani výhľadu obsluhy nebránia žiadne prekážky.
- Uistite sa, že všetky tri núdzové vypínače sú vo vyresetovanej polohe (nestlačené).

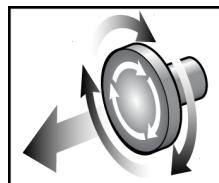


Obrázok 16: Otočením
vyresetujte núdzové vypínače

- Skontrolujte, či je istič tunela v zapnutej polohe.


4.1.2 Spustenie

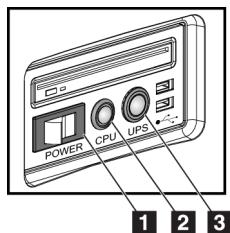

Obrázok 17: Tlačidlá
napájania univerzálnej
snímacej pracovnej stanice

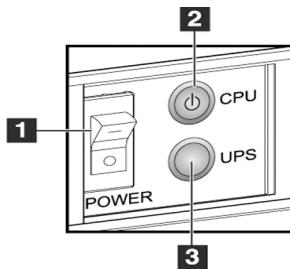

Obrázok 18: Tlačidlá
napájania prémiovej snímacej
pracovnej stanice

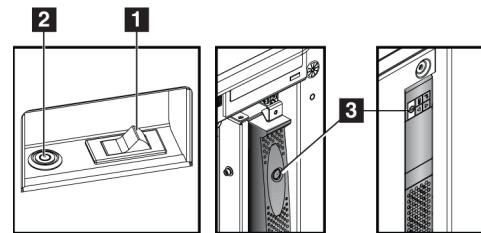

Obrázok 19: Tlačidlá napájania štandardnej
snímacej pracovnej stanice

Legenda k obrázku


- Spínač napájania snímacej pracovnej stanice
- Tlačidlo zapnutia/resetu počítača
- Tlačidlo napájania zdroja UPS (voliteľný)

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 4: Spustenie, funkčné testy a vypnutie

Spustenie systému:

1. Ak bol zdroj UPS VYPNUTÝ, stlačením tlačidla napájania zdroja UPS zapnete napájanie zdroja UPS (pozri predchádzajúce obrázky).
2. ZAPNITE spínač napájania snímacej pracovnej stanice (pozri predchádzajúce obrázky).
3. Stlačte tlačidlo napájania počítača (pozri predchádzajúce obrázky). Počítač sa zapne a na ovládacom monitore snímacej pracovnej stanice sa otvorí prihlásovacia obrazovka systému Windows 10.

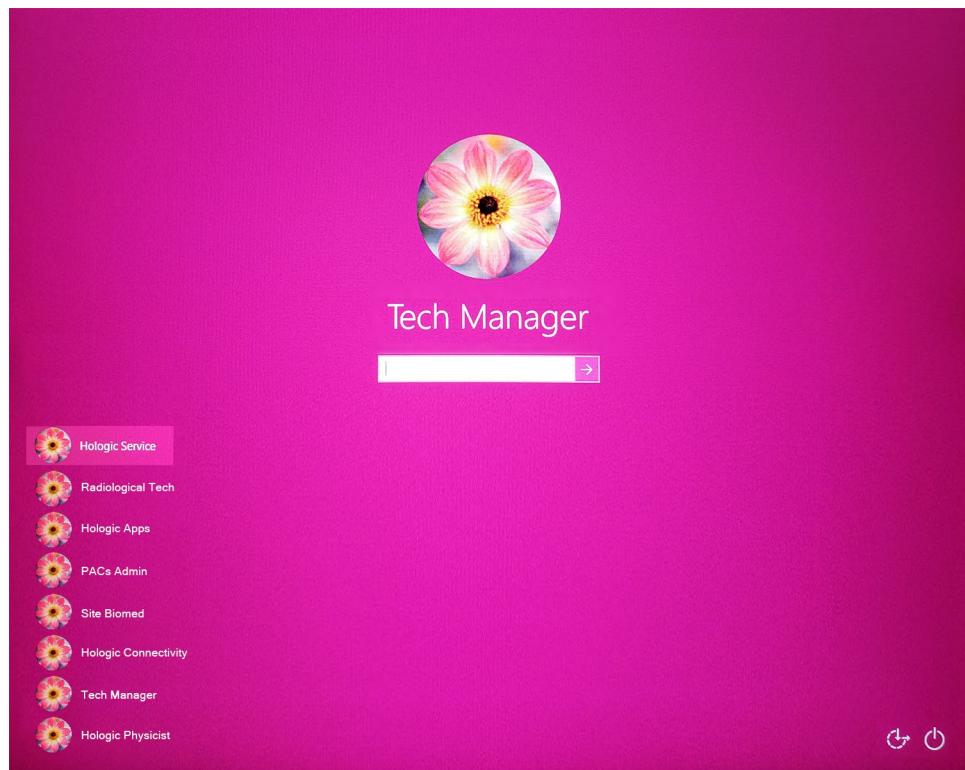

Obrázok 20: Prihlásovacia obrazovka systému Windows 10

4. Zvoľte svoje používateľské meno a zadajte svoje heslo.

5. Na ovládacom monitore snímacej pracovnej stanice sa otvorí obrazovka *Startup* (Spustenie) systému Selenia Dimensions. Tunel sa automaticky zapne.

Selenia Dimensions



Obrázok 21: Obrazovka spustenia

Poznámka

Ak sa chcete odhlásiť z operačného systému Windows 10, stlačte tlačidlo **Log Out** (Odhlásenie).

Poznámka

Obrazovka *Startup* (Spustenie) obsahuje tlačidlo **Shutdown** (Vypnutie), ktoré vypne systém, a tlačidlo **Reboot** (Reštart), ktoré reštartuje systém.

Poznámka


Systém môže potrebovať päť až pätnásť minút na prípravu snímania snímky. Doba čakania závisí od konfigurácie výkonu detektora. Časovač na paneli úloh zobrazuje dobu čakania, kým bude systém pripravený. Nesnímajte klinické snímky ani snímky na kontrolu kvality, pokial' ikona stavu systému nesignalizuje, že systém je pripravený.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 4: Spustenie, funkčné testy a vypnutie

4.1.3 Prihlásenie

1. Stlačte tlačidlo **Log In** (Prihlásenie) na obrazovke *Startup* (Spustenie).
2. Otvorí sa obrazovka *Select an Operator* (Výber operátora) (prihlásenie do systému) a zobrazí sa zoznam používateľských mien manažérov a technológov. V prípade potreby stlačte tlačidlo **Show All** (Zobraziť všetko), aby sa zobrazili používateľské mená pre servis, aplikácie a fyzikov.

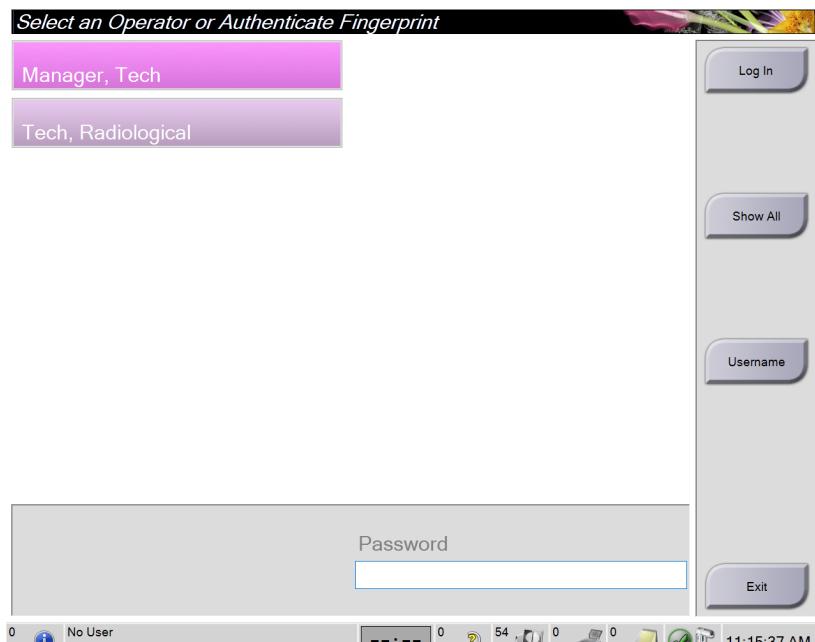

Obrázok 22: Obrazovka prihlásenia do systému

3. Na prihlásenie do systému použite jednu z nasledujúcich metód:

- Stlačte príslušné tlačidlo s menom používateľa. Zadajte svoje heslo a stlačte tlačidlo **Log In** (Prihlásenie).
- Stlačte tlačidlo **Username** (Používateľské meno). Zadajte svoje používateľské meno a heslo a potom stlačte tlačidlo **Log In** (Prihlásenie).
- Validujte svoj odtlačok prsta pritlačením prsta o čítačku odtlačkov prstov.

Poznámka



Väčšina jedinečných, opakovateľných informácií o odtlačku prsta pochádza z bruška prsta, nie špičky prsta. Umiestnenie prsta naplocho, ako vidno na obrázku vľavo, viedie k rýchlej a presnej identifikácii odtlačku.



Správny postup



Nesprávny postup

Poznámka




Ak je čas vykonať kontrolu kvality, otvorí sa obrazovka *Select Function to Perform* (Voľba funkcie, ktorá sa vykoná). Môžete vykonať úlohy kvality alebo zvoliť možnosť **Skip** (Vynechať).

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 4: Spustenie, funkčné testy a vypnutie

4.2 Vykonanie funkčných testov

Aby ste sa ubezpečili, že ovládanie funguje správne, vykonajte funkčné testy v rámci vášho mesačného vizuálneho kontrolného zoznamu. Skontrolujte, či všetky tlačidlá správne fungujú (ovládacie panely ramena v tvare C na ľavej a pravej strane).

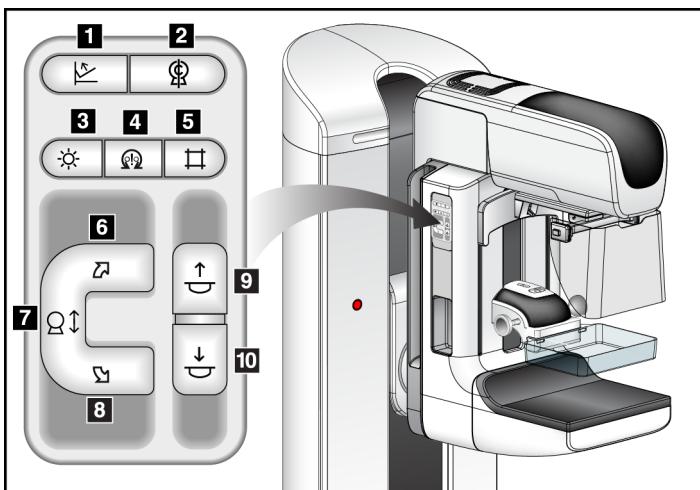

Obrázok 23: Ovládací panel ramena v tvare C (zobrazená ľavá strana)

Legenda k obrázku

1. Uvoľnenie kompresie
2. Nulová poloha ramena v tvare C
3. Lampa na osvetlenie poľa
4. Povolenie motora
5. Vyradenie kolimátora
6. Otáčanie ramena v tvare C v smere hodinových ručičiek
7. Pohyb ramena v tvare C nahor a nadol
8. Otáčanie ramena v tvare C proti smeru hodinových ručičiek
9. Kompresia hore
10. Kompresia dole





Poznámka

Vertikálny pohyb a otáčanie ramena v tvare C sú zakázané, keď sa používa kompresná sila. Servisný technik môže konfigurovať silu blokovania od 22 newtonov (5 libier) do 45 newtonov (10 libier).

4.2.1 Funkčné testy kompresie

Tabuľka 2: Testy kompresie

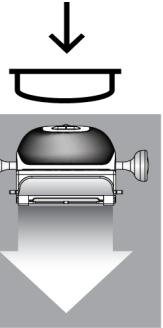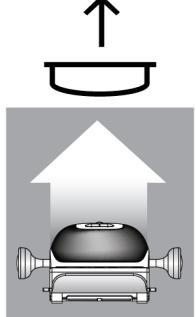Funkcia	Funkčný test
Kompresia dole 	<p>Stlačte tlačidlo Compression Down (Kompresia dole):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompresná brzda sa aktivuje. • Lampa na osvetlenie poľa sa rozsvieti. • Kompresné zariadenie sa spustí. <p><i>Poznámka... po stlačení tlačidla Compression Down (Kompresia dole) zostáva kompresná brzda aktivovaná, až kým sa nestlačí tlačidlo Compression Release (Uvoľnenie kompresie).</i></p> <p>Pohyb kompresie dole sa zastaví:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keď pustíte tlačidlo. • Keď dosiahnete limit sily v smere dole. • Keď dosiahnete dolný limit pohybu.
Kompresia hore 	<p>Stlačte tlačidlo Compression Up (Kompresia hore):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompresné zariadenie sa posunie smerom nahor. <p><i>Všimnite si, že... tlačidlo Compression Up (Kompresia hore) NEUVOLNÍ kompresnú brzdu.</i></p> <p>Pohyb kompresie hore sa automaticky zastaví:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keď pustíte tlačidlo. • Keď dosiahnete horný limit pohybu.
Uvoľnenie kompresie 	<p>Stlačte tlačidlo Compression Release (Uvoľnenie kompresie):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brzda kompresného motora sa uvoľní. • Kompresné zariadenie sa zdvihne.


Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 4: Spustenie, funkčné testy a vypnutie


4.2.2 Funkčné testy pohybu ramena v tvare C

Pohyb ramena v tvare C nahor a nadol

Tabuľka 3: Pohyb ramena v tvare C nahor a nadol

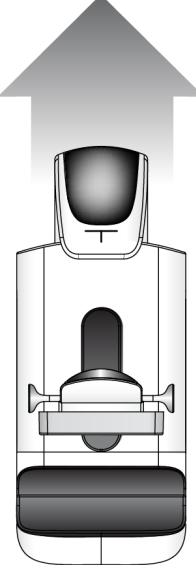Funkcia	Funkčný test
Zdvihnutie ramena v tvare C  	<p>Stlačte tlačidlo C-arm Up (Rameno v tvare C hore).</p> <ul style="list-style-type: none">• Pohyb ramena v tvare C sa zastaví po pustení tlačidla.• Pohyb ramena v tvare C sa zastaví, keď rameno-v tvare C dosiahne horný limit pohybu.• Vertikálny pohyb a otáčanie ramena v tvare C sú zakázané, keď sa používa kompresná sila. Servisný technik môže konfigurovať silu blokovania od 22 newtonov (5 libier) do 45 newtonov (10 libier).

Tabuľka 3: Pohyb ramena v tvare C nahor a nadol

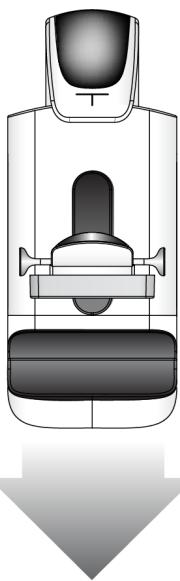Funkcia	Funkčný test
Spustenie ramena v tvare C  	<p>Stlačte tlačidlo C-arm Down (Rameno v tvare C dole).</p> <ul style="list-style-type: none">• Pohyb ramena v tvare C sa zastaví po pustení tlačidla.• Pohyb ramena v tvare C sa zastaví, keď rameno-v tvare C dosiahne dolný limit pohybu.• Vertikálny pohyb a otáčanie ramena v tvare C sú zakázané, keď sa používa kompresná sila. Servisný technik môže konfigurovať silu blokovania od 22 newtonov (5 libier) do 45 newtonov (10 libier).


Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 4: Spustenie, funkčné testy a vypnutie

Otáčanie ramena v tvare C


Tabuľka 4: Otáčanie ramena v tvare C proti smeru hodinových ručičiek

Funkcia	Funkčný test
Otáčanie ramena v tvare C proti smeru hodinových ručičiek	Stlačením tlačidla COUNTERCLOCKWISE C-arm Rotation (Otáčanie ramena v tvare C proti smeru hodinových ručičiek) (položka 1) spustíte otáčanie ramena v tvare C proti smeru hodinových ručičiek. Pohyb ramena v tvare C sa zastaví po pustení spínača. Ak chcete otáčať rameno v tvare C po jednostupňových segmentoch, zatlačte tlačidlo na sekundu a rýchlo ho pustite. Podľa potreby zopakujte.

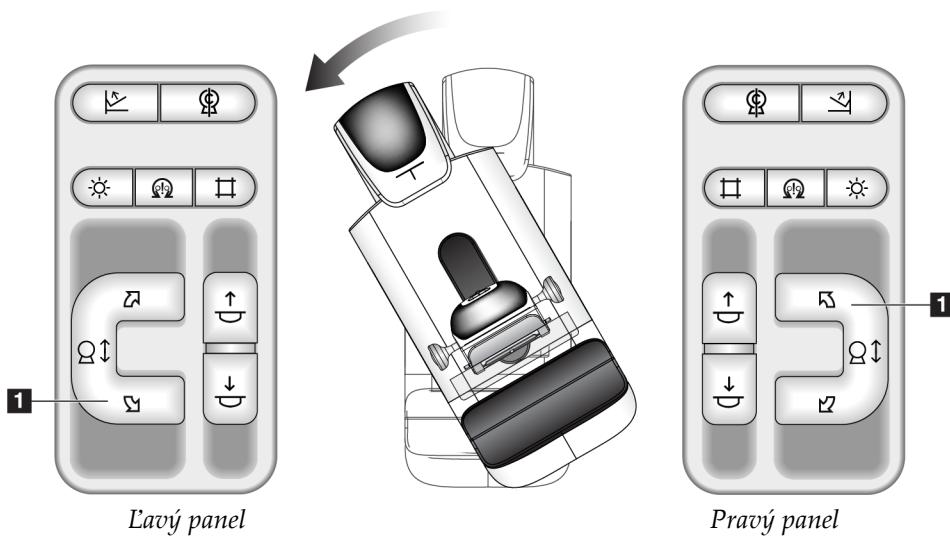

Tabuľka 5: Otáčanie ramena v tvare C v smere hodinových ručičiek

Funkcia	Funkčný test
Otáčanie ramena v tvare C v smere hodinových ručičiek	Stlačením tlačidla Clockwise C-arm Rotation (Otáčanie ramena v tvare C v smere hodinových ručičiek) (položka 1) spustíte otáčanie ramena v tvare C v smere hodinových ručičiek. Pohyb ramena v tvare C sa zastaví po pustení spínača. Ak chcete otáčať rameno v tvare C po jednostupňových segmentoch, zatlačte tlačidlo na sekundu a rýchlo ho pustite. Podľa potreby zopakujte.




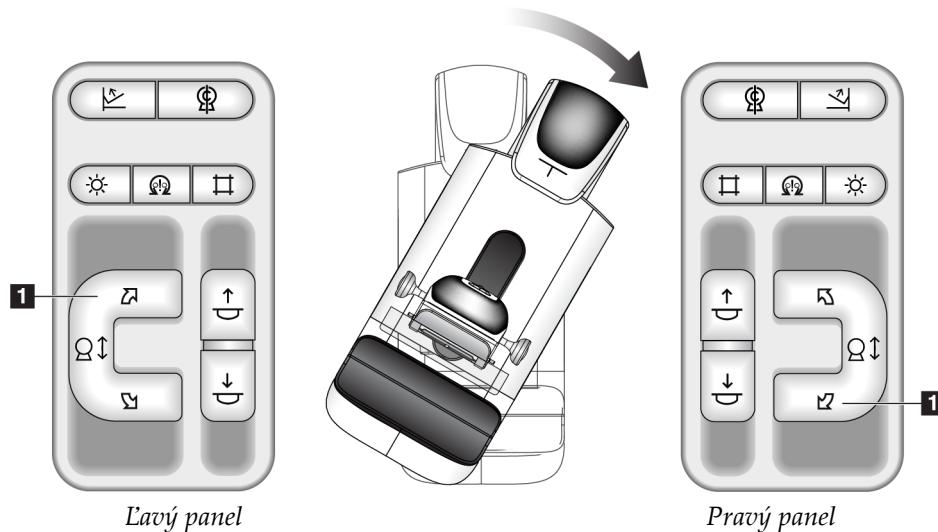


Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 4: Spustenie, funkčné testy a vypnutie

Tabuľka 6: Spínač otáčania ramena v tvare C

Funkcia	Funkčný test
Spínač otáčania ramena v tvare C	Zatlačením spínača otáčania ramena v tvare C smerom od seba posuniete rameno v tvare C smerom k seba. Potiahnutím spínača otáčania ramena v tvare C smerom k seba posuniete rameno v tvare C smerom od seba. Pohyb ramena v tvare C sa zastaví po pustení spínača.

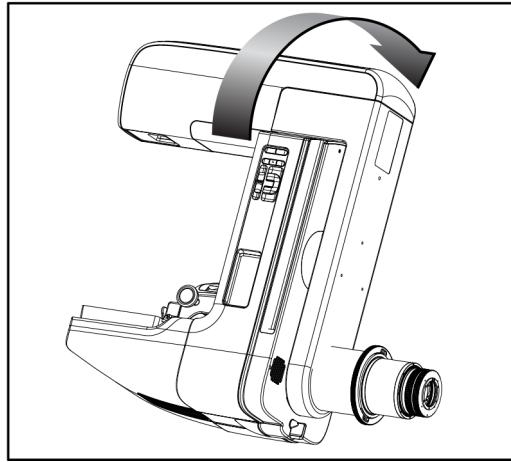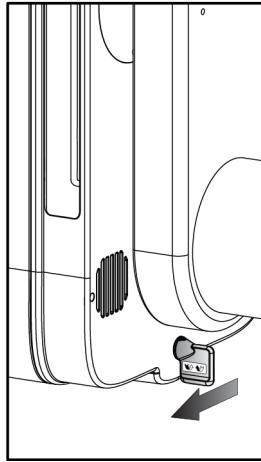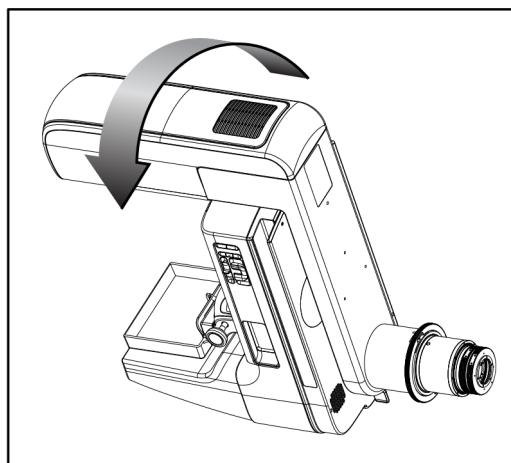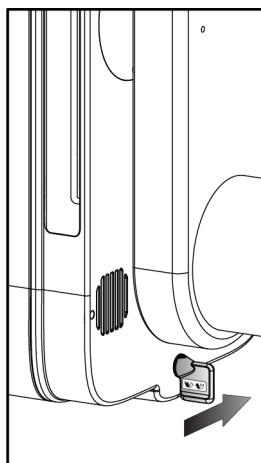

Automatické otáčanie ramena v tvare C (automatické otáčanie)



Výstraha:

Riziko zackytenia. Skontrolujte, či má rameno v tvare C odstup 50 cm (20 palcov) od všetkých objektov počas otáčania ramena v tvare C.
Nepoužívajte automatické otáčanie, keď je odstup ramena v tvare C menší ako 50 cm (20 palcov).

Poznámka



Ak chcete zastaviť automatické otáčanie ramena v tvare C, stlačte akokoľvek tlačidlo alebo núdzový vypínač.


Povolenie motora 	Súčasným stlačením tlačidla Motor Enable (Povolenie motoru) a tlačidla Rotation (Otáčanie) povolíte automatický otáčavý pohyb v smere aj proti smeru hodinových ručičiek.
Nulová poloha ramena v tvare C 	Naraz stlačte tlačidlo Motor Enable (Povolenie motoru) a tlačidlo C-arm Zero (Nulová poloha ramena v tvare C). Pustite tlačidlá. Zariadenie pípne a rameno v tvare C sa automaticky vráti do nulovej polohy.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 4: Spustenie, funkčné testy a vypnutie


Tabuľka 7: Automatické otáčanie ramena v tvare C proti smeru hodinových ručičiek

Funkcia	Funkčný test
Automatické otáčanie ramena v tvare C proti smeru hodinových ručičiek	Naraz stlačte tlačidlo Motor Enable (Povolenie motora) (položka 1) a tlačidlo Counterclockwise C-arm Rotation (Otáčanie ramena v tvare C proti smeru hodinových ručičiek) (položka 2). Pustite tlačidlá. Zariadenie pípne a rameno v tvare C sa automaticky začne pohybovať proti smeru hodinových ručičiek.

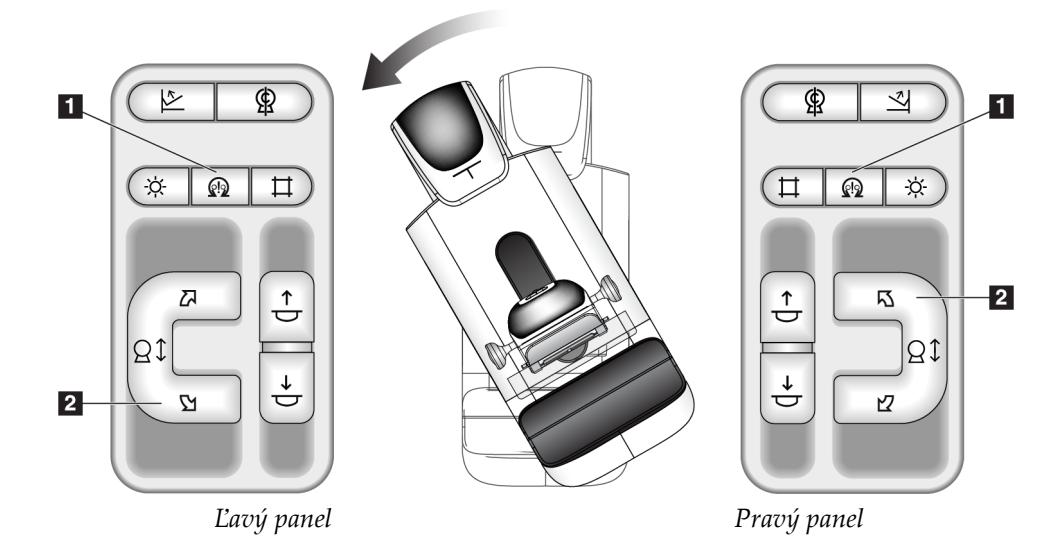

Tabuľka 8: Automatické otáčanie ramena v tvare C v smere hodinových ručičiek

Funkcia	Funkčný test
Automatické otáčanie ramena v tvare C v smere hodinových ručičiek	Naraz stlačte tlačidlo Motor Enable (Povolenie motora) (položka 1) a tlačidlo Clockwise C-arm Rotation (Otáčanie ramena v tvare C v smere hodinových ručičiek) (položka 2). Pustite tlačidlá. Zariadenie pípne a rameno v tvare C sa automaticky začne pohybovať v smere hodinových ručičiek.

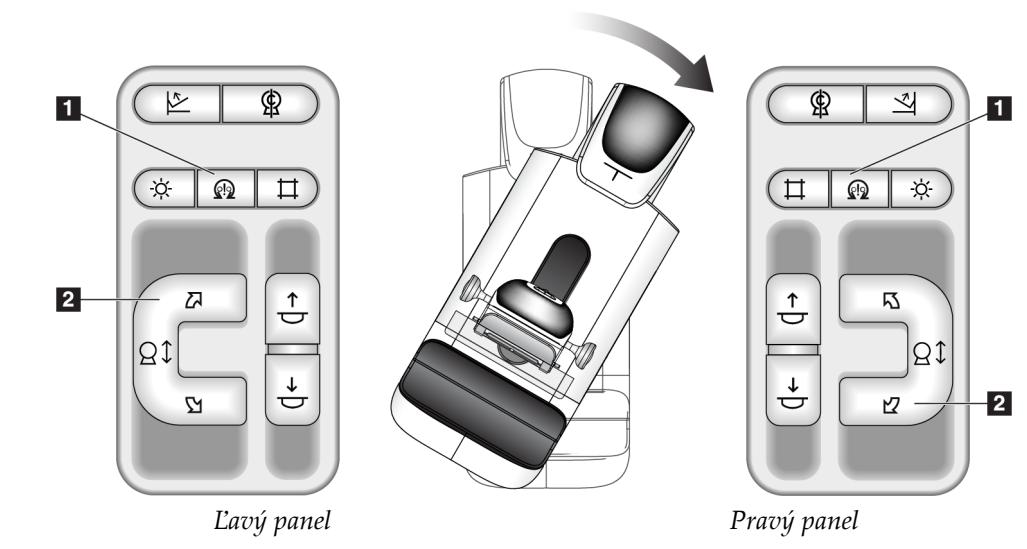

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 4: Spustenie, funkčné testy a vypnutie

Kolimácia

Tabuľka 9: Kolimácia ramena v tvare C

Funkcia	Funkčný test
Vyradenie kolimátora 	Tlačidlo Collimator Override (Vyradenie kolimátora) zmení kolimáciu prostredníctvom rozličných RTG polí. Stlačením tlačidla Light Field Lamp (Lampa na osvetlenie poľa) zobrazíte röntgenové pole a stlačením tlačidla Collimator Override (Vyradenie kolimátora) zvolíte röntgenové pole.
Lampa na osvetlenie poľa 	Pre kompresné dosky: Stlačením tlačidla Light Field Lamp (Lampa na osvetlenie poľa) zobrazíte röntgenové pole na dve minúty. Pre lokalizačné dosky: Stlačením tlačidla Light Field Lamp (Lampa na osvetlenie poľa) zobrazíte röntgenové pole na nakonfigurovanú dobu. Predvolená doba dosiek na biopsiu alebo na lokalizáciu ihly je desať minút. Opäťovným stlačením tlačidla Light Field Lamp (Lampa na osvetlenie poľa) vypnete lampa na osvetlenie poľa. Lampa na osvetlenie poľa sa automaticky rozsvieti spustením pohybu kompresie dole.


Posúvanie dosiek

Poznámka


 Väčšinu dosiek možno používať s funkciou posúvania dosky. Veľká bezrámová skriningová doska 24 x 29 cm, veľká systémová doska SmartCurve® 24 x 29 cm a zväčšovacie dosky nie sú kompatibilné s funkciou posúvania dosky.

Na otestovanie funkcie posúvania dosky použite bezrámovú skriningovú dosku 18 x 24 cm.

Tabuľka 10: Posúvanie dosky

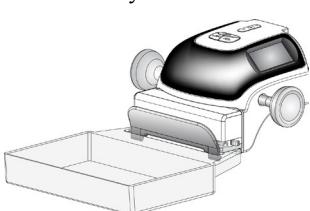Funkcia	Funkčný test
Posun dosky	 <p>Skriningová doska 18 x 24 cm sa posúva približne 2,5 cm dočava, do stredu alebo doprava. Počas kompresie sa doska nedá posúvať. Kolimátor je naprogramovaný tak, aby kopíroval polohu dosky.</p> <p>Otestovanie tejto funkcie:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nainštalujte do kompresného zariadenia dosku 18 x 24 cm. Zvoľte zobrazenie. Pomocou tlačidiel Paddle Shift (Posun dosky) na obrazovke <i>Procedure</i> (Postup) vyraďte automatickú polohu. Overte, že doska sa automaticky presunie do novej polohy. Zapnite lampa na osvetlenie poľa. Overte, že poloha kolimátora sa zhoduje s polohou dosky. Zopakujte tento postup pre ostatné polohy dosky.

4.3 Funkcia núdzových vypínačov

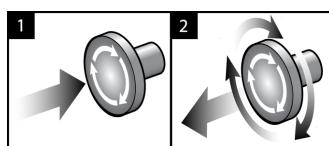

Obrázok 24: Funkcia núdzového vypínača

K dispozícii sú tri núdzové vypínače, po jednom na každej strane tunela a jeden na snímacej pracovnej stanici.

- Ak chcete vypnúť tunel a zakázať zdvíhaci mechanizmus snímacej pracovnej stanice, stlačte ktorýkoľvek núdzový vypínač.
- Ak chcete resetovať núdzový vypínač, otočte ho v smere hodinových ručičiek približne o štvrt otáčky, až kým sa nevysunie späť.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions


Kapitola 4: Spustenie, funkčné testy a vypnutie

4.4 Ako vypnúť systém


1. Zavorte všetky otvorené postupy na pacientkach. Pozri [Zatvorenie pacientky](#) na strane 76.
2. Na obrazovke *Select Patient* (Výber pacientky) stlačte tlačidlo **Log Out** (Odhlásenie).
3. Na obrazovke *Startup* (Spustenie) stlačte tlačidlo **Shutdown** (Vypnutie).
4. V potvrzujúcim dialógovom okne zvoľte možnosť **Yes** (Áno).

4.5 Ako úplne odpojiť systém od napájania


Na nasledujúcich obrázkoch sú nákresy tlačidiel a spínačov uvádzaných v nasledujúcich postupoch.

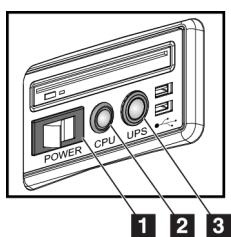

Obrázok 25: Tlačidlá napájania univerzálnnej snímacej pracovnej stanice

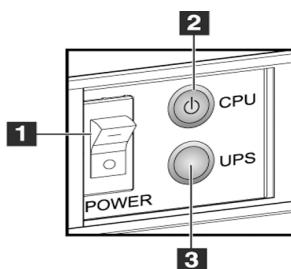

Obrázok 26: Tlačidlá napájania prémiovej snímacej pracovnej stanice

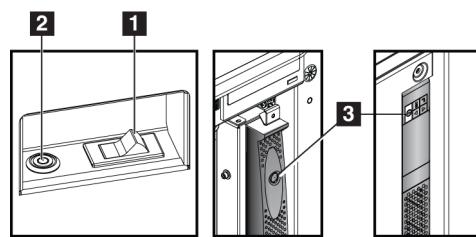

Obrázok 27: Tlačidlá napájania štandardnej snímacej pracovnej stanice

Legenda k obrázku

1. Spínač napájania snímacej pracovnej stanice
2. Tlačidlo zapnutia/resetu počítača
3. Tlačidlo napájania zdroja UPS (voliteľný)

Úplné odpojenie systému od napájania:

1. Vypnite systém.
2. Ak váš systém obsahuje zdroj UPS, stlačte tlačidlo zdroja UPS (položka 3).
3. VYPNITE spínač napájania snímacej pracovnej stanice (položka 1).
4. Odpojte napájací kábel snímacej pracovnej stanice z elektrickej zásuvky.
5. VYPNITE istič okruhu tunela.
6. VYPNITE hlavný istič napájacieho okruhu prevádzky.

Kapitola 5 Používateľské rozhranie

5.1 Obrazovka voľby funkcie, ktorá sa vykoná

Po prihlásení sa otvorí obrazovka *Select Function to Perform* (Voľba funkcie, ktorá sa vykoná). Táto obrazovka obsahuje úlohy kontroly kvality, ktoré je čas vykonať.



Poznámka

Ked' nie sú naplánované žiadne úlohy kontroly kvality, otvorí sa obrazovka *Select Patient* (Výber pacientky).

Select Function to Perform		
Name	Last Performed	Due Date
DICOM Printer Quality Control		05/28/2014
Viewboxes and Viewing Conditions		05/28/2014
Diagnostic Review Workstation Quality Control		05/28/2014
Gain Calibration	05/14/2014	05/19/2014
CEDM Gain Calibration	05/13/2014	05/19/2014
Artifact Evaluation		05/28/2014
Phantom Image Quality		05/28/2014
SNR/CNR		05/28/2014
Compression Thickness Indicator		05/28/2014
Visual Checklist		05/28/2014
Compression Test		05/28/2014
Reject Analysis		05/28/2014
Repeat Analysis		05/28/2014

Obrázok 28: Príklad obrazovky vol'by funkcie, ktorá sa vykoná

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 5: Používateľské rozhranie

Vykonanie naplánovanej úlohy kontroly kvality:

1. Zo zoznamu vyberte úlohu kontroly kvality.
2. Stlačte tlačidlo **Start** (Spustiť). Dokončíte postup podľa hlásení. (Tlačidlo **Start** (Spustiť) nie je dostupné pre všetky typy testov.)
– ALEBO –
Stlačením tlačidla **Mark Completed** (Označiť ako dokončené) označíte stav tohto postupu ako dokončený. Voľbou možnosti **Yes** (Áno) potvrdíte, že vybraný postup je dokončený.
3. Zvoľte možnosť **End QC** (Ukončiť kontrolu kvality).

Ak chcete pokračovať bez dokončenia všetkých naplánovaných úloh kontroly kvality:

Ak nie sú momentálne dokončené všetky úlohy kontroly kvality, stlačte tlačidlo **Skip** (Vynechať).



Poznámka

Ak stlačíte tlačidlo **Skip** (Vynechať), otvorí sa obrazovka *Select Patient* (Výber pacientky). Informácie o tejto obrazovke nájdete v časti [Obrazovka výberu pacientky](#) na strane 58.

Ak stlačíte tlačidlo **Admin** (Správca), otvorí sa obrazovka *Admin* (Správca). Informácie o tejto obrazovke nájdete v časti Ako používať obrazovku správcu.



Poznámka

Úlohy kontroly kvality sa dajú dokončiť kedykoľvek. Stlačte tlačidlo **Admin** (Správca) a potom tlačidlom **Quality Control** (Kontrola kvality) prejdite na zoznam úloh kontroly kvality.

5.2 O paneli úloh

Panel úloh na spodku obrazovky obsahuje ďalšie ikony. Voľbou ikony zobrazíte informácie alebo vykonáte rozličné systémové úlohy.



Obrázok 29: Panel úloh


Tabuľka 11: Ponuky panela úloh

	Opis	Ponuka
1	<p>Ikona informácií Voľbou ikony Informácie zobrazíte ponuku Alarms (Alarms). Táto časť panela úloh bliká nažľto, ak je aktívny alarm. Voľbou možnosti Acknowledge All (Akceptovať všetky) zastavíte blikajúcu signalizáciu. Voľbou možnosti Manage Alarms (Spravovať alarmy) zobrazíte a zatvoríte všetky otvorené alarmy.</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> No Alarms Acknowledge All Manage Alarms ... </div>
2	<p>Meno aktuálneho používateľa Voľbou časti panela úloh s používateľským menom zobrazíte ponuku Users Menu (Ponuka používateľa). Položka Log Out (Odhlásenie) vás vráti na obrazovku <i>Startup</i> (Spustenie). Položka My Settings (Moje nastavenia) vám umožní meniť používateľské nastavenia a preferencie pracovného toku. Položka Print (Tlač) odošle zobrazený zoznam pacientov do pripojenej tlačiarne.</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Users Menu Log Out My Settings ... Print ... </div>

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 5: Používateľské rozhranie


Tabuľka 11: Ponuky panela úloh

	Opis Indikátor Priorita čítania <p>Indikátor Priorita čítania sa zobrazí, ak máte Detekciu Genius AI. Farba ikony sa zmení na žltú, ak sú podľa výsledkov Detekcie Genius AI niektoré pacientky označené ako vysoká priorita na prečítanie. Zvolením ikony Priorita čítania zobrazíte zoznam pacientok, ktorým Detekcia Genius AI priradila značku vysokej priority čítania. Stlačením tlačidla X vymažete pacientku zo zoznamu Priorita čítania. Viac informácií nájdete v časti Informácie o Detekcii Genius AI na strane 7.</p> 	Ponuka
	Časovač kontrastnej látky <p>Časovač kontrastnej látky sa zobrazí, ak máte funkciu Kontrastné 2D snímky I-View na strane 102. Časovač sa aktivuje pri postupe 2D kontrast. Časovač zobrazuje, koľko času zostáva v jednotlivých fázach kontrastnej látky. Farba časovača označuje fazu kontrastnej látky. (Počiatočná) žltá = Fáza čakania, kontrastná látka nie je kompletne rozptýlená. Zelená = Fáza optimálneho snímkovania, kontrastná látka je kompletne rozptýlená. (Neskoršia) žltá = Neskorá fáza, kontrastná látka mizne.</p>	
	Ikony výstupných zariadení <p>Voľbou ktorejkoľvek ikony výstupného zariadenia zobrazíte obrazovku <i>Manage Queues</i> (Spravovať rady). Táto obrazovka zobrazuje stav úloh v rade, informácie o úlohách pre zvolený výstup a umožňuje vám filtrovať zobrazenie radu. Číslo na ikone zodpovedá počtu úloh, ktoré sa nachádzajú v rade.</p>	
	Ikona oznamení <p>Voľba ikony Oznámenia zobrazíte obrazovku <i>Patients with Unviewed Notices</i> (Patientky s nezobrazenými oznameniami). Číslo na ikone zodpovedá počtu pacientok s nezobrazenými oznameniami.</p>	

Tabuľka 11: Ponuky panela úloh

	Opis	Ponuka
5	<p>Stavové ikony systému</p>  <p>Ak je vedľa ikony Stav systému (hlavica trubice) zelená začiarkavacia značka, systém je pripravený na použitie. Voľbou ikony Stav systému zobrazíte ponuku Faults (Poruchy).</p>  <p>Ak je ikona Stav systému červená a vedľa seba má číslo, systém musí počkať uvedený počet minút, kym môže bezpečne vytvoriť nasledujúcu snímku.</p>  <p>Ak je vedľa ikony Stav systému žltý výkričník a táto časť panela úloh bliká nažľto, došlo k chybe. Viac informácií o chybe získate kliknutím na ikonu Stav systému.</p> <p>Voľba Clear All Faults (Vymazat všetky poruchy) odstráni všetky poruchové hlásenia.</p> <p>Voľba X-ray Tube, 0 Degrees (RTG trubica, 0 stupňov) otočí hlavicu trubice do uhla nula stupňov na nasledujúcu expozíciu.</p> <p>Voľba X-ray Tube, -15 Degrees (RTG trubica, -15 stupňov) otočí hlavicu trubice do uhla -15 stupňov na nasledujúcu expozíciu.</p> <p>Voľba X-ray Tube, +15 Degrees (RTG trubica, +15 stupňov) otočí hlavicu trubice do uhla +15 stupňov na nasledujúcu expozíciu.</p> <p>Voľba System Diagnostics (Systémová diagnostika) ponúka prístup k nastaveniam podsystému.</p> <p>Voľba System Defaults (Predvolené nastavenia systému) otvorí obrazovku <i>Gantry Defaults</i> (Predvolené nastavenia tunela) na nastavenie predvolených hodnôt kompresie a generátora.</p> <p>Voľba About (Pomocné informácie) zobrazí informácie o snímacej pracovnej stanici (pozri Obrazovka s pomocnými informáciami na strane 142).</p>	<ul style="list-style-type: none"> No Alarms Clear All Faults X-Ray Tube, 0 Degrees X-Ray Tube, -15 Degrees X-Ray Tube, +15 Degrees System Diagnostics ... System Defaults ... About ...

5.3 Obrazovka výberu pacientky

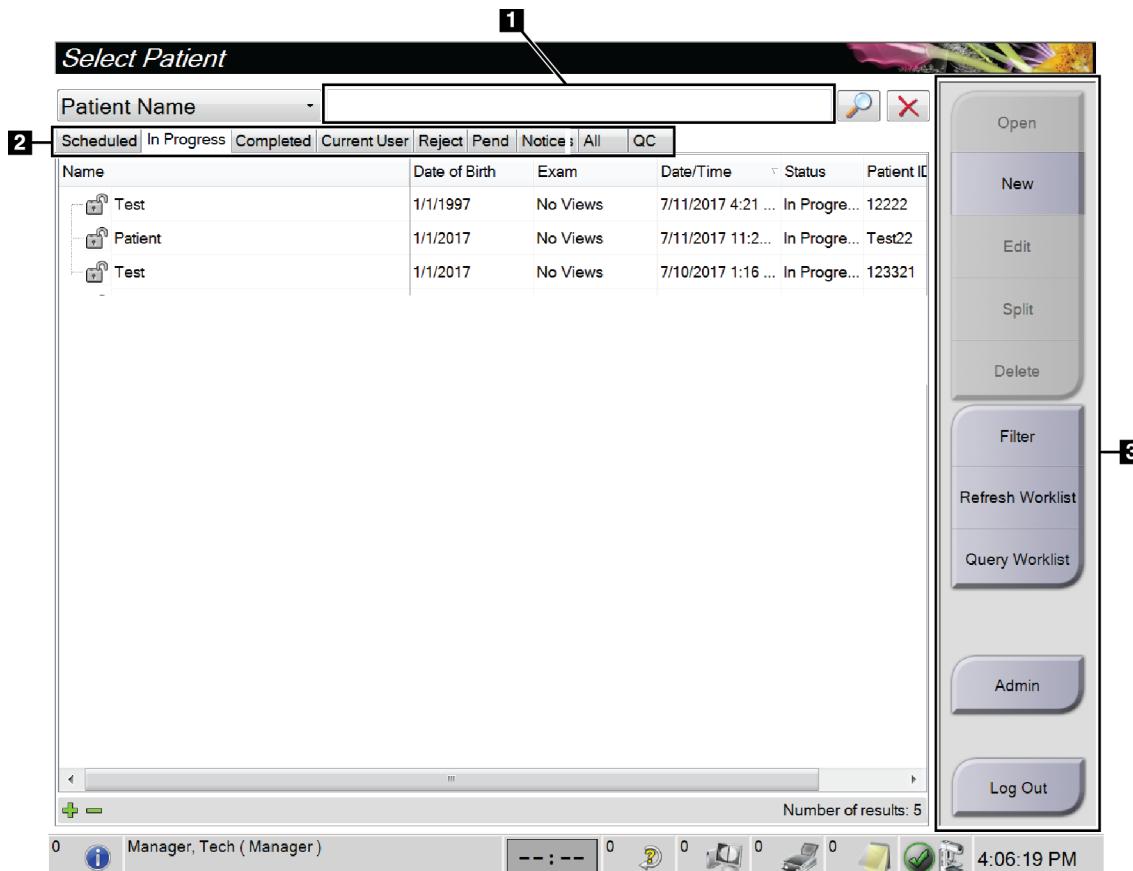


Obrázok 30: Obrazovka výberu pacientky

Tabuľka 12: Obrazovka výberu pacientky

Položka	Opis
1. Rýchle vyhľadávanie	Vyhľadáva na zvolenej karte podľa Patient Name (Meno pacientky), Patient ID (ID pacientky) alebo Accession Number (Prístupové číslo).
2. Karty	Karty na vrchu obrazovky sa dajú konfigurovať. Používateľ so správnymi oprávneniami môže odstrániť karty a vytvoriť nové karty. <ul style="list-style-type: none"> • Karta Scheduled (Plánované) obsahuje naplánované postupy. • Karta In Progress (Prebiehajúce) obsahuje postupy, ktoré nie sú dokončené. • Karta Completed (Dokončené) obsahuje dokončené postupy. • Karta Current User (Aktuálny používateľ) obsahuje postupy aktuálneho operátora. • Karta Reject (Odmietnuť) obsahuje postupy s odmietnutými zobrazeniami. • Karta Pend (Odložiť rozhodnutie) obsahuje postupy so zobrazeniami

Tabuľka 12: Obrazovka výberu pacientky

Položka	Opis
	<p>s odloženými rozhodnutiami.</p> <ul style="list-style-type: none"> Karta All (Všetky) obsahuje všetky postupy všetkých používateľov. Karta Notices (Oznámenia) ako predvolené nastavenie obsahuje pacientky s nezobrazenými oznámeniami. Úplné informácie nájdete v časti O karte oznamení na strane 60. Karta QC (Kontrola kvality) obsahuje postupy kontroly kvality. Karta Enterprise (Podnik) sa zobrazí, ak používateľ používa program Advanced Workflow Manager na strane 67. Táto karta obsahuje zoznam všetkých štúdií v systémoch klastra Advanced Workflow Manager. Rozloženie štúdií sa riadi prostredníctvom tejto karty.  <p>Obrázok 31: Karta Enterprise (Podnik)</p>
3. Tlačidlá	<p>Množstvo funkcií sa používa stlačením konkrétneho tlačidla na tejto obrazovke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Open (Otvoríť): Otvorí zvolenú pacientku. New (Nový): Pridá novú pacientku – pozri Pridanie novej pacientky na strane 60. Edit (Upraviť): Upraviť informácie o pacientke – pozri Úpravy informácií o pacientke na strane 61. Split (Rozdeliť): Odstráni snímky z postupu alebo pacientky a presunie snímky k inému postupu alebo pacientke – pozri Rozdelenie záznamov pacientky na strane 61. Delete (Odstrániť): Odstráni vybranú pacientku – pozri Odstránenie pacientky na strane 64. Filter (Filter): Používa filter pacientok – pozri Filter pacientok na strane 64. Refresh Worklist (Obnoviť pracovný zoznam): Aktualizuje informácie v pracovnom zozname naplánovaných pacientok – pozri Obnovenie pracovného zoznamu na strane 66. Query Worklist (Dopyt v pracovnom zozname): Vyhľadanie pacientok v pracovnom zozname modalít – pozri Dopyt v pracovnom zozname na strane 66. Admin (Správca): Prechod na obrazovku Admin (Správca) – pozri Ako používať obrazovku správcu. Log Out (Odhlásiť sa): Odíde zo systému – pozri Odhlásenie na strane 67 (Odhlásenie).

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 5: Používateľské rozhranie

5.3.1 O karte oznámení

- Po zvolení karty **Notices** (Oznámenia) na obrazovke *Select Patient* (Výber pacientky) sa zobrazí zoznam pacientok s oznámeniami.
- Predvolená hodnota pre zoznam je pacientky so zobrazenými a nezobrazenými oznámeniami.
- Hodnotu môžete zmeniť, aby sa zobrazili pacientky so zobrazenými oznámeniami alebo pacientky s nezobrazenými oznámeniami.
- Voľbou možnosti **Open** (Otvoriť) prejdete na obrazovku *Procedure* (Postup) pre zvolenú pacientku.

5.3.2 Otvorenie pacientky

1. Zvoľte kartu, na ktorej sa zobrazí požadovaný zoznam pacientok.
2. Vyberte pacientku zo zoznamu. Tlačidlo **Open** (Otvoriť) sa stane aktívnym.
3. Voľbou možnosti **Open** (Otvoriť) prejdete na obrazovku *Procedure* (Postup) pre danú pacientku.

5.3.3 Pridanie novej pacientky

1. Na obrazovke *Select Patient* (Výber pacientky) stlačte tlačidlo **New** (Nový). Otvorí sa obrazovka *Add Patient* (Pridanie pacientky).

Obrázok 32: Obrazovka pridania pacientky

2. Zadajte informácie o novej pacientke a zvoľte postup.
3. Stlačte tlačidlo **OK** (OK). Otvorí sa obrazovka *Procedure* (Postup) pre novú pacientku.

5.3.4 Úpravy informácií o pacientke

1. Na obrazovke *Select Patient* (Výber pacientky) zvoľte meno pacientky a stlačte tlačidlo **Edit** (Upravit).
2. Na obrazovke *Edit Patient* (Upraviť pacientku) vykonajte zmeny a stlačte tlačidlo **Save** (Uložiť).
3. Zvoľte možnosť **OK** (OK) na hlásení *Update Successful* (Aktualizácia úspešná).

5.3.5 Rozdelenie záznamov pacientky


Funkcia rozdelenia vám umožňuje presúvať snímky, ktoré boli nasnímané pri nesprávnom postupe alebo na nesprávej pacientke.

Poznámka

Snímky nemôžete rozdeliť pri chránených pacientkach.

Poznámka

Archivované záznamy pacientok po použití funkcie rozdelenia stále potrebujú opravy v systéme PACS alebo inom archivačnom systéme.

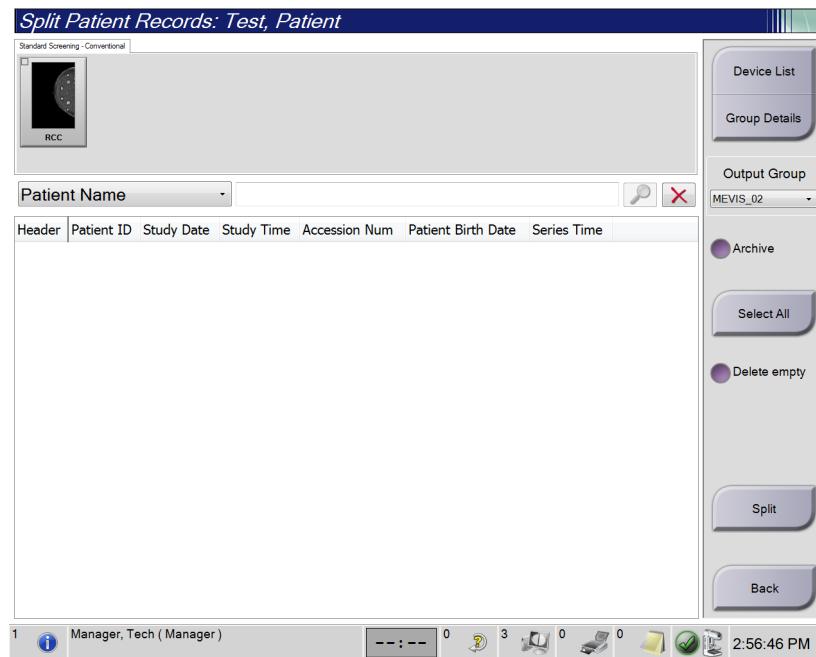

Obrázok 33: Obrazovka *Split Patient Records* (Rozdelenie záznamov pacientky)

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions


Kapitola 5: Používateľské rozhranie

Snímky nasnímané nesprávnym postupom

1. Na obrazovke *Select Patient* (Výber pacientky) zvoľte pacientku.
2. Stlačte tlačidlo **Split** (Rozdeliť). Otvorí sa obrazovka *Split Patient Records* (Rozdelenie záznamov pacientky).
3. Zvoľte snímky, ktoré sa majú presunúť. Ak presúvate všetky snímky, zvoľte možnosť **Select All** (Vybrať všetko).
4. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu pod snímkami zvoľte svoje kritériá vyhľadávania (napríklad Patient Name (Meno pacientky) alebo Accession Number (Prístupové číslo)).
5. Zadajte rovnaké informácie o pacientke a stlačte tlačidlo **Vyhľadať** (lupa).
6. Keď sa zobrazí meno pacientky, zvoľte správny postup pre dané snímky.
7. Ak presúvate VŠETKY snímky a chcete nesprávny postup odstrániť, zvoľte možnosť **Delete Empty** (Odstrániť prázdne).
8. Ak chcete archivovať snímky alebo ich uložiť na uložené zariadenie, zvoľte možnosť **Archive** (Archivovať). Overte, či ste zvolili správne výstupy.
9. Zvoľte možnosť **Split** (Rozdeliť), potom zvoľte možnosť **OK** (OK) v hlásení *Split Successful* (Rozdelenie úspešné).

Snímky nasnímané u nesprávnej pacientky

1. Na obrazovke *Select Patient* (Výber pacientky) zvoľte pacientku, ktorej snímky je potrebné presunúť.
2. Stlačte tlačidlo **Split** (Rozdeliť). Otvorí sa obrazovka *Split Patient Records* (Rozdelenie záznamov pacientky).
3. Zvoľte snímky, ktoré sa majú presunúť. Ak presúvate všetky snímky, zvoľte možnosť **Select All** (Vybrať všetko).
4. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu pod snímkami zvoľte svoje kritériá vyhľadávania (napríklad Patient Name (Meno pacientky) alebo Accession Number (Prístupové číslo)).
5. Zadajte kritériá vyhľadávania a stlačte tlačidlo **Vyhľadať** (lupa).
6. Keď sa zobrazí meno pacientky, zvoľte správny postup.

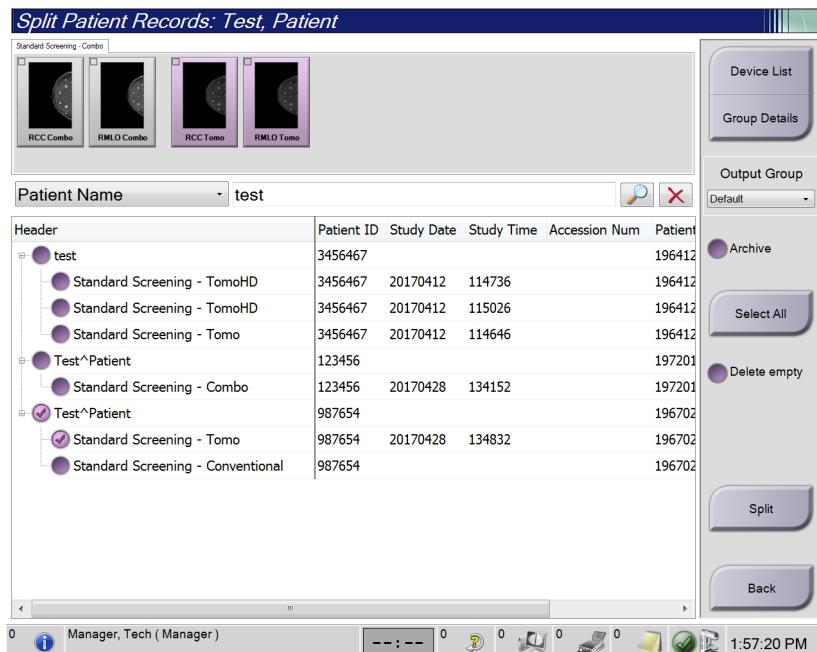

Obrázok 34: Zvoľte správny postup rozdelenia záznamov pacientky

7. Ak presúvate VŠETKY snímky a chcete nesprávnu pacientku odstrániť zo zoznamu pacientok, zvoľte možnosť **Delete Empty** (Odstrániť prázdne).
8. Ak chcete archivovať snímky alebo ich uložiť na uložené zariadenie, zvoľte možnosť **Archive** (Archivovať). Overte, či ste zvolili správne výstupy.
9. Zvoľte možnosť **Split** (Rozdeliť), potom zvoľte možnosť **OK** (OK) v hlásení *Split Successful* (Rozdelenie úspešné).

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 5: Používateľské rozhranie

5.3.6 Odstránenie pacientky



Poznámka

Obnovenie má zvyčajne za následok odstránenie požiadavky ručného odstraňovania pacientok. Pozri [O obnovení](#) na strane 138.

1. Na obrazovke *Select Patient* (Výber pacientky) zvoľte jednu alebo viaceré pacientky.
2. Stlačte tlačidlo **Delete** (Odstrániť).
3. Po zobrazení výzvy na potvrdenie zvoľte možnosť **Yes** (Áno).



Poznámka

Technológ nemá oprávnenia na odstránenie pacientok.

5.3.7 Filter pacientok

Po stlačení tlačidla **Filter** (Filter) na obrazovke *Select Patient* (Výber pacientky) sa otvorí obrazovka *Patient Filter* (Filter pacientok) pre zvolený zoznam pacientok.

The screenshot shows the 'Patient Filter: Scheduled' window. On the left, there are several filter options: Patient Name, Patient ID, Accession Number, Range (set to Today), Disposition (Accepted, Pending, Rejected checked), Role (Me), Source (Local, Worklist checked), and Notice State (Unviewed). On the right, there is a vertical toolbar with buttons for Open, Refresh Worklist, Query Worklist, Save, Save As, Delete Tab, Order Tabs, and Back. At the bottom, there is a status bar showing Manager, Tech (Manager) and the date/time 4:04:02 PM.

Obrázok 35: Karta Filter (Filter) na obrazovke Patient Filter (Filter pacientok)

Karta filtrovania

Pomocou karty **Filter** (Filter) zmeníte možnosti filtrovania zoznamu pacientov. Keď zvolíte alebo zrušíte možnosť, zmena sa zobrazí na oblasti Results (Výsledky) na obrazovke.

Poznámka

 Na uloženie týchto nových filtrov do vybranej karty na obrazovke *Select Patient* (Výber pacientky) potrebujete prístup na úrovni manažéra. (Pozri [Ďalšie funkcie karty filtrovania](#) na strane 65.)

Poznámka

 Keď zvolíte riadok v zozname výsledkov a stlačíte tlačidlo **Open** (Otvoriť), otvorí sa obrazovka *Procedure* (Postup) pre vybranú pacientku.

Ďalšie funkcie karty filtrovania

Karta **Filter** (Filter) umožňuje používateľom s prístupovými oprávneniami pridať, meniť alebo odstraňovať karty na obrazovke *Select Patient* (Výber pacientky). Pozri nasledujúcu tabuľku.

Tabuľka 13: Možnosti karty filtrovania (vyžaduje prístupové oprávnenia)

Zmena aktuálnych parametrov filtra pacientok.	<ol style="list-style-type: none">Zvoľte kartu na obrazovke <i>Select Patient</i> (Výber pacientky).Stlačte tlačidlo Filter (Filter).Zvoľte možnosť filtrovania na karte.Stlačte tlačidlo Save As (Uložiť ako).Zadajte nový názov karty.Zvoľte možnosť OK (OK).
Vytvorenie novej karty na obrazovke <i>Select Patient</i> (Výber pacientky).	<ol style="list-style-type: none">Zvoľte kartu na obrazovke <i>Select Patient</i> (Výber pacientky).Stlačte tlačidlo Filter (Filter).Zvoľte možnosti filtrovania na karte.Stlačte tlačidlo Delete (Odstrániť).V potvrzujúcim dialógovom okne zvoľte možnosť Yes (Áno).
Odstránenie karty z obrazovky <i>Select Patient</i> (Výber pacientky).	<ol style="list-style-type: none">Zvoľte kartu na obrazovke <i>Select Patient</i> (Výber pacientky).Stlačte tlačidlo Filter (Filter).Stlačte tlačidlo Delete (Odstrániť).V potvrzujúcim dialógovom okne zvoľte možnosť Yes (Áno).

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 5: Používateľské rozhranie

Karta stĺpcov

Pomocou karty **Columns** (Stĺpce) pridajte do filtrovaného zoznamu viac možností vyhľadávania (napríklad vek, pohlavie, oznámenia). Možnosti sa zobrazia ako stĺpce v oblasti s výsledkami. Ak chcete do filtrovaného zoznamu pridať viac stĺpcov, zvoľte kartu **Columns** (Stĺpce) a potom zvoľte príslušné možnosti.



Poznámka

Na uloženie týchto nových stĺpcov do filtra pacientok potrebujete prístup na úrovni manažéra.



Poznámka

Kedž zvolíte riadok v zozname výsledkov a stlačíte tlačidlo **Open** (Otvoríť), otvorí sa obrazovka *Procedure* (Postup) pre vybranú pacientku.

Tlačidlo zoradenia kariet

Stlačením tlačidla **Order Tabs** (Zoradiť karty) zmeníte poradie kariet v zozname pacientok.

5.3.8 Obnovenie pracovného zoznamu

Stlačením tlačidla **Refresh Worklist** (Obnoviť pracovný zoznam) aktualizujete zoznam plánovaných pacientok od poskytovateľa pracovného zoznamu modalít.

5.3.9 Dopyt v pracovnom zozname

Stlačením tlačidla **Query Worklist** (Dopyt v pracovnom zozname) vyhľadáte poskytovateľa pracovného zoznamu modalít pre pacientku alebo zoznam pacientok.

Existujú dve metódy dopytu po informáciách:

- **Klávesnica** – Zadajte informácie dopytu do jedného alebo viacerých polí. Zobrazí sa plánovaný postup a pacientka sa pridá do miestnej databázy. Všetky dopytové polia sú konfigurovateľné. Predvolené polia sú Patient name (Meno pacientky), Patient ID (ID pacientky), Accession Number (Prístupové číslo), Requested Procedure ID (ID požadovaného postupu) a Scheduled Procedure Date (Dátum plánovaného postupu).
- **Čítačka čiarových kódov** – Načítajte čiarový kód konfigurovaného dopytového poľa. Zobrazí sa plánovaný postup a pacientka sa pridá do miestnej databázy. Pole, do ktorého sníma čítačka čiarových kódov, je konfigurovateľné. Predvolené dopytové pole môže byť Patient ID (ID pacientky), Accession Number (Prístupové číslo) alebo Requested Procedure ID (ID požadovaného postupu).

5.3.10 Správca

Stlačením tlačidla **Admin** (Správca) prejdete na obrazovku *Admin* (Správca) a funkcie správy systému. Viac informácií nájdete v časti [Rozhranie správy systému](#) na strane 139.

5.3.11 Odhlásenie

Stlačením tlačidla **Log Out** (Odhlásiť) odídeťe zo systému a vrátite sa na obrazovku *Startup* (Spustenie).


5.3.12 Advanced Workflow Manager

Advanced Workflow Manager je program na riadenie pracovného toku, ktorý umožňuje kompatibilným systémom Hologic komunikovať a vymieňať si medzi sebou snímky.

Program Advanced Workflow Manager sleduje všetky pacientky, postupy a snímky nasnímané na všetkých systémoch klastra Advanced Workflow Manager. Okrem toho program Advanced Workflow Manager synchronizuje oznámenia a zabezpečuje snímky pre všetky systémy v rámci klastra.

Systémy s programom Advanced Workflow Manager obsahujú kartu Enterprise (Podnik) na obrazovke *Obrazovka výberu pacientky* na strane 58 (Výber pacientky). Táto karta obsahuje postupy snímané na všetkých systémoch klastra Advanced Workflow Manager.

5.4 Obrazovka postupu

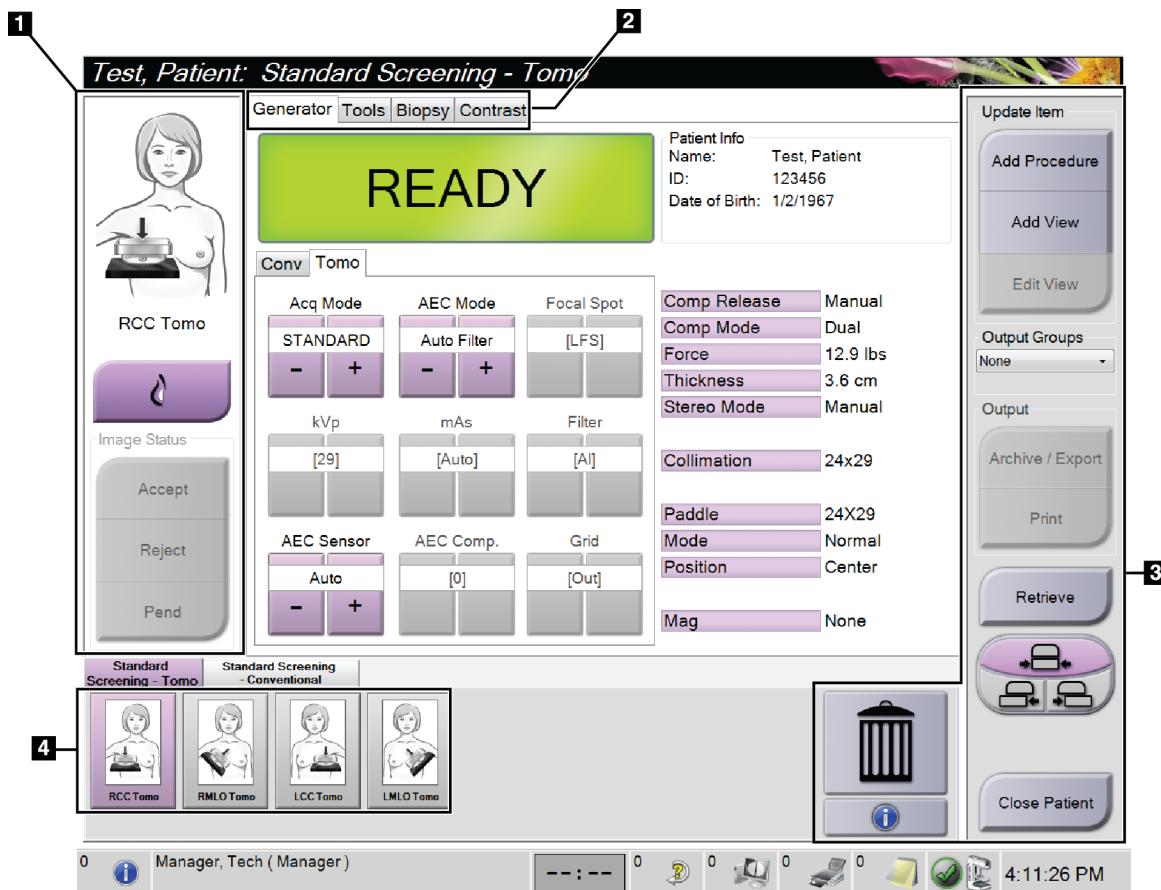

Obrázok 36: Obrazovka postupu

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 5: Používateľské rozhranie

Tabuľka 14: Obrazovka postupu

Položka	Opis
1. Image Status (Stav snímky)	Ikona zobrazenia predstavuje aktuálne zvolené zobrazenie. Tlačidlo Prítomný implantát – zvoľte, ak má pacientka implantát. Tlačidlo Accept (Akceptovať) – stlačením akceptujete snímku. Tlačidlo Reject (Odmietnuť) – stlačením odmietnete snímku. Tlačidlo Pend (Odložiť rozhodnutie) – stlačením uložíte snímku na neskoršiu kontrolu.
2. Karty	Voľbou karty Generator (Generátor) nastavíte techniky expozície pre daný postup. Voľbou karty Tools (Nástroje) skontrolujete snímky. Voľbou karty Biopsy (Biopsia) vytvoríte ciele. Voľbou karty Contrast (Kontrastná látka) použijete postupy I-View™ 2D Contrast.
3. Tlačidlá	Množstvo funkcií sa používa stlačením konkrétneho tlačidla na tejto obrazovke: Add Procedure (Pridať postup) : Pridá novú pacientku. Add View (Pridať zobrazenie) : Pridá nový cieľ. Edit View (Upraviť zobrazenie) : Priradí k snímke iné zobrazenie. Archive/Export (Archivácia/export) : Odošle snímky do výstupy. Print (Tlač) : Vytlačí snímky. Retrieve (Načítať) : Odošle dopyt na informácie o aktuálnej pacientke do konfigurovaných zariadení. Posun dosky : Zruší predvolenú polohu dosky pre vybrané zobrazenie. Close Patient (Zatvoriť pacientku) : Odíde z pacientky a postupu. Smetný kôš : Odstránenie zobrazenia.
4. Miniatúry	Voľbou karty zobrazíte miniatúry zobrazení alebo miniatúry snímok pre daný postup.

5.4.1 Ako používať tlačidlo prítomnosti implantátu

Tlačidlo **Prítomný implantát** sa nachádza nad tlačidlom **Accept** (Akceptovať) na obrazovke *Procedure* (Postup). Toto tlačidlo aktivuje špeciálne spracovanie implantátu a zobrazení s posunutým implantátom a zmení značku DICOM „Prítomný implantát“ v hlavičke snímky. Po stlačení tohto tlačidla sa na tlačidle zobrazí začiarkavacia značka.



Pred nasnímaním snímky stlačte tlačidlo **Implant Present** v prípade implantátu alebo zobrazenia posunutého implantátu.

Poznámka




Ak ktorékoľvek karty s postupom obsahujú zobrazenie ID, tlačidlo **Prítomný implantát** sa automaticky aktivuje.

5.4.2 Ako používať funkciu posunu dosky

V časti [Posun dosky](#) na strane 120 nájdete informácie o funkciu posunu dosky.

1. Na obrazovke *Procedure* (Postup) zvoľte zobrazenie miniatúry neexponovanej snímky. Doska sa posunie do predvolenej polohy pre dané zobrazenie.
2. Stlačte tlačidlo posunu dosky, aby ste zrušili predvolenú pozíciu dosky pre zvolené zobrazenie. Doska sa presunie do novej pozície.

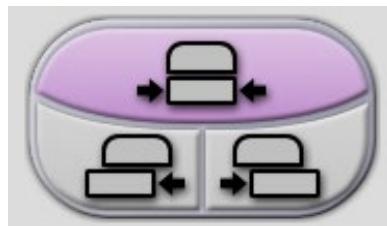


Obrázok 37: Tlačidlá posunu dosky

5.4.3 Dialógové okno s informáciou o postepe

Ak chcete zobraziť informácie o postepe, stlačte tlačidlo **Informácie o postepe** nachádzajúce sa pod tlačidlom **Odstránenie zobrazenia** (smetný kôš). Otvorí sa dialógové okno Procedure Info (Informácie o postepe) s nasledujúcimi informáciami:

- Procedure name (Názov postupu)
- Accession Number (Prístupové číslo)
- Status (Stav) postupu
- Dátum (Date) a čas (Time) začiatku (Start) a konca (End) postupu
- Dose Information (Informácie o dávke) (jednotlivé prsníky a spoločne)

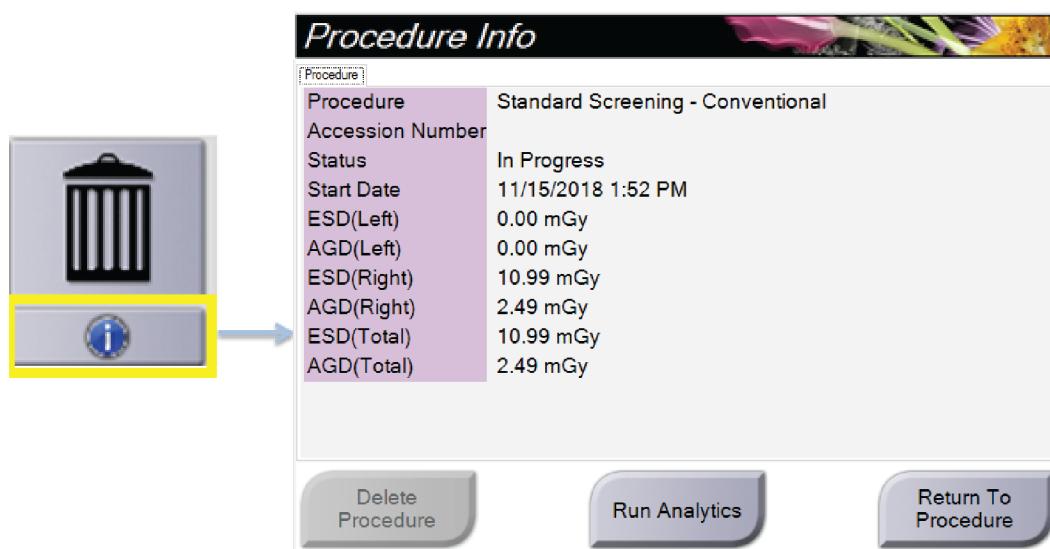

Obrázok 38: Dialógové okno Procedure Info (Informácie o postepe)

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 5: Používateľské rozhranie

Pri postupoch, ktoré neobsahujú žiadne exponované zobrazenia, stlačením tlačidla **Delete Procedure** (Odstrániť postup) odstráňte zvolený postup z pacientky.

Ak chcete spustiť analýzu snímku manuálne, stlačte tlačidlo **Run Analytics** (Spustiť analýzu).

Poznámka



Tlačidlo **Spustiť analýzu** sa zobrazí, len ak máte licenciu na softvér CAD ImageChecker®, Quantra™ alebo Detekcia Genius AI.

Voľbou možnosti **Return to Procedure** (Návrat na postup) ukončíte dialógové okno.

O tlačidle spustenia analýzy

CAD ImageChecker®, softvér na volumetrické posúdenie hustoty prsníka Quantra™ a Detekcia Genius AI sú dostupné pre systémy Selenia Dimensions a 3Dimensions.


Ked' máte licenciu na jednu z týchto funkcií:

- Analýzy snímok sa spustia automaticky, keď stlačením tlačidla **Close Procedure Complete** (Zatvoriť dokončený postup) zavrie pacientku po nasnímaní nových snímok. Analýzy snímok sa spustia automaticky po úprave informácií o pacientke, úprave zobrazenia alebo po pridaní zobrazenia stlačením tlačidla **Close Procedure Complete** (Zatvoriť dokončený postup) na zavolenie pacientky.
- Analýzy snímok možno spustiť manuálne stlačením tlačidla **Run Analytics** (Spustiť analýzy) v dialógovom okne Procedure Info (Informácie o postupe). Podľa potreby spustite analýzy tých snímok, ktoré sú akceptované alebo importované z externého zdroja.
- Analýzy snímok prebiehajú len na snímkach, ktoré boli nasnímané rovnakou verziou softvéru alebo bezprostredne predchádzajúcou vedľajšou verziou softvéru, ako má snímacia pracovná stanica
- Dialógové okno Procedure Info (Informácie o postupe) obsahuje karty, ktoré zobrazujú úspešný alebo neúspešný stav analýzy snímok.
- Miniatúry snímok pre výsledky analýzy snímok sa zobrazujú v časti obrazovky *Procedure* (Postup) s miniatúrami snímok.

Informácie o karte Detekcia Genius AI

Detekcia Genius AI je funkcia dostupná na systémoch Selenia Dimensions a 3Dimensions. Ak chcete zobraziť výsledky Detekcie Genius AI, stlačte tlačidlo **Informácie o postupe**, ktoré sa nachádza pod tlačidlom **Odstránenie zobrazenia** (smetný kôš). Otvorí sa dialógové okno *Informácie o postupe*. Zvoľte kartu **Detekcia Genius AI** a zobrazia sa tieto informácie:

- Results (Výsledky)
- Read Time Indicator (Indikátor času čítania)
- Reading Priority (Priorita čítania)
- Date and time of the Genius AI Detection analysis (Dátum a čas analýzy Detekcie Genius AI)
- Case Score (Hodnotenie prípadu)
- CAD Complexity (Komplexnosť CAD)
- Názov a čas zobrazenia a značka, či je zobrazenie zahrnuté do spracovania prípadu

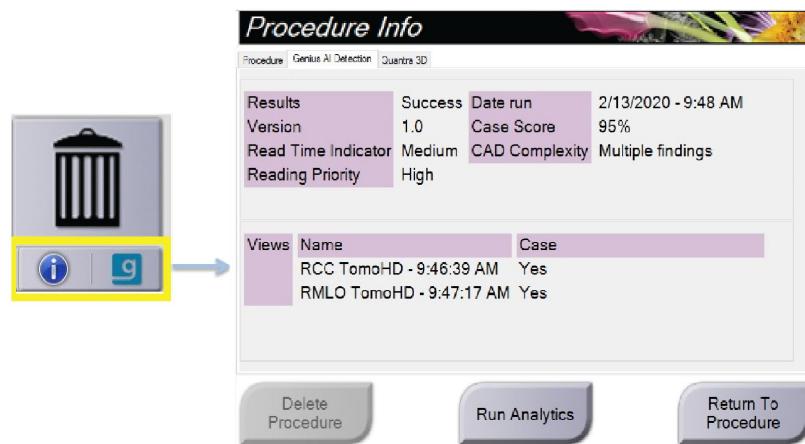

Obrázok 39: Karta Detekcia Genius AI


Voľbou možnosti **Return to Procedure** (Návrat na postup) ukončíte dialógové okno.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 5: Používateľské rozhranie

5.4.4 Pridanie postupu

1. Ďalší postup pridáte stlačením tlačidla **Add Procedure** (Pridať postup) na obrazovke *Procedure* (Postup), čím sa dostanete do dialógového okna Add Procedure (Pridanie postupu).

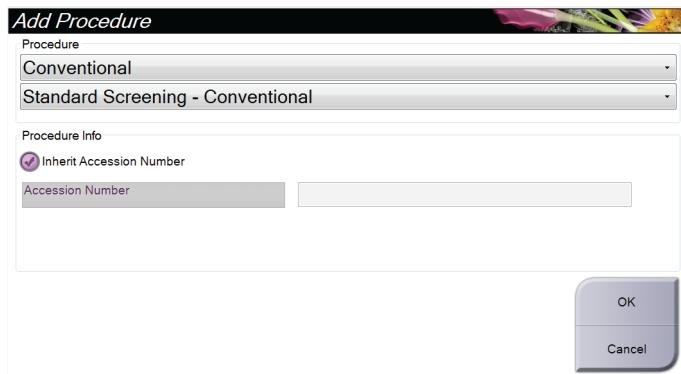

Obrázok 40: Dialógové okno Add Procedure (Pridanie postupu)

2. Pomocou rozbaľovacích ponúk zvolíte typ postupu, ktorý sa má pridať.
3. Automaticky sa použije aktuálne prístupové číslo. Ak chcete použiť iné prístupové číslo, zrušte začiarknutie poľa „Inherit Accession Number“ (Zdediť prístupové číslo) a zadajte požadované číslo.
4. Stlačte tlačidlo **OK** (OK). Pridá sa nová karta s miniatúrami ako zobrazeniami zvoleného postupu.

Dostupné postupy

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné skupiny postupov, ktoré sú dostupné v systéme.

Poznámka

Niekteré postupy v zozname sa zobrazia, len ak má systém licenciu pre daný postup.



Tabuľka 15: Skupiny postupov

Postup	Opis
Conventional (Konvenčné)	Len snímkovanie digitálnou mamografiou (2D)
Combo (Kombinované)	Snímkovanie digitálnou mamografiou (2D) a tomosyntézou prsníka
Tomo (Tomasyntéza)	Len snímkovanie tomasyntézou prsníka
TomoHD (Tomasyntéza s vysokým rozlíšením)	Snímkovanie tomasyntézou prsníka a vytvorená 2D snímka
ComboHD (Kombinované s vysokým rozlíšením)	Snímkovanie digitálnou mamografiou (2D) a tomasyntézou prsníka a vytvorená 2D snímka
Stereo Biopsy (Stereo biopsia)	Biopsia využívajúca stereotaktické navádzanie
Tomo Biopsy (Tomo biopsia)	Biopsia využívajúca tomosyntetické navádzanie
Specimen (Vzorka)	Špecializované snímkovanie vzorky
2D Contrast (2D kontrast)	Kontrastné digitálne snímkovanie
Contrast Stereo Biopsy (Kontrastná stereo biopsia)	Biopsia využívajúca kontrastné stereotaktické navádzanie

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 5: Používateľské rozhranie

5.4.5 Pridanie (alebo odstránenie) zobrazenia


Pridanie zobrazenia

1. Stlačením tlačidla **Add View** (Pridať zobrazenie) prejdete na obrazovku *Add View* (Pridanie zobrazenia).

Poznámka



V závislosti od licenčných nastavení vášho systému sa vám môžu zobrazovať rozličné karty.

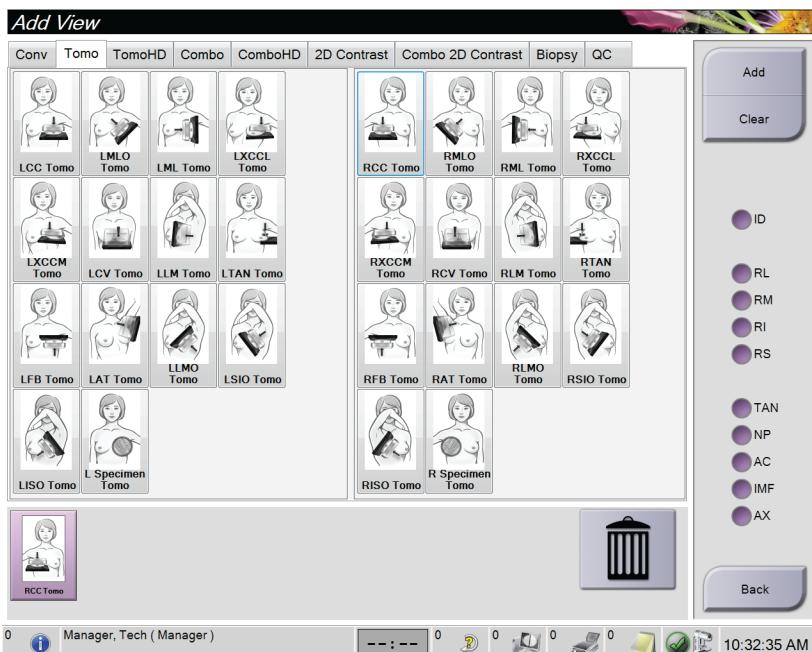

Obrázok 41: Obrazovka *Add View* (Pridanie zobrazenia)


2. Zvoľte kartu a potom zvoľte zobrazenie. Na pravom paneli obrazovky môžete zvoliť maximálne tri zobrazovacie modifikátory.
3. Stlačte tlačidlo **Add** (Pridať). Do spodného panela obrazovky sa pridá miniatúra každého zvoleného zobrazenia.

Odstránenie zobrazenia

- Ak chcete odstrániť jedno zobrazenie zo zoznamu pridaných: zvoľte zobrazenie a kliknite na ikonu so smetným košom.
- Ak chcete odstrániť všetky zobrazenia zo zoznamu pridaných: stlačte tlačidlo **Clear** (Vymazať).

5.4.6 Upravenie zobrazenia

Na obrazovke *Edit View* (Úpravy zobrazenia) môžete priradiť snímke odlišné zobrazenie.

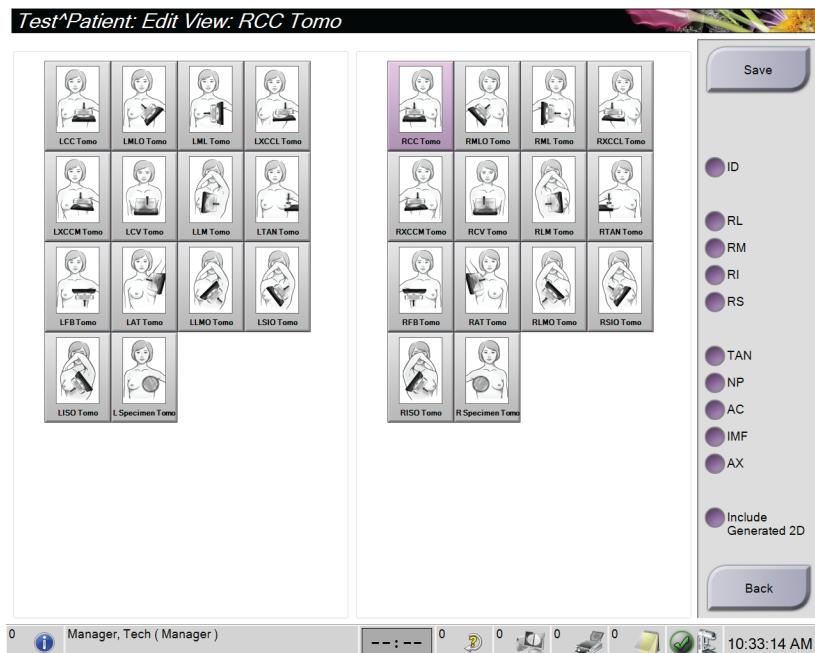

Obrázok 42: Obrazovka *Edit View* (Úpravy zobrazenia)

1. Na obrazovke *Procedure* (Postup) zvoľte zobrazenie miniatúry exponovanej snímky.
2. Stlačte tlačidlo **Edit View** (Upraviť zobrazenie).
3. Na obrazovke zvoľte zobrazenie. Zvoliť môžete maximálne tri modifikátory zobrazenia. Opis modifikátorov zobrazenia nájdete na obrázku Obrazovka Add View (Pridanie zobrazenia).
4. Zvoľte možnosť **Save** (Uložiť), potom zvoľte možnosť **OK** (OK) v hlásení *Update Successful* (Aktualizácia úspešná).

Poznámka


Obrazovka *Edit View* (Úpravy zobrazenia) pri postupoch s biopsiou obsahuje iné modifikátory zobrazenia. Pozri dokument *User Guide* (Sprievodcu používateľa) k navádzaciemu systému na biopsiu prsníka Affirm®.

5.4.7 Načítanie

Stlačením tlačidla **Retrieve** (Načítať) odošlete dopyt na informácie o aktuálnej pacientke do konfigurovaných zariadení. Tlačidlo **Retrieve** (Načítať) vykonáva rovnakú funkciu ako tlačidlo **Query Retrieve** (Načítať dopyt) na obrazovke *Admin* (Správca).

5.4.8 Zatvorenie pacientky

Stlačte tlačidlo **Close Patient** (Zatvorí pacientku). Ak boli nasnímané snímky, otvorí sa dialógové okno Close Procedure (Zatvoríť postup). Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

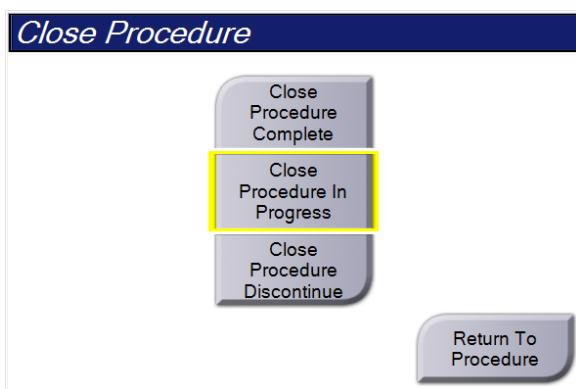	<p>Close Procedure Complete (Zatvoríť dokončený postup): Zatvorí postup a odloží postup na kartu Completed (Dokončené).</p> <p>Close Procedure In Progress (Zatvoríť prebiehajúci postup): Zatvorí postup a odloží postup na kartu In Progress (Prebiehajúce).</p> <p>Close Procedure Discontinue (Zatvoríť prerušený postup): Zatvorí postup a odloží postup na kartu All (Všetky). Otvorí sa dialógové okno a musíte zo zoznamu vybrať dôvod, prečo bol postup prerušený, alebo pridať nové zdôvodnenie.</p> <p>Return To Procedure (Návrat do postupu): Vráti sa do postupu.</p>
---	--

Ak existujú snímky označené ako Pend (Odložené rozhodnutie), otvorí sa dialógové okno s nasledujúcimi možnosťami:

- Accept All and Close Complete (Akceptovať všetko a zatvoríť dokončené)
- Close Procedure In Progress (Zatvoríť prebiehajúci postup)
- Return to Procedure (Vrátiť sa do postupu)

Ak je aktivované MPPS, informácia o stave postupu sa odošle do výstupných zariadení po voľbe **Complete** (Dokončiť) alebo **Discontinue** (Prerušiť). Počas postupu tiež môžete kliknutím a podržaním karty nad miniatúrami snímok opäťovne odoslať správu o stave postupu. Otvorí sa dialógové okno Procedure action (Úkon postupu) s tlačidlami na opäťovné odoslanie stavu alebo návrat do postupu.



Poznámka

Ak máte licenciu k softvéru Detekcia Genius AI, CAD ImageChecker alebo Quantra, analýza snímok sa spustí automaticky, keď stlačíte tlačidlo **Zatvoríť dokončený postup** po nasnímaní nových snímok. Výsledky sa automaticky odošlú do výstupných zariadení. Keď znova otvoríte pacientku, na obrazovke *Procedure* (Postup) sa zobrazia miniatúry snímok s výsledkami a v dialógovom okne *Procedure Info* (Informácie o postupe) sú dostupné stavové karty.

5.5 Ako využívať funkcie kontroly snímky

Voľbou karty **Tools** (Nástroje) na obrazovke *Procedure* (Postup) prejdete k funkciám kontroly snímok. Informácie nájdete v časti [Karta nástrojov na kontrolu snímok](#) na strane 98.


5.6 Výstupné skupiny

Akceptované snímky sa automaticky odošlú do výstupných zariadení vo zvolenej výstupnej skupine. Konfigurácia systému rozhoduje, či sa snímky odošlú po zatvorení pacientky alebo po akceptovaní snímky.

Poznámka

 Tomosyntetické snímky sa neodosielajú do tlačového zariadenia vo vybranej výstupnej skupine. Tomosyntetické snímky môžete vytlačiť na obrazovke *Print* (Tlač).

5.6.1 Voľba výstupnej skupiny

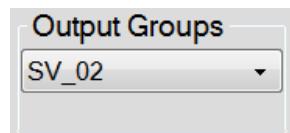

Obrázok 43: Pole Output Groups (Výstupné skupiny)

Z rozbaľovacieho zoznamu Output Groups (Výstupné skupiny) na obrazovke *Procedure* (Postup) zvoľte skupinu výstupných zariadení, ako napríklad PACS (PACS), Diagnostic Workstations (Diagnostické pracovné stanice), CAD devices (Zariadenia CAD) a tlačiarne.

Poznámka

 Ak nie je zvolená výstupná skupina, snímky sa neodošlú.

5.6.2 Pridanie alebo úpravy výstupnej skupiny



Poznámka

Konfigurácia výstupných skupín sa vykonáva počas inštalácie, ale existujúce skupiny môžete upraviť alebo pridať nové skupiny.

Pridanie novej výstupnej skupiny:

1. Prejdite na obrazovku *Admin* (Správca).
2. Stlačte tlačidlo **Manage Output Groups** (Spravovať výstupné skupiny).
3. Stlačte tlačidlo **New** (Nová), zadajte informácie a zvoľte výstupnú skupinu (skupiny).
4. Zvoľte možnosť **Add** (Pridať), potom zvoľte možnosť **OK** (OK) v hlásení *Update Successful* (Aktualizácia úspešná).
5. Ktorukoľvek skupinu môžete vybrať ako predvolenú.

Úpravy výstupnej skupiny:


1. Prejdite na obrazovku *Admin* (Správca).
2. Stlačte tlačidlo **Manage Output Groups** (Spravovať výstupné skupiny).
3. Stlačte tlačidlo **Edit** (Upraviť) a vykonajte zmeny.
4. Zvoľte možnosť **Save** (Uložiť), potom zvoľte možnosť **OK** (OK) v hlásení *Update Successful* (Aktualizácia úspešná).

5.6.3 Vlastný výstup

Voľba vlastnej výstupnej skupiny vám umožňuje vytvoriť výstupnú skupinu na obrazovke *Procedure (Postup)*. Vlastná výstupná skupina, ktorú ste vytvorili, zostane voľbou pod možnosťou **Custom** (Vlastná), až kým nevykonáte výber inej vlastnej výstupnej skupiny.

Vytvorenie vlastnej výstupnej skupiny z obrazovky *Procedure (Postup)*:

1. Na obrazovke *Procedure (Postup)* zvoľte v rozbalovacom zozname **Output Groups** (Výstupné skupiny) možnosť **Custom** (Vlastná).
2. V dialógovom okne *Output Group* (Výstupná skupina) vyberte zo zoznamu dostupných zariadení, potom zvoľte možnosť **OK (OK)**.

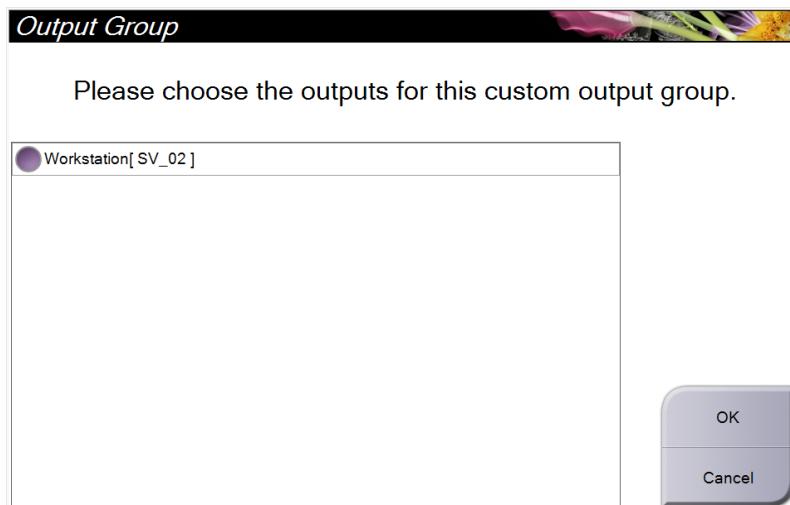

Obrázok 44: Príklad vlastnej výstupnej skupiny

5.7 Výstupy na požiadanie

Výstupy na požiadanie sú **Archive/Export** (Archivácia/export) alebo **Print** (Tlač). Do zatvorenia postupu môžete manuálne archivovať, exportovať alebo tlačiť aktuálne otvorenú pacientku.

Ked' zvolíte možnosť **On-Demand Output** (Výstup na požiadanie), máte možnosť odoslať snímky od otvorenej pacientky do akýchkoľvek konfigurovaných výstupných zariadení.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 5: Používateľské rozhranie

5.7.1 Archivácia

1. Stlačte tlačidlo **Archive/Export** (Archivovať/exportovať).
 2. Na obrazovke *On Demand Archive* (Archivácia na požiadanie) zvoľte postup alebo zobrazenia:
 - Tlačidlo **Select All** (Vybrať všetky) zvolí všetky položky zobrazené na tejto obrazovke.
 - Tlačidlo **Clear** (Vymazať) zruší výber položiek zvolených na tejto obrazovke.
 - Tlačidlo **Priors** (Predchádzajúce) zobrazí predchádzajúce postupy a zobrazenia u tejto pacientky.
 - Tlačidlo **Rejected** (Odmietnuté) zobrazí odmietnuté zobrazenia u tejto pacientky.
 3. Voľba úložného média:
 - Stlačte tlačidlo **Device List** (Zoznam zariadení) a zvoľte z možností v rozbalovacej ponuke *Storage Device* (Úložné médium).

-ALEBO-

 - Zvoľte výstupnú skupinu z rozbalovacieho zoznamu *Output Group* (Výstupná skupina).
 4. Stlačením tlačidla **Archive** (Archivovať) odošlete zvolené snímky do zvoleného archívu.
-


Poznámka



Pomocou funkcie *Manage Queue* (Spravovať rad) v paneli úloh skontrolujte stav archívu.


5.7.2 Export

1. Stlačte tlačidlo **Archive/Export** (Archivovať/exportovať) (na pravej strane obrazovky *Procedure (Postup)*).
2. Zvoľte snímky, ktoré sa majú exportovať a stlačte tlačidlo **Export** (Exportovať).

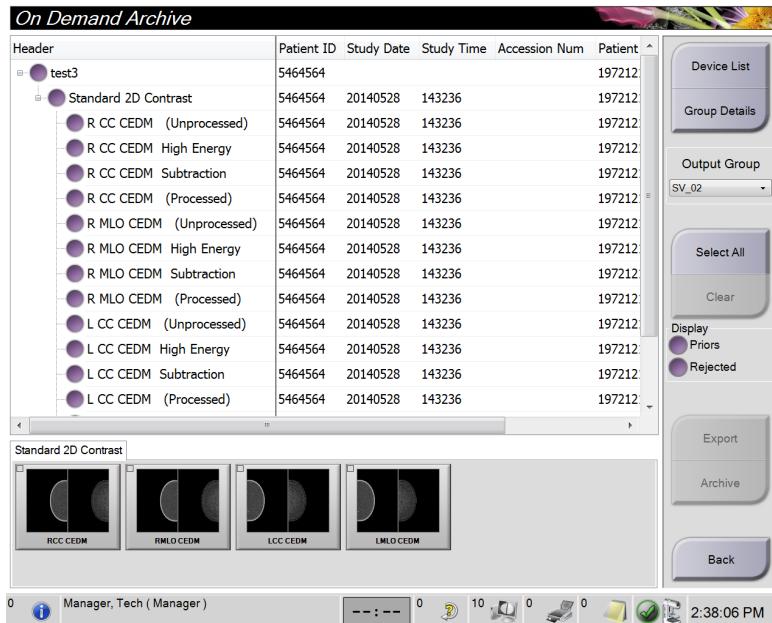

Obrázok 45: Volba snímok na export

3. V dialógovom okne Export (Export) zvoľte cieľ v rozbalovacom zozname zariadení s médiami.

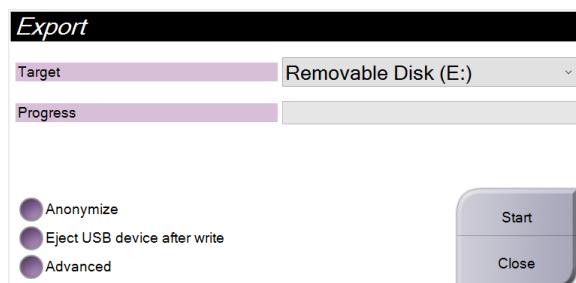

Obrázok 46: Dialógové okno Export (Export)


- Ak chcete anonymizovať údaje o pacientkach, zvoľte možnosť **Anonymize** (Anonymizovať).
 - Ak chcete po dokončení exportu automaticky vysunúť odstrániť zariadenie na ukladanie médií, zvoľte možnosť **Eject USB device after write** (Vysunúť zariadenie USB po zápisе).
 - Ak chcete zvoliť vo vašich lokálnych systémoch zložku na ukladanie vašich výberov a chcete zvoliť typy exportov snímok, zvoľte možnosť **Advanced** (Rozšírené).
4. Stlačením tlačidla **Start** (Spustiť) odošlete zvolené snímky do zvoleného zariadenia.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 5: Používateľské rozhranie

5.7.3 Tlač

1. Na obrazovke *Procedure* (Postup) stlačte tlačidlo **Print** (Tlač) a zobrazí sa obrazovka *Print* (Tlač). Údaje na tlač pripravíte podľa obrázka Obrazovka Print (Tlač).
2. Zvoľte formát filmu v oblasti obrazovky s formátom filmu.
3. Zvoľte miniatúru snímky.
4. Zvoľte režim snímky (konvenčná, projekcia alebo rekonštrukcia). Tlačidlo C-View zobrazuje, či má systém licenciu na snímkovanie C-View.
5. Na obrazovke *Print* (Tlač) zvoľte oblasť náhľadu tlače (položka 16). Snímka zobrazená v tejto oblasti je snímka, ktorá sa vytlačí na film.
6. Ak chcete na rovnaký viacformátový film pridať ďalšie snímky, zopakujte kroky 3 až 5.
7. Ak rovnaké snímky vytlačiť na iný filmový formát, stlačte tlačidlo **Nový film** (položka 12) a vykonajte kroky 2 až 6.
8. Pomocou tlačidiel v ľavej hornej časti obrazovky *Print* (Tlač) (položky 1 až 6) skryjete alebo zobrazíte údaje o pacientke, značky a anotácie a zmeníte orientáciu snímky.
9. Kliknutím na tlačidlo **Print** (Tlač) vytlačíte vaše filmy.

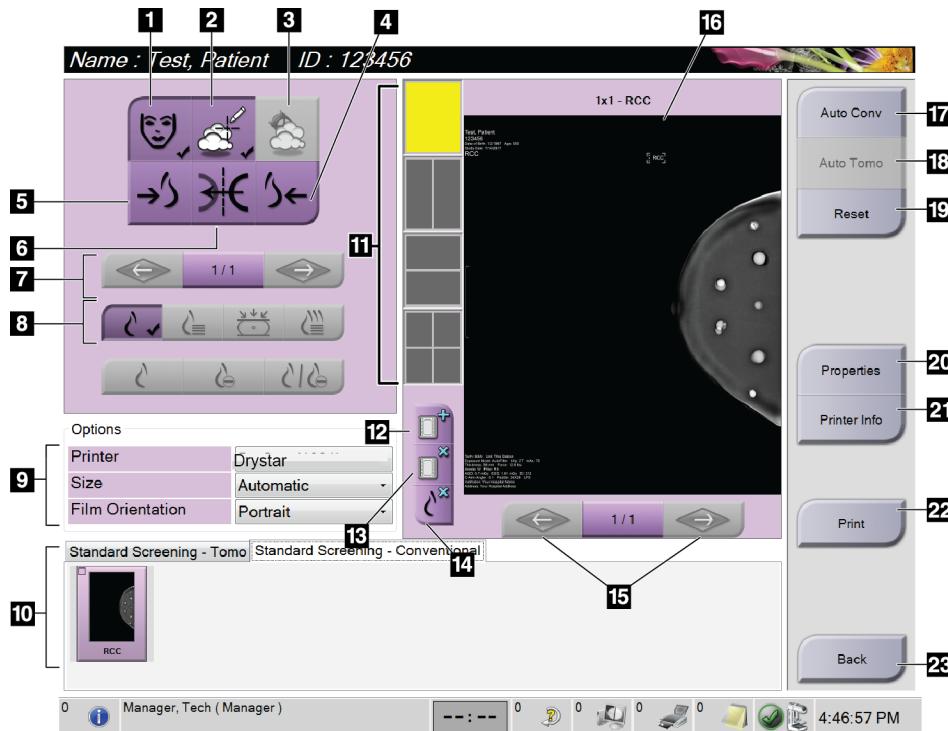

Obrázok 47: Obrazovka Print (Tlač)

Legenda k obrázku

1. Zobrazenie alebo skrytie údajov o pacientke.
2. Zobrazenie alebo skrytie značiek a anotácií.
3. Zobrazenie alebo skrytie cieľov na snímkach z biopsie.
4. Tlač snímky z dorzálnego pohľadu.
5. Tlač snímky z ventrálnego pohľadu.
6. Otočenie snímky (zrkadlové).
7. Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu tomosyntetickú vrstvu alebo projekciu (variant Tomosyntéza).
8. Voľba konvenčného zobrazenia, projekcie alebo rekonštrukcie (variant Tomosyntéza). Tlačidlo C-View zobrazuje, či má systém licenciu na snímkovanie C-View.
9. Výber možností tlačiarne.
10. Zobrazenie miniatúr snímkov.
11. Výber formátu filmu (počet dlaždíc).
12. Vytvorenie nového filmu.
13. Odstránenie filmu.
14. Odstránenie snímky z filmu.
15. Prechádzanie stránkami filmu.
16. Tlač oblasti náhľadu.
17. Konvenčná tlač (a snímok C-View, ak má systém licenciu) s predvoleným nastavením.
18. Vytlačí tomosyntetické snímky (vrstvy alebo projekcie) označené na tlač (variant Tomosyntéza).
19. Vrátenie obrazovky Print (Tlač) na predvolené nastavenia.
20. Otvorenie obrazovky Properties (Vlastnosti).
21. Zobrazí IP adresu tlačiarne, titulok AE, port a možnosť tlače s funkciou tlače v skutočnej veľkosti „True Size“.
22. Spustí proces tlače.
23. Vráti sa na obrazovku Procedure (Postup).

Kapitola 6 Snímky

6.1 Obrazovka zobrazenia snímky

Po expozícii sa nasnímaná snímka otvorí na monitore zobrazenia snímok. Na obrazovke sa dajú zobraziť informácie o pacientke a postupe. Ak chcete informácie zapnúť alebo vypnúť, prejdite na kartu **Tools** (Nástroje) na obrazovke **Procedure** (Postup) a stlačte tlačidlo **Patient Information** (Informácie o pacientke).



Obrázok 48: Obrazovka zobrazenia snímky

Legenda k obrázku

1. Informácie o pacientke a dátum vyšetrenia
2. Informácie o expozícii, vrátane:
 - Technik expozície
 - Pacientkinej dávky
 - Uhla ramena v tvare C
 - Hrúbky a sily kompresie
 - Informácie o prevádzke a technológovi

6.2 Ako nastaviť parametre expozície

6.2.1 Voľba režimu snímania snímky (variant Tomosyntéza)

- Štandardný Na rutinné tomosyntetické skríniningové postupy
- Rozšírený Na diagnostické tomosyntetické zobrazenia



Výstraha:

Rozšírený režim snímania so snímkovaním v kombinovanom režime (DM + BT) môže vytvoriť radiačnú dávku, ktorá prevyšuje skríniningový limit MQSA 3,0 mGy, a preto by sa mal používať len pri diagnostickom hodnotení.

6.2.2 Voľba režimu expozície

Pomocou režimov automatického ovládania expozície (AEC) umožníte systému ovládať techniky expozície. Režimy AEC sú dostupné v rozsahu 20 – 49 kV.

- Manual (Ručné) Používateľ si zvolí hodnoty kV, mAs, ohnisko a filter.
- AEC: Auto-Time (AEC: automatický čas) Používateľ si zvolí hodnotu kV, ohnisko a filter. Systém určí hodnotu mAs.
- AEC: Auto-kV (AEC: automatické kV) Používateľ si zvolí ohnisko. Systém určí hodnoty kV, mAs a filter (ródium).
- AEC: Auto-Filter (AEC: automatický filter) Používateľ si zvolí ohnisko. Systém určí hodnoty kV, mAs a filter.

6.2.3 Ako používať senzor AEC

Senzor AEC má sedem manuálnych polôh a automatickú polohu. Manuálne polohy sa začínajú na okraji hrudnej steny (poloha 1) a siahajú smerom k okraju bradavky (poloha 7). Automatická poloha vyberá dve zóny v oblasti, ktorá siaha od hrudnej steny po bradavku.

Pomocou klávesov plus (+) a mínu (-) na kompresnom zariadení alebo v oblasti senzora AEC obrazovky môžete meniť polohu senzora. Môžete zvoliť možnosť automatického použitia AEC, čím umožníte systému vypočítať najlepšiu expozíciu prsníka.


6.3 Ako nasnímať snímku

Informácie o klinických postupoch nájdete v časti [Klinické postupy](#) na strane 127.

1. Zvoľte zobrazenie z miniatúr zobrazení na spodku obrazovky *Procedure* (Postupy).
2. Stlačením a podržaním tlačidla **RTG** a/alebo **pedála RTG** vykonáte plnú expozíciu.


Počas expozície:

- Panel Stav systému zobrazuje symbol radiácie na žltom pozadí (pozri nasledujúci obrázok).

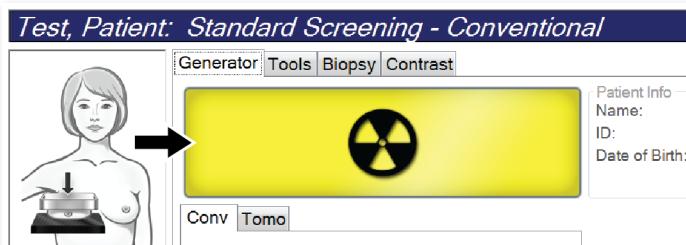

Obrázok 49: Prebiehajúca expozícia

- Počas celej expozície znie zvukový signál
Zvukový signál je nepretržitá sekvencia tónov. Signál znie počas celého kombinovaného snímania, od spustenia expozície až po ukončenie konvenčného zobrazenia. Medzi expozíciami tomosyntézy prsníka a konvenčnej digitálnej mamografie sa zvukový signál nepreruší. Počas zvukového signálu nepúšťajte spínač expozície.
3. Keď signál skončí a na paneli Stav systému je **Standby** (Pohotovostný stav) (pozri nasledujúci obrázok), pustite tlačidlo **RTG** a/alebo **pedál RTG**.

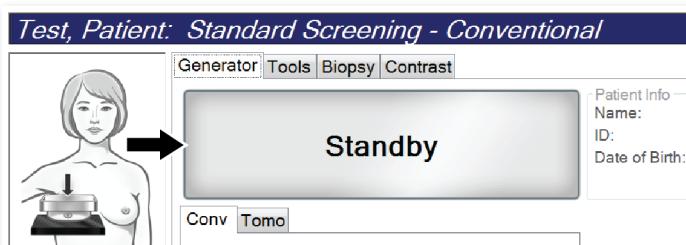

Obrázok 50: Expozícia dokončená


Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 6: Snímky

4. Po dokončení röntgenovej expozície sa snímka zobrazí na monitore na zobrazenie snímok. Obrazovka *Procedure* (Postup) sa automaticky prepne na kartu **Tools** (Nástroje).

Dokončíte snímanie jednou z nasledujúcich možností:

- **Accept** (Akceptovať). Snímka sa so všetkými atribútmi prenesie do výstupných zariadení.
- **Reject** (Odmietnuť). Keď sa zobrazí dialógové okno, zvoľte dôvod odmietnutia snímky. Obrazovka *Image Display* (Zobrazenie snímky) sa zatvorí. Odmietnuté zobrazenie môžete zopakovať alebo zvoliť iné zobrazenie. Ak zvolíte možnosť **Reject** (Odmietnuť), na miniatúre snímky sa zobrazí „X“.
- **Pend** (Odložiť rozhodnutie). Snímka sa uloží na neskoršiu kontrolu. Ak zvolíte možnosť **Pend** (Odložiť rozhodnutie), na miniatúre snímky sa zobrazí otáznik „?“.

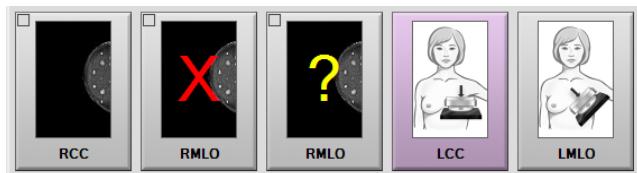

Obrázok 51: Označené snímky v postupe

5. Zopakujte kroky 1 až 4 pre každé zobrazenie.



Poznámka

Používateľ–manažér môže konfigurovať správanie systému pri nových snímkach na Auto-Accept (Automatickú akceptáciu) alebo Auto-Pend (Automatické odloženie rozhodnutia).

6.3.1 Poradie udalostí pri konvenčnom snímkovani

1. Po expozícii skontrolujte snímku a v prípade potreby pridajte komentár.
2. Pre danú snímku zvoľte možnosť **Accept** (Akceptovať), **Reject** (Odmietnuť) alebo **Pend** (Odložiť rozhodnutie). Miniatúra snímky nahradí miniatúru zobrazenia v oblasti prípadovej štúdie na obrazovke.

 **Poznámka**

Používateľ–manažér môže konfigurovať správanie systému pri nových snímkach na Auto-Accept (Automatickú akceptáciu) alebo Auto-Pend (Automatické odloženie rozhodnutia).

6.3.2 Poradie udalostí pri tomosyntetickom snímkovani

1. Počkajte na dokončenie rekonštrukcie snímky.
2. Skontrolujte projekčné snímky, či neobsahujú pohyb.
3. Pre dané snímky zvoľte možnosť **Accept** (Akceptovať), **Reject** (Odmietnuť) alebo **Pend** (Odložiť rozhodnutie). Miniatúra snímky nahradí miniatúru zobrazenia v oblasti prípadovej štúdie na obrazovke.

 **Poznámka**

Používateľ–manažér môže konfigurovať správanie systému pri nových snímkach na Auto-Accept (Automatickú akceptáciu) alebo Auto-Pend (Automatické odloženie rozhodnutia).

6.3.3 Ako akceptovať odmietnutú snímku

Ak je odmietnutá snímka lepšia ako nová snímka, môžete načítať a použiť starú snímku. Voľbou miniatúry snímky na obrazovke *Procedure* (Postup) skontrolujte snímku, potom snímku akceptujte voľbou **Accept** (Akceptovať).

6.3.4 Ako akceptovať alebo odmietnuť čakajúcu snímku


Ak chcete akceptovať alebo odmietnuť snímku s odloženým rozhodnutím, zvoľte miniatúru snímky s odloženým rozhodnutím, potom stlačte tlačidlo **Accept** (Akceptovať) alebo **Reject** (Odmietnuť).

 **Poznámka**

Používateľ–manažér môže konfigurovať správanie systému pri nových snímkach na Auto-Accept (Automatickú akceptáciu) alebo Auto-Pend (Automatické odloženie rozhodnutia).

6.3.5 Jas línie pokožky

Pri 2D snímkovaní je k dispozícii voliteľné nastavenie spracovania snímky, ktoré zníži jas a zatieňovanie pokožky na skríningových zobrazeniach. Ak chcete aktivovať túto možnosť, kontaktujte zástupcu spoločnosti Hologic.

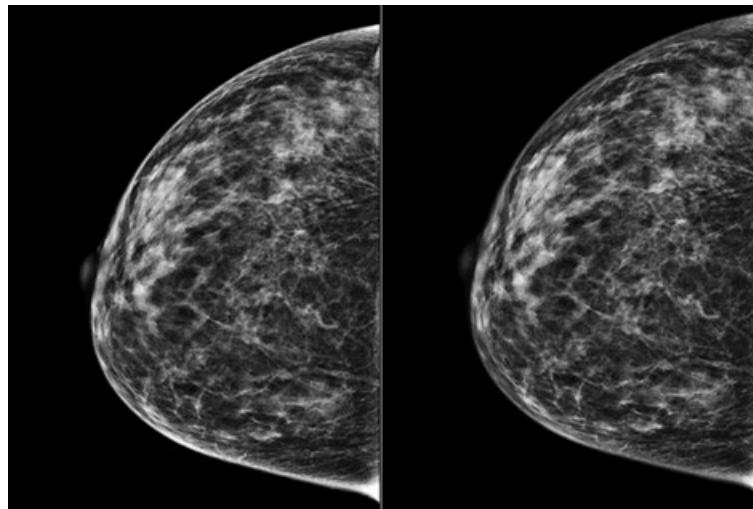

Štandardný jas	Znížený jas
Obrázok 52: Porovnanie štandardného jasu a zníženého jasu	

6.4 Ako nasnímať snímku s implantátom




Poznámka

Pri všetkých zobrazeniach implantátu VŽDY aktivujte tlačidlo **Prítomný implantát**. Toto tlačidlo správne spracuje snímky s implantátmi.

6.4.1 Implantát mimo bradavky

1. Zvoľte zobrazenie z miniatúr zobrazení na spodku obrazovky *Procedure* (Postupy).
2. Režim AEC zvoľte **Auto. filter**.
3. Pomocou tlačidiel + a – posuňte senzor AEC na tkanivo za bradavkou.

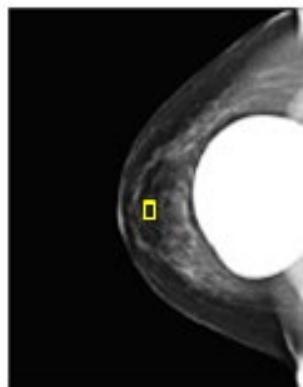

4. Nasnímajte expozíciu.
5. Pre dané snímky zvoľte možnosť **Accept** (Akceptovať), **Reject** (Odmietnuť) alebo **Pend** (Odložiť rozhodnutie).



Poznámka

Používateľ–manažér môže konfigurovať správanie systému pri nových snímkach na Auto-Accept (Automatickú akceptáciu) alebo Auto-Pend (Automatické odloženie rozhodnutia).

6. Zopakujte kroky 1 až 5 pre každé zobrazenie.

6.4.2 Implantát v blízkosti bradavky

1. Zvoľte zobrazenie z miniatúr zobrazení na spodku obrazovky *Procedure* (Postupy).
2. Režim AEC zvoľte **Manuálny**.
3. Pomocou tlačidiel + a – zvoľte hodnoty kVp a mAs. Odporúčané hodnoty založené na type zobrazenia a hrúbke kompresie nájdete v tabuľkách v časti [Tabuľky hodnôt pre implantát v blízkosti bradavky](#) na strane 93.



Poznámka



Zobrazenie CEDM sa skladá z dvoch samostatných expozícií. Manuálne možno nastaviť iba techniky prvej expozície s nižšou energiou. Systém automaticky nastavuje techniky druhej expozície na základe techník z prvej expozície.

Poznámka



Pri kombinovaných kontrastných zobrazeniach zvoľte hodnoty tomosyntetickej expozície z tabuľky 17 a hodnoty kontrastnej (CEDM) expozície z tabuľky 18.

Viac informácií o snímaní kontrastných snímok nájdete v časti Kontrastné 2D snímky I-View.

4. Nasnímajte expozíciu.
5. Pre dané snímky zvoľte možnosť **Accept** (Akceptovať), **Reject** (Odmietnuť) alebo **Pend** (Odložiť rozhodnutie).

Poznámka



Používateľ–manažér môže konfigurovať správanie systému pri nových snímkach na Auto-Accept (Automatickú akceptáciu) alebo Auto-Pend (Automatické odloženie rozhodnutia).

6. Zopakujte kroky 1 až 5 pre každé zobrazenie.

Tabuľky hodnôt pre implantát v blízkosti bradavky

Tabuľka 16: Konvenčné 2D snímkovanie

Hrúbka kompresie	kV	mAs	Filter
< 4 cm	28	100	Rh
4 – < 6 cm	28	120	Rh
6 – < 8 cm	28	140	Rh
8 – 10 cm	28	160	Rh
> 10 cm	28	180	Rh

Tabuľka 17: Snímkovanie tomosyntézou


Hrúbka kompresie	kV	mAs	Filter
< 4 cm	29	60	Al
4 – < 6 cm	31	70	Al
6 – < 8 cm	33	90	Al
8 – 10 cm	35	100	Al
> 10 cm	38	100	Al

Tabuľka 18: Kontrastné (I-View) snímkovanie

Hrúbka kompresie	kV	mAs	Filter
< 3,5 cm	26	30	Rh
3,5 – < 4 cm	27	40	Rh
4 – < 5 cm	28	40	Rh
5 cm – < 5,5 cm	29	60	Ag
5,5 cm – < 6 cm	30	60	Ag
6 – < 7,5 cm	31	80	Ag
7,5 – < 8,5 cm	32	120	Ag
8,5 – 12 cm	33	120	Ag
> 12 cm	33	160	Ag

6.4.3 Zobrazenia posunutého implantátu

1. Zvoľte zobrazenie z miniatúr zobrazení na spodku obrazovky *Procedure* (Postupy).
2. Režim AEC zvoľte **Auto. filter**.
3. Pomocou tlačidiel + a - posuňte senzor AEC na tkanivo za bradavkou.

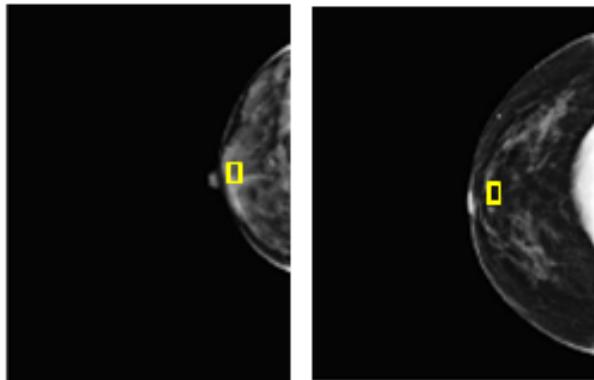

4. Nasnímajte expozíciu.
5. Pre dané snímky zvoľte možnosť **Accept** (Akceptovať), **Reject** (Odmietnuť) alebo **Pend** (Odložiť rozhodnutie).




Poznámka

Používateľ–manažér môže konfigurovať správanie systému pri nových snímkach na Auto-Accept (Automatickú akceptáciu) alebo Auto-Pend (Automatické odloženie rozhodnutia).

6. Zopakujte kroky 1 až 5 pre každé zobrazenie


6.4.4 Jas implantátu

Pre 2D i 3D snímkovanie s implantátm je k dispozícii voliteľné nastavenie spracovania snímok. Jas implantátu možno znížiť, aby sa zlepšila viditeľnosť hraničnej oblasti implantátu/prsníka. Ak chcete aktivovať túto možnosť, kontaktujte zástupcu spoločnosti Hologic.

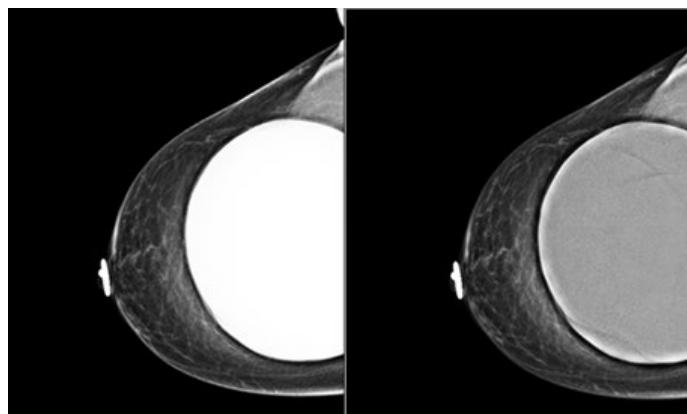

Štandardný

Znížený jas

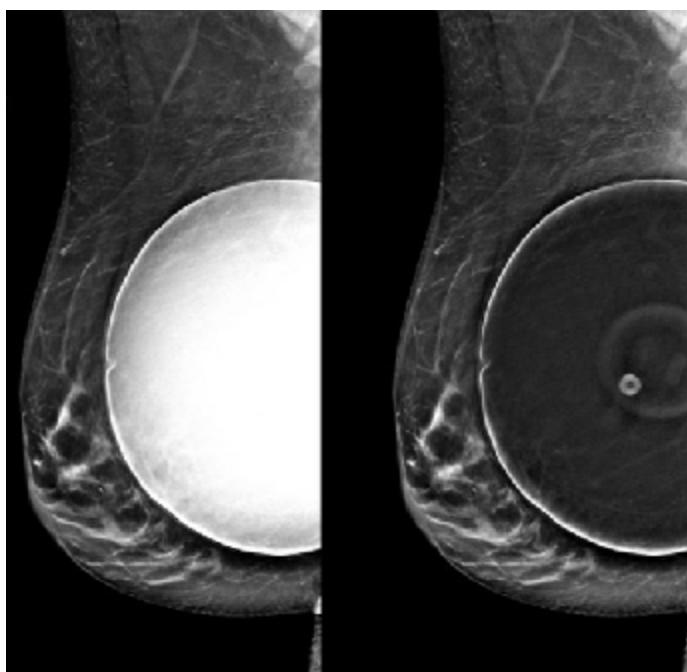

Štandardný

Znížený jas

Obrázok 53: Porovnanie štandardného jasu a zníženého jasu

6.5 Ako opraviť a opäťovne spracovať snímky implantátov

Snímku musíte opraviť, ak ste nasnímali implantát alebo zobrazenie posunutého implantátu bez použitia tlačidla **Prítomný implantát**.

6.5.1 Ak snímka nie je akceptovaná

Stlačte tlačidlo **Prítomný implantát** na obrazovke *Procedure* (Postup), aby signalizovala, že prítomný je implantát. Na tlačidle sa zobrazí značka začiarknutia a snímka sa opäťovne spracuje.



6.5.2 Ak je snímka akceptovaná

1. Zvoľte snímku.
2. Stlačením tlačidla **Prítomný implantát** na obrazovke *Procedure* (Postup) opravte snímku. Na tlačidle sa zobrazí značka začiarknutia a snímka sa opäťovne spracuje.
3. Stlačením tlačidla **Accept** (Akceptovať) prijmete zmeny.




Poznámka

Opravená snímka sa automaticky odošle do vybraných výstupných zariadení, ak je systém nastavený na odosielanie snímok po stlačení tlačidla **Accept** (Akceptovať).

6.6 Ako kontrolovať snímky

Kontrola snímok zahrňa používanie miniatúr, nástrojov na kontrolu snímok a režimov zobrazenia.

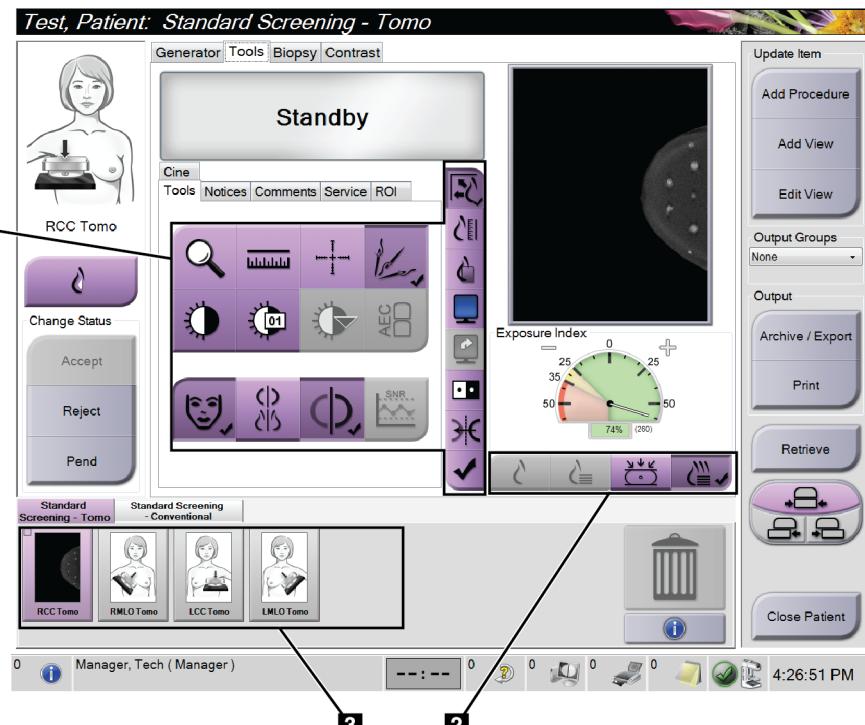

Obrázok 54: Karta Tools (Nástroje) (zobrazený variant Tomosyntéza)

Legenda k obrázku


1. Nástroje na kontrolu snímok – pozri [Karta nástrojov na kontrolu snímok](#) na strane 98.
2. Režimy zobrazenia snímky – pozri [Režimy zobrazenia](#) na strane 100.
3. Miniatúry zobrazení a miniatúry snímok. Voľbou ktorejkoľvek miniatúry snímky zobrazíte danú snímku na monitore na zobrazenie snímok.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 6: Snímky

6.6.1 Karta nástrojov na kontrolu snímok

Voľbou karty **Tools** (Nástroje) na obrazovke *Procedure* (Postup) prejdete k nástrojom na kontrolu snímok. Na aktívnom nástroji sa zobrazí značka začiarknutia.

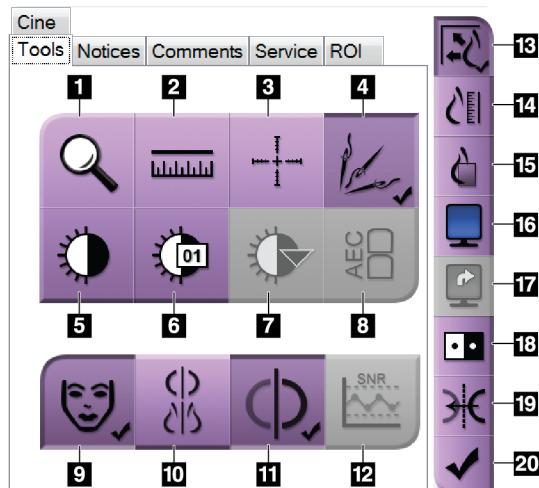


Obrázok 55: Nástroje na kontrolu snímok

Legenda k obrázku

1. Nástroj **Priblíženie** zväčšuje časť snímky.
2. Nástroj **Pravítko** meria vzdialenosť medzi dvoma bodmi.
3. Nástroj **Kurzor** zobrazí kurzor na obrazovke *Image Display* (Zobrazenie snímky).
4. Nástroj **Odstránenie kovov** na spracovanie tomosyntetických snímok, ktoré obsahujú kovové predmety.
5. Nástroj **Okno/úroveň** mení jas a kontrast.
6. Nástroj **Presné nastavenie okna/úrovne** umožňuje zadávanie konkrétnych hodnôt pre okno a úroveň.
7. Nástroj **Výber LUT** prechádza cez dostupné nastavenia okna/úrovne pre zobrazenú snímku s pripojenými LUT.
8. Tlačidlo **AEC** zobrazí oblasti senzorov AEC použité na výpočet expozície. Oblasti senzorov sa zobrazia na obrazovke *Image Display* (Zobrazenie snímky).
9. Tlačidlo **Patient Information** (Informácie o pacientke) aktivuje displej s informáciami o pacientke.
10. Tlačidlo **Automatické zavesenie** automaticky zavesí aktuálne zvolenú štúdiu v konfigurácii so 4 zobrazeniami.
11. Tlačidlo **Automatické párovanie** vypne automatické párovanie aktuálne zvolenej snímky v konfigurácii s viacerými zobrazeniami.
12. Tlačidlo **SNR/CNR** vypočíta pomer signálu k šumu a pomer kontrastu k šumu na ACR fantómovi.
13. Tlačidlo **Prispôsobenie veľkosti zobrazeniu** prispôsobí veľkosť snímky zobrazeniu snímky v dlaždici.
14. Tlačidlom funkcie **True Size** sa zobrazuje snímka v skutočnej veľkosti prsníka.
15. Tlačidlo **Zobrazenie skutočných pixelov** zobrazí snímku v plnom rozlišení.
16. Tlačidlo **Zobrazenie viacerých snímok hore** určuje počet zobrazovaných dlaždíc.
17. Tlačidlo **Postup dlaždíc so snímkami** určuje aktívnu dlaždicu v zobrazení viacerých snímok.
18. Nástroj **Negatív snímky** zmení čiernu na bielu a bielu na čiernu.
19. Tlačidlo **Mirror** (Zrkadlo) otočí snímku (zrkadlovo).
20. Tlačidlo **Označiť na tlač** označí projekčné alebo rekonštrukčné snímky z tomosyntetickej snímky na neskoršiu tlač.

6.6.2 Karta oznamení

Nástroje na karte **Notices** (Oznámenia) vám umožňujú označiť snímky a pridať k nim anotácie a zasielať oznámenia o zobrazenej snímke alebo postupe. Rozbaľovacia ponuka Notice Output Groups (Výstupné skupiny oznámení) na spodku karty vám umožňuje zvoliť cieľ oznámení.

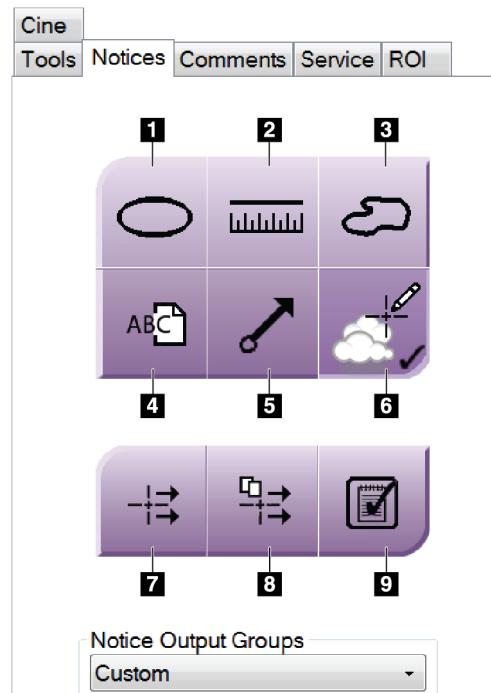

Obrázok 56: Nástroje na karte Notices (Oznámenia)

Legenda k obrázku

1. Nástroj **Ovál** nakreslí na snímku oválnu značku.
2. Nástroj **Pravítko** meria vzdialenosť medzi dvoma bodmi.
3. Nástroj **Voľné kreslenie** nakreslí na snímku čiarovú značku ľubovoľného tvaru.
4. Nástroj **Text** pridá k snímke textovú poznámku bez značky.
5. Nástroj **Šípka** nakreslí na snímku šípku.
6. Nástroj **Značky** zobrází alebo skryje značky a anotácie na snímke.
7. Nástroj **Poslať oznamenie** odošle oznámenie k aktuálnej snímke do zvoleného cieľa.
8. Nástroj **Poslať všetky oznamenia** odošle všetky oznámenia k všetkým snímkam v otvorenom postupe do zvolených cielov.
9. Nástroj **Zobrazené** zmení stav oznámení pacientky na zobrazené.


6.6.3 Ostatné nástroje na kontrolu snímok

Ostatné karty

- **Comments** (Komentáre): Pridá k snímke komentáre.
- **Service** (Servis): Označí snímku na servisné použitie.
- **Cieľový región**: Nakreslí cieľový región na monitore na zobrazenie snímok.
- **Cine** (Film): Zobrazí sériu snímok ako film (variant Tomosyntéza).

Index expozície


Index expozície je pomôcka ku kvalite snímky. Keď index expozície signalizuje červenú alebo žltú oblasť, skontroluje, či zvolená snímka neobsahuje šum, a rozhodnite sa, či nechcete snímku nasnímať znova.

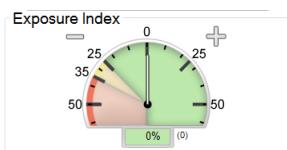

Obrázok 57: Index expozície

Režimy zobrazenia

Pomocou tlačidiel v oblasti režimov zobrazenia na obrazovke zvoľte typ zobrazenia, ktoré sa má zobrazovať na monitore na zobrazenie snímok. Môžete prepínať medzi konvenčným, generovaným 2D, projekciami a rekonštrukciami na zobrazenie kombinovaných snímok.




Obrázok 58: Režimy zobrazenia

Legenda k obrázku

1. Tlačidlom **Konvenčné** zobrazíte konvenčné snímky.
2. Tlačidlom **Generované 2D** zobrazíte konvenčné 2D snímky generované zo nasnímaných tomografických snímok.
3. Tlačidlom **Projekcie** zobrazíte snímky s 15° projekciou.
4. Tlačidlom **Rekonštrukcie** zobrazíte zrekonštruované vrstvy.

6.6.4 Indikátor vrstiev

Indikátor vrstiev na monitore na zobrazenie snímok sa zobrazuje len pri tomosyntetických rekonštrukciách.

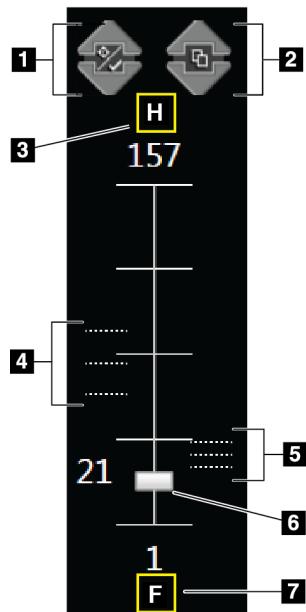

Legenda k obrázku

1. Šípky **Hore** a **Dole** vám umožnia meniť medzi vrstvami, ktoré obsahujú cieľovú léziu a vrstvami, ktoré sú označené na tlač.
2. Šípky **Hore** a **Dole** vám umožnia meniť medzi vrstvami, ktoré obsahujú oznámenia.
3. „H“ (anatomické určenie smeru k hlave)
4. Vrstvy, ktoré obsahujú ciele alebo sú označené na tlač.
5. Vrstvy, ktoré obsahujú oznámenia.
6. Posuvníkom prechádzajte po vrstvách rekonštrukcie.
7. „F“ (anatomické určenie smeru k chodidlám)

Obrázok 59: Indikátor vrstiev

6.7 Ako odoslať snímky do výstupných zariadení

Snímky môžete odoslať do výstupných zariadení alebo použiť funkciu Archive/Export (Archivácia/Export) na skopírovanie snímok na dočasné úložné médiá. Pokyny nájdete v častiach [Výstupné skupiny](#) na strane 77 a [Výstupy na požiadanie](#) na strane 79.

6.8 Kontrastné 2D snímky I-View



Výstraha:

Pacientky môžu mať nežiaduce reakcie na kontrastné látky. Úplné informácie nájdete v návode na použitie príslušnej kontrastnej látky.



Výstraha:


Pri kontrastnej mamografii sa používajú kontrastné látky, ktoré sa vstrekujú intravenózne. Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie.



Poznámka

Spoločnosť Hologic konfiguruje niektoré systémy tak, aby spĺňali konkrétné požiadavky. Konfigurácia vášho systému nemusí obsahovať všetky varianty a príslušenstvo uvádzané v tejto príručke.

1. Voľbou karty **Contrast** (Kontrastná látka) prejdete k funkcií I-ViewTM 2D Contrast (CEDM).

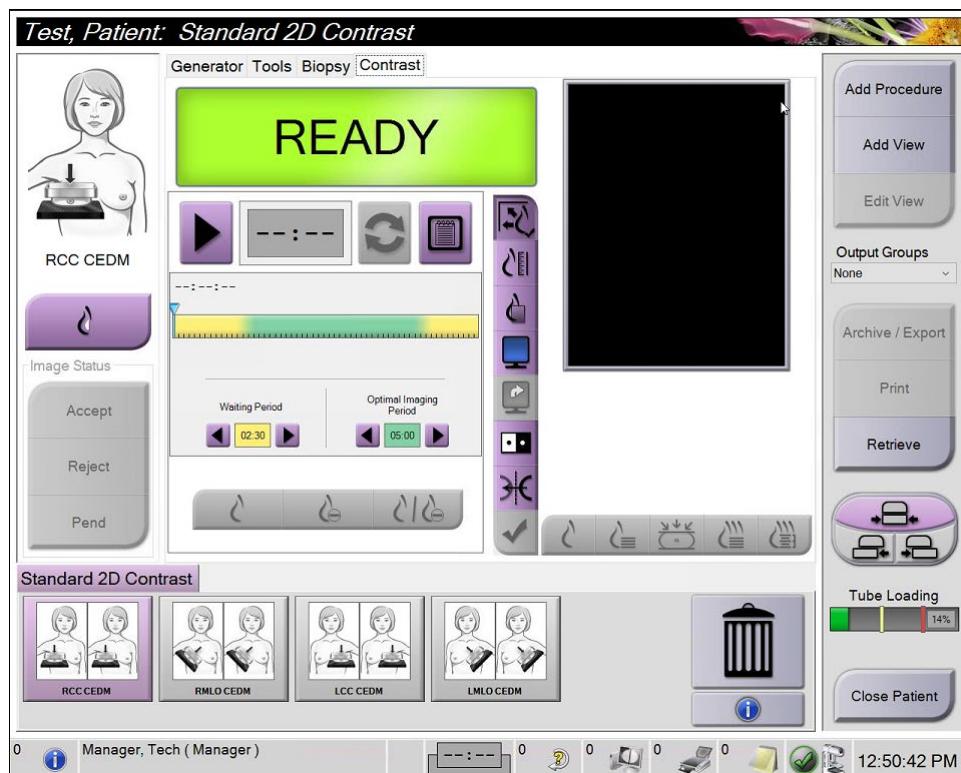

Obrázok 60: Obrazovka I-View 2D Contrast

2. Nastavte nastavenia kontrastnej látky. Viac informácií nájdete v časti [Ako konfigurovať nastavenia kontrastnej látky](#) na strane 107.

Poznámka

Informácie o kontraste sa nachádzajú v hlavičke DICOM snímok I-View.

3. Stlačením tlačidla **Spustiť** (šípka) spustíte dávku kontrastnej látky a časovač. Časovač sa spustí **Fázou čakania**, ktorá sa zobrazí na žltom pozadí.

Poznámka

Nastavenie dĺžky Fázy čakania a Fázy optimálneho snímkovania časovača môžete prispôsobiť v každom postupe. Použite šípky vľavo a vpravo.

Poznámka

Predvolenú dĺžku **Fázy čakania** a **Fázy optimálneho snímkovania** časovača môžete nastaviť. Pozri Ako nastaviť predvolené nastavenia kontrastnej látky.



Obrázok 61: Obrazovka I-View 2D Contrast, počas čakania

Poznámka

Funkcia časovača vám neumožňuje časovač zastaviť, môžete ho len spustiť a vyresetovať. Časovač sa zastaví, len ak odídete z postupu pacientky.


Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 6: Snímky

Po fáze čakania spustí časovač **fázu optimálneho snímkovania**, ktorá sa zobrazí na zelenom pozadí.

4. Nasnímajte snímky počas **fázy optimálneho snímkovania**.

Po nasnímaní snímky sa pod časovačom zobrazí značkovač.

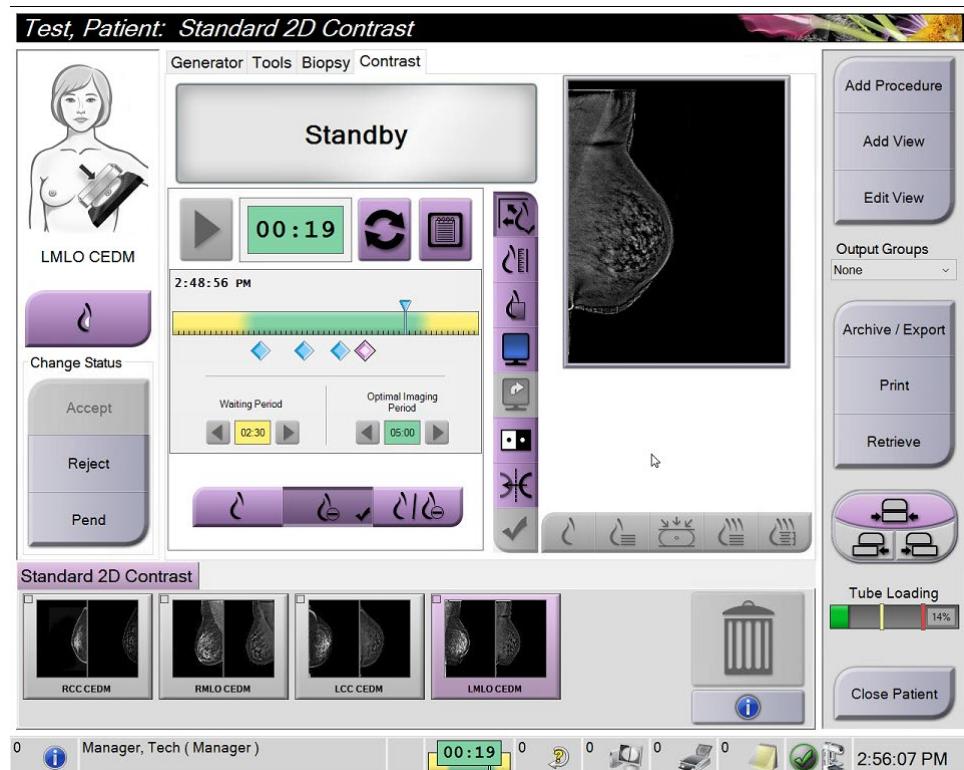

Obrázok 62: Obrazovka I-View 2D Contrast, fáza optimálneho snímkovania

5. Stlačením tlačidiel nízkej a vysokej energie expozície zobrazíte snímky s nízkou aj vysokou energiou.
 - **Nízka:** Konvenčná snímka s nízkou energiou
 - **Odčítaná:** Kontrastná, odčítaná snímka
 - **Nízka odčitaná:** Zobrazí Nízku aj Odčítanú snímku vedľa seba na rozdelenej obrazovke.



Upozornenie:

Vykonanie postupu I-View 2D Contrast zvyšuje čas, ktorý prístroj potrebuje na obnovenie prevádzky, kym sa môžu snímať nasledujúce snímky. Keď sa ikona Stav



systému zobrazí načerveno, zobrazí sa odporúčaná doba čakania. Táto doba čakania umožní, aby klesla teplota RTG trubice, aby sa predišlo poškodeniu, ktoré by spôsobilo neplatnosť záruky na RTG trubicu. Pred spustením postupu I-View 2D



Contrast sa vždy uistite, že ikona Stav systému je zelená. Ak sa ikona Stav systému v priebehu postupu zmení na červenú, prestaňte snímať snímky, počkajte odporúčanú dĺžku času, a potom rýchlo dokončíte postup s použitím minimálneho počtu expozícií.


Indikátor zaťaženia trubice sleduje tepelné zaťaženie RTG trubice. Pri snímaní kontrastných snímok berte na vedomie stav zaťaženia trubice. Viac informácií nájdete v časti [Indikátor zaťaženia trubice](#) na strane 106.

6.8.1 Indikátor zaťaženia trubice


Na karte **Generátor** na obrazovke *Postup* sa nachádza indikátor Zaťaženie trubice. Tento indikátor ukazuje aktuálne tepelné zaťaženie RTG trubice.

Indikátor Zaťaženie trubice zobrazuje jeden z týchto troch stavov:


- Tepelné zaťaženie RTG trubice je na priateľnej úrovni. Ikona stavu systému na paneli úloh je zelená. Pokračujte v snímaní snímok a dokončite postup.

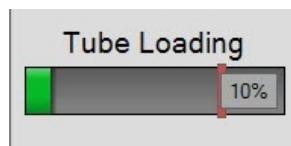

- Tepelné zaťaženie RTG trubice je nad limitom výstrahy (predvolené nastavenie = 40 %), ale pod maximálnym limitom (predvolené nastavenie = 72 %). Dokončite snímanie aktuálnej snímky a nechajte RTG trubicu vychladnúť, až potom postup dokončíte.

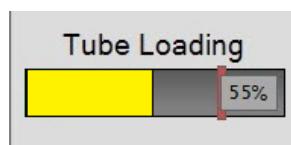

- Tepelné zaťaženie RTG trubice je nad maximálnym limitom (predvolené nastavenie = 72 %). Ikona stavu systému na paneli úloh je červená a zobrazuje počet minút potrebný na vychladnutie RTG trubice. Nesnímajte žiadne snímky. Postup odložte, kým RTG trubica nevychladne.

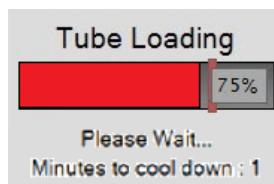


Upozornenie

Nadmerné nahromadenie tepla môže RTG trubicu poškodiť.

6.8.2 Ako konfigurovať nastavenia kontrastnej látky

1. Na karte **Contrast** (Kontrast) stlačením tlačidla **Configure Contrast** (Konfigurovať kontrastnú látku) upravíte nastavenia kontrastnej látky. Otvorí sa dialógové okno **Contrast Information** (Informácie o kontrastnej látke).

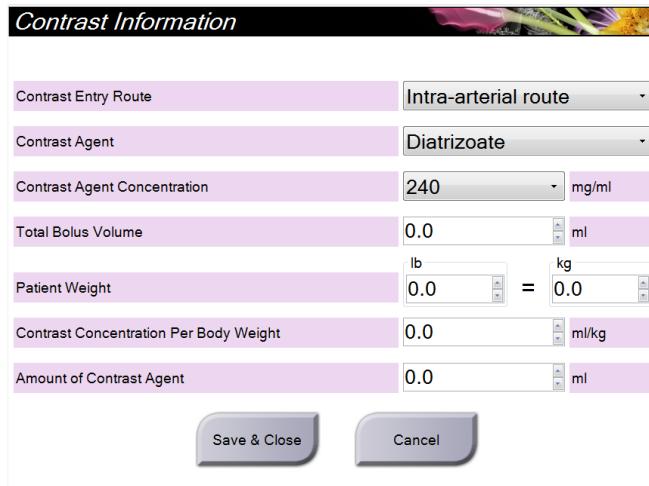

Obrázok 63: Okno I-View 2D Contrast Information (Informácie o kontrastnej látke)

2. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu zvoľte príslušné nastavenia.
3. Zadajte údaje do poľa **Contrast Concentration Per Body Weight** (Koncentrácia kontrastnej látky na telesnú hmotnosť) alebo do poľa **Amount of Contrast Agent** (Množstvo kontrastnej látky). Do druhého poľa sa automaticky doplní správna informácia.
4. Zvoľte možnosť **Save & Close** (Uložiť a zatvoriť).

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions


Kapitola 6: Snímky

6.9 Snímky vzoriek

Systém možno použiť na snímkovanie vzoriek z biopsie.

Snímanie snímok vzoriek:


1. Zvoľte pacientku z pracovného zoznamu alebo manuálne pridajte novú pacientku.
2. Pridajte alebo zvoľte požadovaný postup snímkovania vzorky.

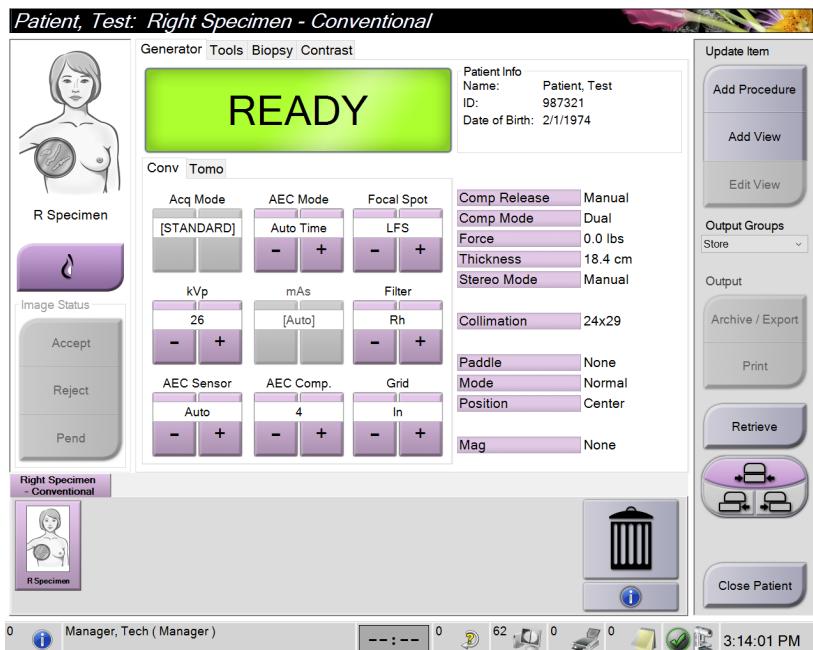

Obrázok 64: Obrazovka s postupom pre vzorky

3. Skontrolujte, či je rameno v tvare C nastavené na 0 stupňov.

4. Pripravte vzorku a umiestnite ju na detektor snímok.
5. Nasnímajte snímky. Viac informácií o snímaní snímok nájdete v časti [Ako nasnímať snímku](#) na strane 87.

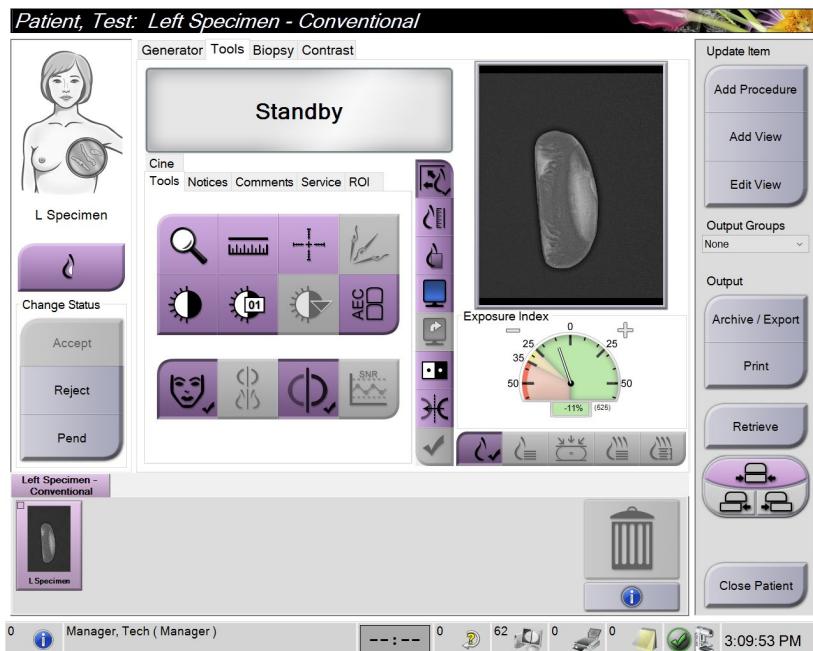

Obrázok 65: Obrazovka snímkovania vzorky

6. Podľa potreby skontrolujte snímky.

Kapitola 7 Príslušenstvo


Systém dokáže s určeným príslušenstvom vykonávať skriningové alebo diagnostické aplikácie. Táto kapitola opisuje, ako používať všetko možné systémové príslušenstvo.

Poznámka

Spoločnosť Hologic konfiguruje niektoré systémy tak, aby splňali konkrétné požiadavky. Konfigurácia vášho systému nemusí obsahovať všetky varianty a príslušenstvo uvádzané v tejto príručke.

7.1 Ako inštalovať príslušenstvo na rameno v tvare C

Zasúvateľný tvárový štít, zväčšovací stojan a lokalizačné kurzorové pomôcky sa inštalujú do štrbin na ramene v tvare C. Štrbiny majú označenia s ikonami, ktoré určujú príslušenstvo, ktoré sa pripája do konkrénej štrbiny. Každé príslušenstvo má dve línie. Zarovnajte príslušenstvo s príslušnou líniou na ramene v tvare C. Keď je háčik príslušenstva v správnej hĺbke, druhá, tenšia línia by mala byť zarovnana s líniou na ramene v tvare C. Nasledujúce časti obsahujú návody na inštaláciu jednotlivých kusov príslušenstva.

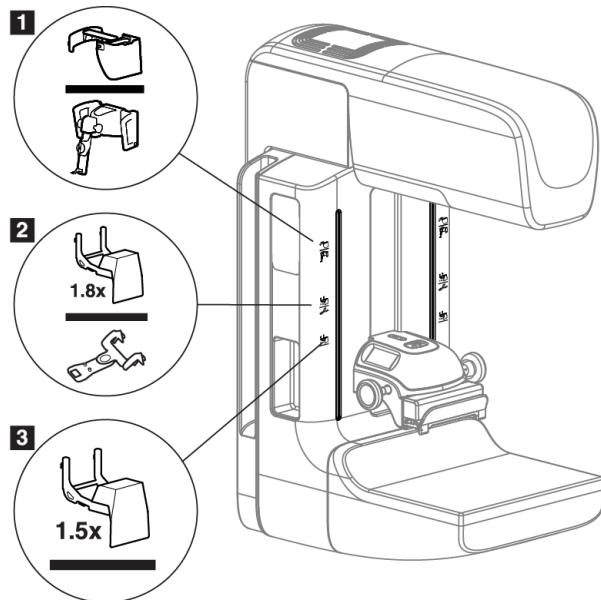

Obrázok 66: Príslušenstvo k ramenu v tvare C

Legenda k obrázku

1. Štrbina na zasúvateľný tvárový štít (variant Tomosyntéza) alebo navádzací systém na biopsiu prsníka Affirm® (variant biopsia)
2. Štrbina na 1,8 x zväčšovací stojan a lokalizačné kurzory
3. Štrbina na 1,5 x zväčšovací stojan

7.2 Tvárové štíty pre pacientky

Tvárový štít udržiava počas vyšetrenia hlavu a tvár pacientky mimo RTG pola. Každý deň štít pred použitím skontrolujte.



Výstraha:

Tvárový štít sa musí nasadiť pri všetkých expozíciách okrem prípadov štúdií so zväčšením.




Výstraha:

Tvárový štít nechráni pacientku pred žiareniom.

7.2.1 Ako nainštalovať a odstrániť zasúvateľný tvárový štít

Inštalácia zasúvateľného tvárového štítu:

1. Tvárový štít úplne vysuňte do vonkajšej polohy.
2. Zarovnajte háčiky tvárového štítu s montážnymi štrbinami na ramene v tvare C, ktoré sú označené ikonou tvárového štítu.
3. Zasuňte háčiky po oboch stranach tvárového štítu do montážnych štrbín na ramene v tvare C. Odblokovacia páka (pozri položku 1 na nasledujúcom obrázku) je v polohe hore.
4. Zatlačte tvárový štít do dolnej zamknutej polohy. Keď sa tvárový štít zamkne, odblokovacia páka je v polohe dole.

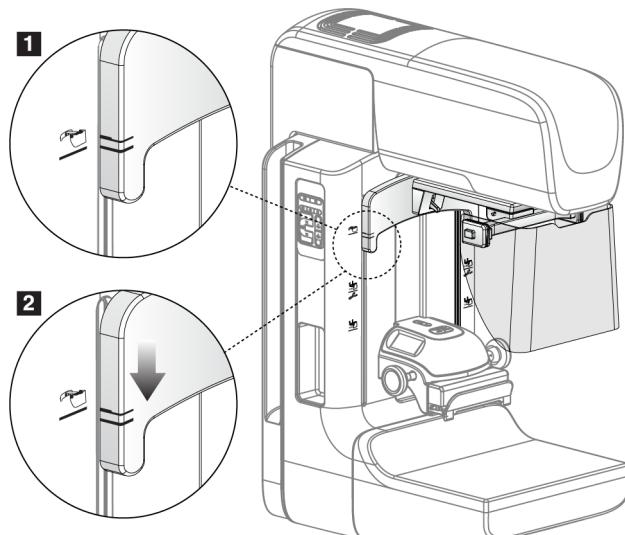

Obrázok 67: Zarovnajte zasúvateľný tvárový štít na ramene v tvare C

Odstránenie zasúvateľného tvárového štítu:

1. Zatlačte a podržte odblokovaciu páku (pozri položku 1 na predchádzajúcom obrázku) v polohe hore.
2. Vytiahnite tvárový štít zo štrbín a odstráňte ho z ramena v tvare C.

7.2.2 Ako používať zasúvateľný tvárový štít


Poznámka

 Pred vykonaním expozície sa uistite, že tvárový štít je úplne vysunutý alebo úplne zasunutý.


Tvárový štít vysuniete potiahnutím tvárového štítu smerom od ramena v tvare C, až kým sa pomôcka nezapadne do vonkajšej polohy.

Zatiahnutie tvárového štítu:

1. Stlačte uvoľnenie západky (pozri položku 2 na obrázku Použitie tvárového štítu – jednej na každej strane).
2. Zatlačte tvárový štít smerom k ramenu v tvare C, až kým sa pomôcka nezastaví.

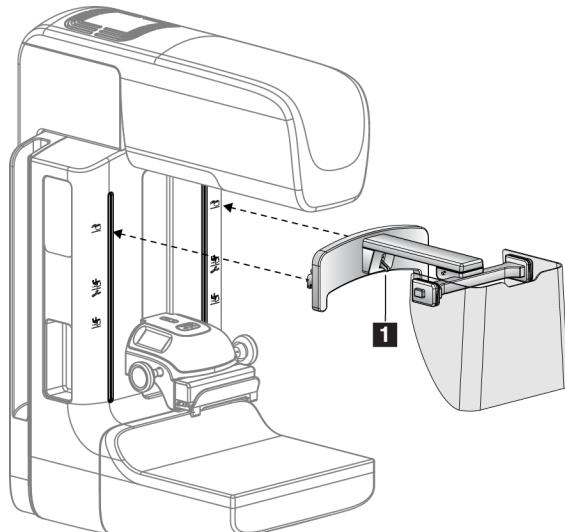


Obrázok 68: Inštalácia tvárového štítu

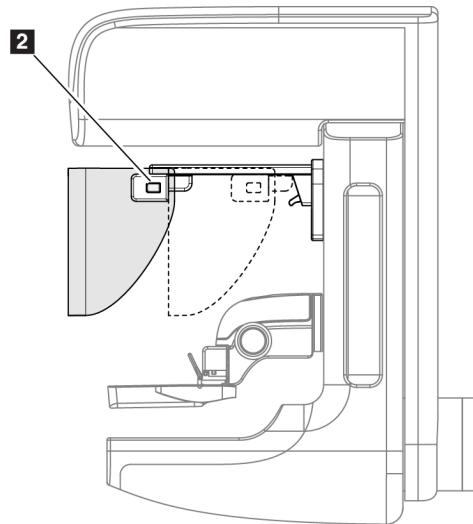

Obrázok 69: Použitie tvárového štítu

7.2.3 Ako nainštalovať a odstrániť konvenčný tvárový štít

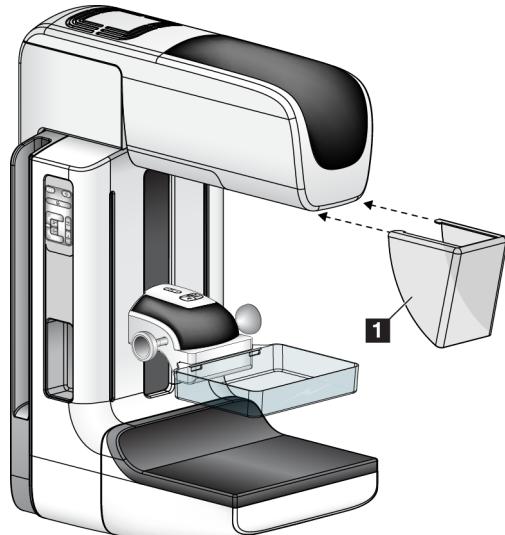

Obrázok 70: Ako nainštalovať konvenčný tvárový štít

Inštalácia konvenčného tvárového štítu:

1. Opatrne vložte konce úchytov tvárového štítu (položka 1 na predchádzajúcom obrázku) do štrbin na prednej strane konzoly hlavice trubice.
2. Zasuňte tvárový štít na konzole hlavice trubice, až kým sa tvárový štít nezamkne.

Odstránenie konvenčného tvárového štítu:

1. Potiahnite okraje tvárového štítu vo vodorovnom smere (smerom od hlavice trubice).
2. Odstráňte tvárový štít.

7.3 Kompresné dosky



Poznámka

Niektoré dosky sú voliteľné a nemusia byť súčasťou vášho systému.

Systém dokáže identifikovať jednotlivé dosky a automaticky nastaviť kolimátor.

Dostupné príslušenstvo závisí od konfigurácie vášho systému.

Tabuľka 19: Dostupné príslušenstvo

Príslušenstvo	2D/BT	2D skrining
Dosky na bežný skrining	18 x 24 cm	*
	24 x 29 cm	*
	Malý prsník	*
	SmartCurve® 18 x 24 cm	*
	SmartCurve 24 x 29 cm	*
	SmartCurve mini	*
Kontaktné a bodové kompresné dosky	Kontaktná 10 cm	*
	Kontaktná 15 cm	*
	Bodová kontaktná 7,5 cm	*
	Bezrámová bodová kontaktná	Pozri poznámku
Zväčšovacie dosky	Bodová zväčš. 7,5 cm	*
	Zväčš. 10 cm	*
	Zväčš. 15 cm	*
Lokalizačné dosky	Obdížniková otvorená 10 cm	*
	Obdížniková otvorená 15 cm	*
	Perforovaná 10 cm	*
	Perforovaná 15 cm	*
	Zväčš. perforovaná lokalizačná 10 cm	*
	Zväčš. lokalizačná 10 cm	*
Ultrazvuková doska	Veľká ultrazvuková 15 cm	*
Tvárový štít pre pacientku		*
Zväčšovací stojan		*
Lokalizačná kurzorová pomôcka		*
Zväčšovacia kurzorová pomôcka		*

Poznámka

 Na 2D skriningovom systéme používajte na kalibráciu hrúbky kompresie len bodovú kontaktnú dosku 7,5 cm.


Poznámka

 Bezrámová skriningová doska 24 x 29 cm, systémová doska SmartCurve 24 x 29 cm, zväčšovacie dosky a lokalizačné dosky NIE sú kompatibilné s funkciou posunu dosky.


Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 7: Príslušenstvo


7.3.1 Dosky na bežný skríning

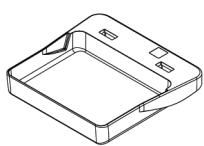

Bezdrôtová
skríningová doska
18 x 24 cm

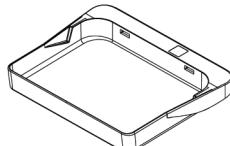

Bezdrôtová
skríningová doska
24 x 29 cm

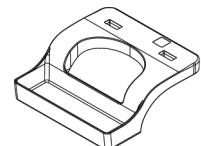

Bezdrôtová doska na
malý prsník


Systémové dosky SmartCurve



Systémová bezdrôtová
skríningová doska
SmartCurve 18 x 24 cm



Systémová bezdrôtová
skríningová doska
SmartCurve 24 x 29 cm

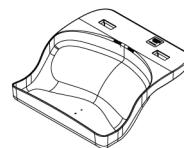

Systémová skríningová
mini doska SmartCurve



Poznámka

Systémové dosky SmartCurve nemusia byť vhodné pre všetky pacientky. Ak sa prsník nedá riadne imobilizovať alebo stlačiť kvôli zakriveniu dosiek, použite štandardné ploché skríningové dosky.



Poznámka

Systémové dosky SmartCurve sa neodporúčajú na výstrihové zobrazenia, rolované zobrazenia alebo mozaikové zobrazenia veľmi veľkých prsníkov. Na tieto zobrazenia používajte štandardné ploché skríningové dosky.



Poznámka



Systémové dosky SmartCurve vyhovujú väčšine veľkostí prsníkov. V dôsledku zakrivenia dosiek sa niektoré pacientky, ktoré používajú menšiu štandardnú plochú dosku, dajú ľahšie polohovať pomocou väčšej dosky SmartCurve.




Poznámka

Systémové dosky SmartCurve nie sú kompatibilné s režimom kompresie FAST.

7.3.2 Kontaktné a bodové kompresné dosky





Kontaktná bezrámová doska 10 cm Kontaktná bezrámová doska 15 cm

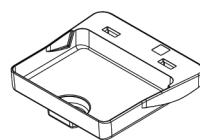

Bodová kontaktná bezrámová doska
7,5 cm

Bodová kontaktná bezrámová doska

7.3.3 Zväčšovacie dosky



Bodová zväčšovacia doska Zväčšovacia doska 10 cm Zväčšovacia doska 15 cm
7,5 cm

Poznámka


Tomasynthetické snímky sa nedajú snímať so zväčšovacími doskami.




Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 7: Príslušenstvo

7.3.4 Lokalizačné dosky



Lokalizačná doska
s obdĺžnikovým otvorom
10 cm



Lokalizačná doska
s obdĺžnikovým otvorom
15 cm



Zväčšovacia lokalizačná
doska 10 cm



Perforovaná
lokalizačná doska
10 cm




Perforovaná
lokalizačná doska
15 cm



Zväčšovacia perforovaná
lokalizačná doska 10 cm

7.3.5 Veľká ultrazvuková doska

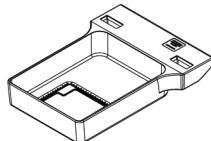


Veľká ultrazvuková doska 15 cm

7.3.6 Ako nainštalovať a odstrániť kompresnú dosku

Návod na inštaláciu kompresnej dosky nájdete na obrázku Ako nainštalovať kompresnú dosku:


1. Podržte prednú časť dosky jednou rukou pred kompresným zariadením.
2. Nakloňte dosku (30 až 45 stupňov) a položte zadnú časť dosky na drážku v zadnej časti kompresného zariadenia (položka 1).
3. Posúvajte dosku pozdĺž drážky, až kým nie sú štrbinu na vrchnej časti dosky pod poistkami na svorke dosky (položka 2).
4. Stlačte svorku dosky (položka 3) voľnou rukou.
5. Otočte dosku dohora (položka 4) a pustením svorky dosku zamknite.

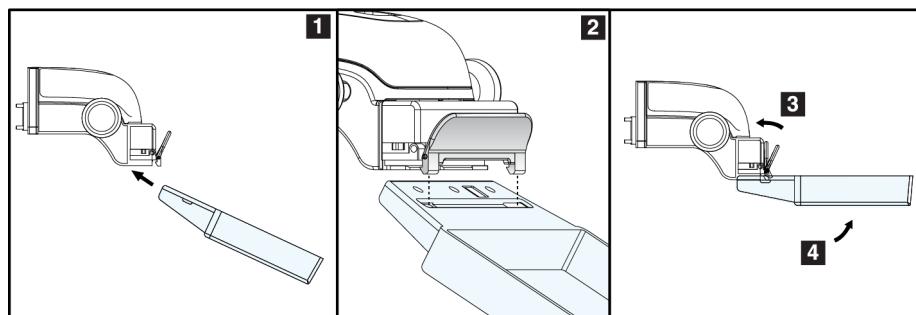

Obrázok 71: Ako nainštalovať kompresnú dosku

Návod na odstránenie kompresnej dosky nájdete na obrázku [Ako nainštalovať a odstrániť kompresnú dosku](#) na strane 119:

1. Podržte dosku jednou rukou a zároveň druhou rukou stlačte svorku dosky, čím uvoľníte poistku (položka 1).
2. Spusťte dosku (položka 2) a vyberte dosku z kompresného zariadenia (položka 3) a potom pustite svorku dosky.

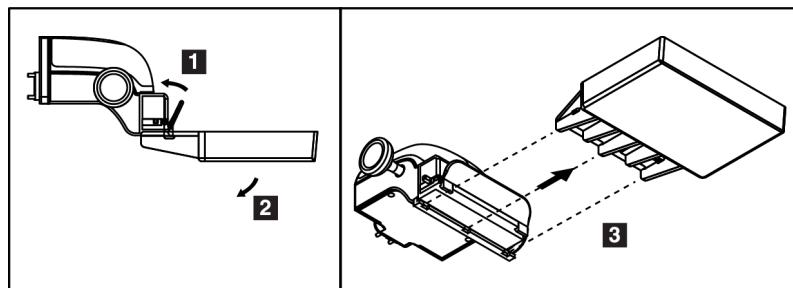

Obrázok 72: Ako odstrániť kompresnú dosku

7.3.7 Údržba a čistenie dosky

Po každom použití dosky očistite. Pokyny k čisteniu nájdete v časti [Údržba a čistenie](#) na strane 133.

7.3.8 Posun dosky

Systém umožňuje väčšine dosiek posúvať sa zo stredovej polohy doľava alebo doprava. Táto funkcia pomáha pri vyšetreniach malých prsníkov s laterálnymi zobrazeniami. Po zvolení laterálneho zobrazenia systém automaticky presunie kolimátor do polohy zvolenej dosky.



Poznámka

Bezrámová skríningová doska 24 x 29 cm, systémová doska SmartCurve 24 x 29 cm a zväčšovacie dosky NIE sú kompatibilné s funkciou posunu dosky.

7.3.9 Režim kompresie FAST

O režime kompresie FAST

Režim kompresie s úplne automatickým samostatným nastavením sklonu (FAST) sa používa vtedy, keď zloženie tkaniva prsníka neumožňuje pri použití plochej kompresnej dosky rovnomenrnú kompresiu celého prsníka. Pri týchto pacientkach môže nedostatočná kompresia spôsobiť, že snímka sa bude javiť nezaostrená v prednej časti v dôsledku neúmyselného pohybu aj nedostatočnej kompresie.

Režim kompresie FAST použitý pri tomto type prsníka ponúka nasledujúce funkcie:

- Menej pohybových artefaktov, pretože kompresia je účinnejšia
- Rovnomernejšia kompresia od hrudnej steny po bradavku
- Maximálny komfort pacientky, pretože sa zabráni nadmernej kompresii na hrudnej stene

Keď zvolíte režim kompresie FAST, doska sa pri aplikácii kompresie automaticky nakloní. Doska začína v plochej polohe, až kým sa nevyvinie určitá kompresná sila. Doska sa potom nakláňa, až kým sa nedosiahne maximálny uhol.

Režim kompresie FAST nevyžaduje nadmernú kompresiu, ale musíte použiť dostatočnú kompresiu, aby ste zabránili pohybu prsníka. Mali by ste používať konzistentnú mieru kompresie, hlavne pri súvisiacich ľavých a pravých zobrazeniach.

Režim kompresie FAST nemusí byť najlepšou voľbou pri prsníkoch, ktoré majú rovnakú alebo symetrickú hrúbku od hrudnej steny po prednú oblasť prsníka.



Poznámka

S režimom kompresie FAST je kompatibilná len bezrámová skríningová doska 18 x 24 cm a bezrámová skríningová doska 24 x 29 cm.




Poznámka

Keď sa aktivuje režim kompresie FAST, ale nie je kompatibilný s aktuálnou doskou, systém pípne.

Ako používať behúň režimu kompresie FAST

Režim kompresie FAST aktivujete potlačením behúňa (na oboch stranach), až kým nevidno písmeno „F“ a behúň s kliknutím neklikne pri dosadnutí na svoje miesto.

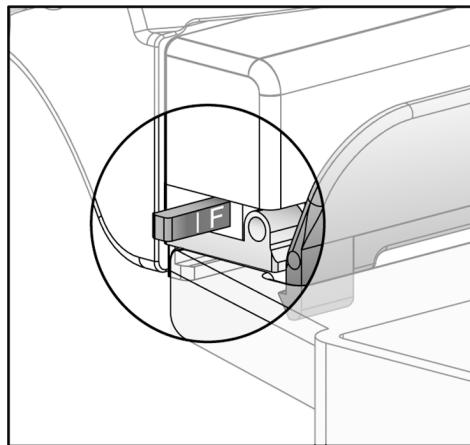


Obrázok 73: Behúň režimu kompresie FAST

7.4 Zväčšovací stojan

Zväčšovací stojan má platformu na prsník a brušný štít. Ked' je nainštalovaný zväčšovací stojan, mriežka sa automaticky zatiahne a techniky RTG expozície sú nastavené na predvolené hodnoty zväčšenia. Zväčšovacie dosky používajte, len keď je nainštalovaný zväčšovací stojan (pozri [Zväčšovacie dosky](#) na strane 117).

7.4.1 Ako nainštalovať a odstrániť zväčšovací stojan

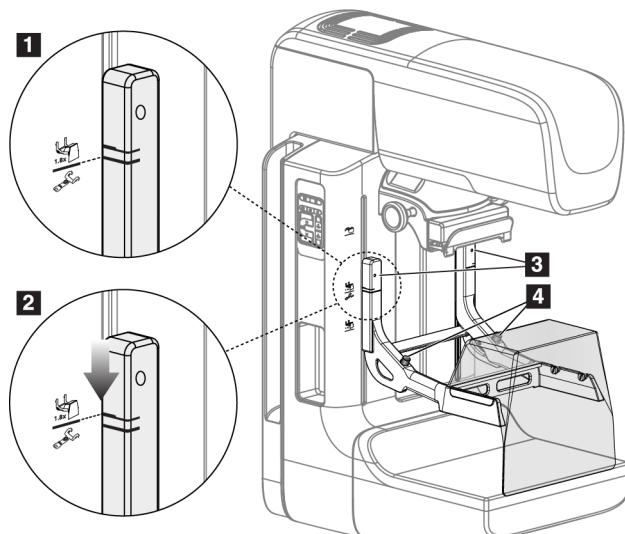

Obrázok 74: Inštalácia zväčšovacieho stojana

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 7: Príslušenstvo

Inštalácia zväčšovacieho stojana

1. Odstráňte tvárový štit (pozri [Tvárové štity pre pacientky](#) na strane 112).
 2. Odstráňte kompresnú dosku (pozri [Ako nainštalovať a odstrániť kompresnú dosku](#) na strane 119).
 3. Posuňte kompresné zariadenie úplne hore.
 4. Držte stojan na oboch stranách, tesne pod čiernymi tlačidlami, položka 4. Nestláčajte čierne tlačidlá.
-



Poznámka

Čierne tlačidlá slúžia len na odstraňovanie zväčšovacieho stojana.



Poznámka

Pre zväčšovací stojan sú k dispozícii dve sady montážnych štrbín – jedna sada je na zväčšenie 1,8 x, druhá je na zväčšenie 1,5 x. Pozri položky 2 a 3 na obrázku Príslušenstvo k ramenu v tvare C.

5. Zarovnajte hrubé čierne línie na zväčšovacom stojane s hrubými čiernymi líniemi na ramene v tvare C. Keď sa tieto línie stretnú, háčiky zväčšovacieho stojana sú zarovno s montážnymi štrbinami ramena v tvare C. Pozri položku 1 na predchádzajúcom obrázku.
 6. Vložte háčiky zväčšovacieho stojana do štrbín ramena v tvare C. Zasuňte zväčšovací stojan dole, až kým sa nestretnú tenké čierne línie na zväčšovacom stojane a čierna línia na ramene v tvare C. Pozri položku 2 na predchádzajúcom obrázku.
 7. Blokovacie kolíky sa zasunú do otvorov a zamknú zariadenie. Budete počuť kliknutie.
-



Poznámka


Ak nie je zväčšovací stojan nainštalovaný správne, indikátor s červeným driekom prečnieva. Pozri položku 3 na predchádzajúcom obrázku. Keď je stojan nainštalovaný správne, indikátor je zatiahnutý.

Odstránenie zväčšovacieho stojana

1. Odstráňte zväčšovaciu dosku.
2. Podržte rukoväti zväčšovacieho stojana a stlačte čierne tlačidlá.
3. Zdvihnite a odstráňte zariadenie z ramena v tvare C.

7.5 Kurzorové pomôcky

7.5.1 Ako nainštalovať a odstrániť lokalizačnú kurzorovú pomôcku

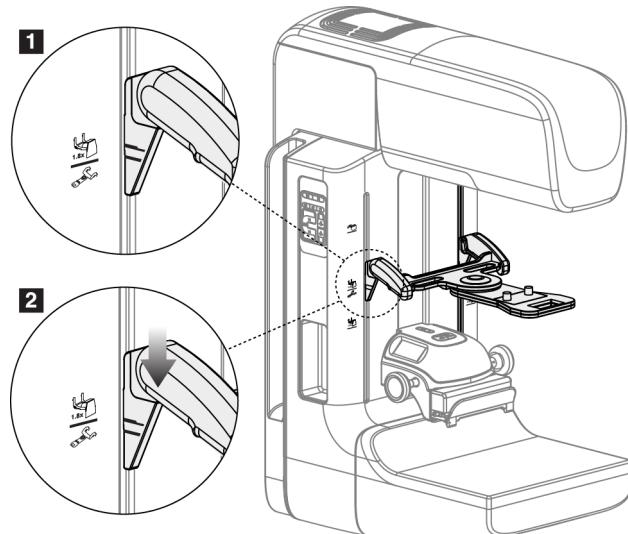

Obrázok 75: Inštalácia lokalizačnej kurzorovej pomôcky

Inštalácia lokalizačnej kurzorovej pomôcky

1. Odstráňte tvárový štít (pozri [Tvárové štíty pre pacientky](#) na strane 112).
2. Posuňte kompresné zariadenie pod montážne šrbiny označené ikonou kurzora. Pozri položku 2 na obrázku Príslušenstvo k ramenu v tvaru C.
3. Držte kurzorovú pomôcku za rukoväti a zarovnajte hrubé línie na pomôcke s líniou na ramene v tvaru C. Stlačte uvoľňovacie páky.
4. Vložte háčiky do šrbín ramena v tvaru C.
5. Zasúvajte háky smerom ku spodku, až kým sa tenké čierne línie na kurzorovej pomôcke nestretnú s čiernou líniou na ramene v tvaru C.
6. Pustite páky. Blokovacie kolíky sa zasunú do otvorov a zamknú pomôcku na mieste.


Odstránenie lokalizačnej kurzorovej pomôcky

1. Stlačte uvoľňovacie páky.
2. Zdvihnite rám smerom hore a odstráňte háčiky zo šrbín na ramene v tvaru C.

7.5.2 Ako používať lokalizačnú kurzorovú pomôcku

1. Kurzorová pomôcka sa otáča dočasne alebo doprava od hlavice trubice. Počas expozície snímanej s lokalizačnou doskou otáčajte pomôcku smerom od RTG lúča.
2. Keď otáčate pomôckou pri jej používaní späť, smerom k prednej časti, uistite sa, že rotácia pokračuje, až kým pomôcka neklikne pri dosadnutí na svoje miesto.
3. Zapnite lampa na osvetlenie poľa.
4. Otáčajte dvoma kurzorovými otočnými ovládačmi, kým poloha tieňa na prsníku nezodpovedá kurzorom na snímke, ktorá obsahuje podozrivú léziu.

7.5.3 Ako nainštalovať a odstrániť zväčšovaciu kurzorovú pomôcku

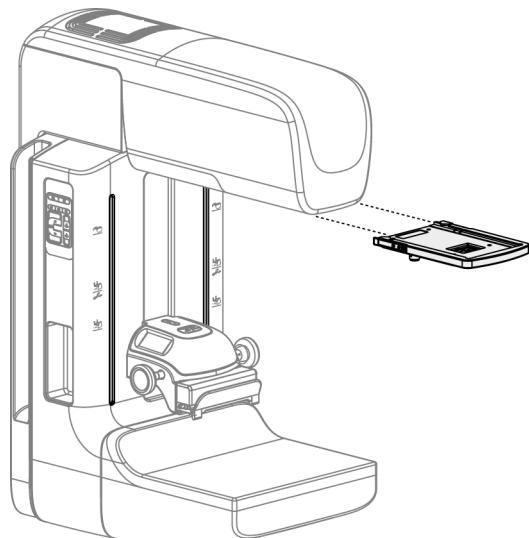

Obrázok 76: Ako nainštalovať a odstrániť zväčšovaciu kurzorovú pomôcku

Inštalácia zväčšovacej kurzorovej pomôcky

1. Odstráňte tvárový štít (pozri [Ako nainštalovať a odstrániť konvenčný tvárový štít](#) na strane 114).
2. Zarovnajte zväčšovaciu kurzorovú pomôcku s hlavicou trubice.
3. Posúvajte kurzorovú pomôcku po koľajničkách na stranách hlavice trubice, ktoré využíva konvenčný tvárový štít. Uistite sa, že pomôcka sa zablokovala na svojom mieste.
4. Nainštalujte zostávajúce zväčšovacie pomôcky.

Odstránenie zväčšovacej kurzorovej pomôcky

1. Držte boky pomôcky.
2. Potiahnite pomôcku smerom k sebe a vyberte ju z hlavice trubice.

7.5.4 Ako zarovnať kurzorovú pomôcku

Poznámka



Tento postup zarovnania vykonajte, ak sa svetelný obdĺžnik kurzorovej pomôcky zdá byť skosený smerom k otvoru v doske.

1. Nainštalujte obdĺžnikovú lokalizačnú dosku.
2. Uvoľnite nastavovaciu skrutku na spodku kurzorovej pomôcky.
3. Položte na snímač snímok biely papier, aby boli tiene kurzorov lepšie vidno.
4. Posuňte lokalizačnú dosku približne 6 cm nad snímač snímok.
5. Zapnite osvetlenie poľa.
6. Otáčajte kurzorovou pomôckou, až kým sa svetelný obdĺžnik nezarovná s otvorm v lokalizačnej doske.
7. Utiahnite nastavovaciu skrutku.

Kapitola 8 Klinické postupy



Výstraha:

Pohyb ramena v tvare C je motorizovaný.



Výstraha:

Vždy udržiavajte všetky tlačidlá a spínače mimo dosahu rúk pacientky.



Výstraha:

Umiestnite jednotlivé pedále do polôh, v ktorých sa pri používaní budú nachádzať v dosahu núdzových vypínačov.



Výstraha:

Umiestnite pedále tak, aby ste predišli ich neúmyselnému použitiu pri kontakte s pacientkou alebo invalidným vozíkom.

8.1 Štandardný pracovný tok

8.1.1 Príprava

1. Zvoľte pacientku z pracovného zoznamu alebo manuálne pridajte novú pacientku.
2. Identifikujte požadované postupy.
3. Ak je potrebné iné alebo ďalšie zariadenie, zvoľte sadu výstupných zariadení.
4. Nainštalujte dosku.
5. Zvoľte prvé zobrazenie.

8.1.2 Pri tuneli

1. Nastavte výšku ramena v tvare C a uhol otočenia.
2. Uistite sa, že svetelné pole osvetľuje správnu oblasť.
3. Umiestnite pacientku a stlačte prsník.

8.1.3 Pri snímacej pracovnej stanici

1. Nastavte techniku expozície.
2. Nasnímajte snímku.
3. Uvoľnite pacientku.
4. Zobrazte náhľad snímky. Pohľadom na index expozície overte, že expozícia je v rámci prijateľného rozsahu.
5. V náhľade snímky môžete používať nástroj Okno/úroveň alebo iné možnosti kontroly snímky.
6. Pre danú snímku zvoľte možnosť Accept (Akceptovať), Reject (Odmietnuť) alebo Pend (Odložiť rozhodnutie).
7. Podľa potreby vykonajte snímací cyklus pre požadované postupy.
8. V prípade potreby pridajte ďalšie zobrazenie alebo postup.
9. Po skončení vyšetrenia overte, či pacientka bezpečne opustila systém.
10. Zavorte postup.

8.2 Príklad skríningového postupu



Obrázok 77: Príklad obrazovky skríningového postupu

8.2.1 Umiestnenie pacientky

1. Zdvíhnite alebo spusťte platformu na prsník pacientky.
2. Presuňte hlavicu trubice do projekčného uhla.
3. Presuňte pacientku na rameno v tvare C.
4. Umiestnite pacientku podľa potreby.
5. Položte rameno alebo ruku pacientky na rukoväť pacientky alebo pozdĺž tela.
6. Povedzte pacientke, aby sa nezdržiavala v blízkosti ovládania systému.
7. Vykonalte kompresiu prsníka.
 - Ak je to možné, používajte pedálové ovládače, aby ste mohli ovládať kompresiu a nastavovať výšku ramena v tvare C bez použitia rúk.
 - Lampu na osvetlenie poľa môžete použiť podľa potreby, aby ste videli RTG pole.
 - Kompresiu aplikujte pomaly. Podľa potreby zastavte a nastavte polohu pacientky.
 - Pomocou ručných kolieskových ovládačov vykonajte záverečnú kompresiu.

8.2.2 Nastavenie techník expozície

Nastavte techniky expozície pre daný postup. Informácie nájdete v časti [Ako nastaviť parametre expozície](#) na strane 86.

8.2.3 Snímanie expozície

1. Overte, že všetky faktory expozície sú nastavené správne.
2. Ak systém nezobrazí hlásenie Ready (Pripravený) do 30 sekúnd, overte že príslušenstvo je riadne nainštalované a doska je zamknutá vo svojej polohe. Keď sa ako stav generátora zobrazí Ready (Pripravený), systém je pripravený na expozíciu.



Výstraha:


Tento systém môže byť nebezpečný pre pacientku a používateľa. Vždy dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre vystavenie röntgenovému žiareniu.

3. Stlačením a podržaním tlačidla **RTG** a/alebo **pedála RTG** vykonáte plnú expozíciu.
Počas expozície:
 - Zobrazí sa systémové hlásenie so symbolom radiácie na žltom pozadí (pozri nasledujúci obrázok).
 - Počas celej expozície znie zvukový signál

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions


Kapitola 8: Klinické postupy

Správanie zvukového signálu počas kombinovanej expozície sa zmenilo, aby nespôsobovalo predčasné pustenie tlačidla RTG a/alebo pedála RTG používateľmi. Zvukový signál je teraz nepretržitá sekvencia tónov. Signál znie počas celého kombinovaného snímania, od spustenia expozície až po ukončenie konvenčného zobrazenia. Medzi expozíciami tomosyntézy prsníka a konvenčnej digitálnej mamografie sa zvukový signál nepreruší. Počas zvukového signálu nepúšťajte spínač expozície.

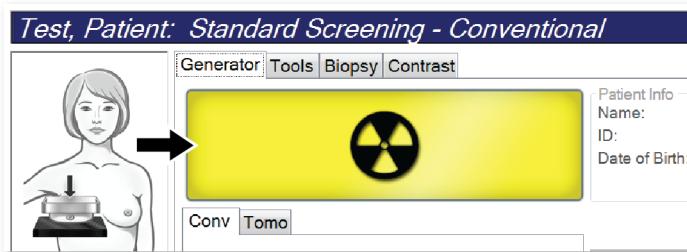

Obrázok 78: Prebiehajúca expozícia

4. Keď signál skončí a zobrazí sa systémové hlásenie **Standby** (Pohotovostný stav) (pozri nasledujúci obrázok), môžete pustiť tlačidlo **RTG** a/alebo **pedál RTG**.

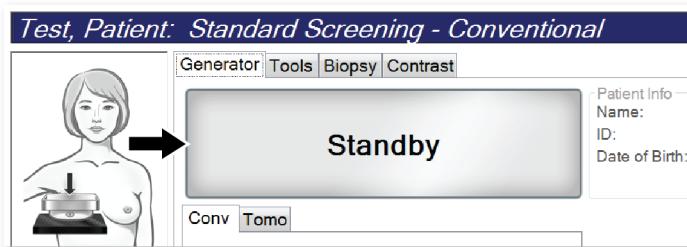

Obrázok 79: Expozícia dokončená

5. Uvoľnite kompresné zariadenie. Ak je nastavená funkcia automatického uvoľnenia, kompresné zariadenie sa po expozícii automaticky zdvihne.

8.3 Postup lokalizácie ihly pomocou tomosyntézy

1. Nainštalujte lokalizačnú dosku a nainštalujte kurzorovú pomôcku na hlavici trubice. Overte, či sú kurzorové navádzace mimo röntgenového poľa.
2. Otvorte pre vás prístup nový postup so zobrazením Tomo (Tomosyntéza) alebo TomoHD (Tomosyntéza s vysokým rozlíšením).
3. Umiestnite pacientku a aplikujte kompresiu.
4. Nasnímajte tomosyntetický prieskumný náhľad. Skontrolujte, či je cieľový región viditeľný vo vnútri otvoru lokalizačnej dosky. Ak vidno nie je, premiestnite pacientku a zopakujte.
5. Všimnite si hrúbku kompresie a všimnite si hrúbku tkaniva cez otvor lokalizačnej dosky.
6. Prechádzajte vrstvami rekonštrukcie a identifikujte, kde je lézia najlepšie vidno. Poznačte si číslo vrstvy (každá vrstva má hrúbku 1 mm).
7. Umiestnite kurzor snímacej pracovnej stanice na léziu.
8. Vyhľadajte súradnice pre kurzorovú pomôcku tunela prechádzaním cez rekonštrukcie, až kým nezistíte alfanumerické súradnice.
9. Vypočítajte hĺbku ihly:

Hodnota	Príklad
Hrúbka kompresie prsníka	50 mm
(+) Hrúbka tkaniva cez otvor v doske	+7 mm
(-) Číslo vrstvy, v ktorej sa nachádza lézia	-30 mm
(+) Voliteľná vzdialenosť za cieľovým regiónom pre drôt	+5 – 15 mm
(=) Hrúbka ihly lokalizačného drôtu	32 – 42 mm

10. Zapnite lampa kolimátora a zarovnajte kurzorovú pomôcku na hlavici trubice, aby zodpovedala kurzoru snímacej pracovnej stanice.
11. Umiestnite a zasuňte ihlu.
12. Vysuňte kurzorové pomôcky mimo röntgenového poľa.
13. Nasnímajte ďalšiu tomosyntetickú snímku, aby ste sa ubezpečili, že ihla je na správnom mieste. Ak chcete vypočítať, či je potrebná korekcia, porovnajte číslo vrstvy hrotu ihly a číslo vrstvy lézie.
14. Zasuňte vodiaci drôt do ihly a podľa potreby vytiahnite ihlu, pričom drôt zostane na mieste.
15. V prípade potreby vykonajte nasledujúce kroky:
 - a. Nasnímajte konvenčné alebo tomosyntetické zobrazenie, aby ste sa ubezpečili, že drôt je umiestnený správne.
 - b. Použite ortogonálne zobrazenie na dokumentáciu umiestnenia drôtu alebo ihly (v tomosyntéze alebo konvenčnej snímke).
16. Pri ortogonálnych zobrazeniach vždy pridávajte len jednu ikonu naraz, aby ste sa vyhli možnosti posunu dosky v dôsledku možnej minimálnej kompresie.


Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 8: Klinické postupy

Príklad: Výpočet hĺbky ihly pri tomosyntéze

V tomto príklade použite hodnoty z tabuľky na predchádzajúcej strane a pozrite si nasledujúci obrázok.

Vypočítajte hĺbku ihly z línie tkaniva pokožky (položka 1) namiesto lokalizačnej dosky (položka 9). Zasuňte ihlu minimálne o 27 mm (kompresia prsníka + vyduté tkanivo).

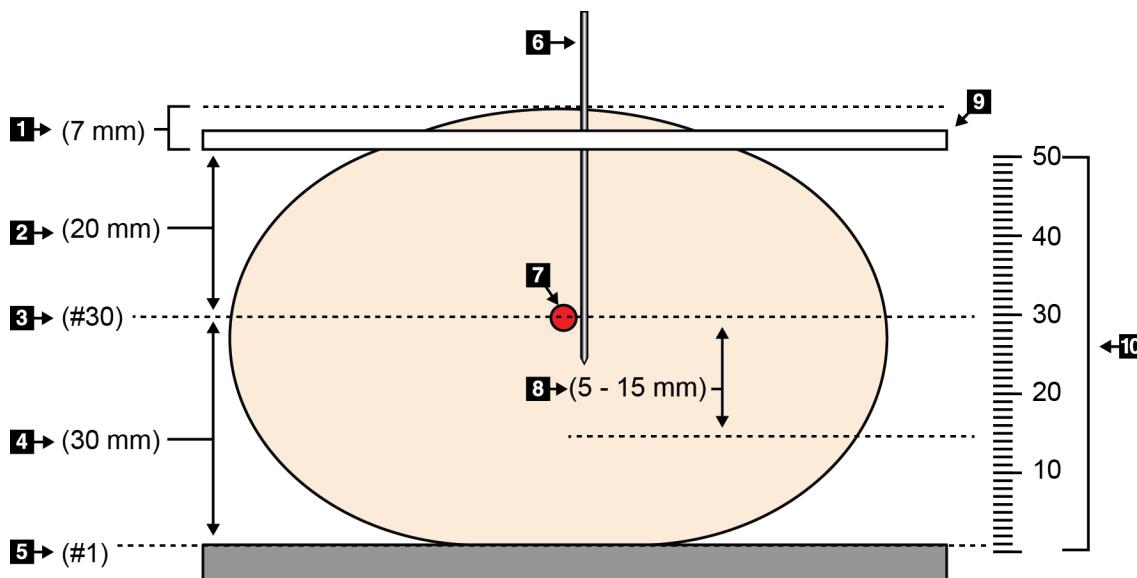

Obrázok 80: Výpočet hĺbky ihly

Položka	Opis	Príklad
1	Hrúbka tkaniva cez otvor v lokalizačnej doske	7 mm
2	Hrúbka meraná od lokalizačnej dosky po léziu	
3	Číslo vrstvy s léziou (číslo vrstvy, v ktorej léziu vidno najlepšie (najjasnejšie))	30 mm
4	Hrúbka meraná od detektora po léziu	
5	Vrstva číslo 1	
6	Ihla	
7	Lézia	
8	Zasúvanie ihly 5 – 15 mm hlbšie ako lézia (voliteľné)	5 – 15 mm
9	Lokalizačná doska	
10	Hrúbka kompresie prsníka od detektora (0 mm) po lokalizačnú dosku (50 mm v tomto príklade)	50 mm

Kapitola 9 Údržba a čistenie

9.1 Čistenie

9.1.1 Všeobecné informácie o čistení

Pred každým vyšetrením očistite a aplikujte dezinfekčný prostriedok na všetky časti systému, ktoré prichádzajú do kontaktu s pacientkou. Venujte pozornosť doskám a snímaču snímok.

**Upozornenie:**

Na snímač snímok neprikladajte žiadny horúci zdroj (ako je napríklad ohrevacia podložka).

Buďte opatrný pri kompresných doskách. Skontrolujte dosky. Ak vidíte poškodenie, vymeňte dosku.

9.1.2 Na všeobecné čistenie

Používajte podložku alebo utierku nezanechávajúcu vlákna a naneste zriadený prípravok na umývanie riadov.

**Upozornenie:**

Používajte najmenšie možné množstvo čistiacich prostriedkov. Tekutiny nesmú tieť ani sa rozliať.

Ak je potrebné viac ako len mydlo a voda, spoločnosť Hologic odporúča použiť niečo z nasledovného:

- 10 % roztok chlórového bielidla a vody s jedným dielom komerčne dostupného roztoku chlórového bielidla (zvyčajne 5,25 % chlór a 94,75 % voda) a deviatich dielov vody. Najlepšie výsledky dosiahnete každodenným namiešaním tohto roztoku.
- Komerčne dostupný roztok izopropylalkoholu (70 % izopropylalkohol, objemový zlomok, neriedený)
- maximálne 3 % koncentrácia roztoku peroxidu vodíka

Po využití ktoréhokoľvek z vyššie uvedených riešení použite tampón a nanesením zriadeného prípravku na umývanie riadov očistite všetky časti, ktoré sa dotýkajú pacientky.

**Výstraha:**

Ak sa doska dotkne potenciálne infekčného materiálu, požiadajte svojho zástupcu pre kontrolu infekcie o dekontamináciu dosky.

**Upozornenie:**

Aby ste predišli poškodeniu elektronických komponentov, nerozprašujte dezinfekčný prostriedok na systém.

9.1.3 Predchádzanie možnému zraneniu osôb alebo poškodeniu vybavenia

Nepoužívajte žieravé roztoky, brúšivé deterenty ani leštidlá. Zvoľte čistiaci/dezinfekčný prípravok, ktorý nepoškodzuje plasty, hliník ani karbónové vlákna.

Nepoužívajte silné deterenty, brúšivé čistiace prípravky, koncentrovaný alkohol ani metanol v žiadnej koncentrácií.

Nevystavujte časti zariadenia pare alebo vysokoteplotnej sterilizácii.

Nenechajte kvapaliny preniknúť do vnútorných častí zariadení. Nenanášajte na zariadenia čistiace spreje alebo kvapaliny. Vždy používajte čistú utierku a sprej alebo kvapalinu nanášajte na ňu. Ak do systému prenikne kvapalina, odpojte napájanie elektrinou a pred opäťovným začatím používania systém preskúmajte.



Upozornenie:

Nesprávne postupy čistenia môžu poškodiť vybavenie, znížiť výkon snímkovania alebo zvýšiť riziko zásahu elektrickým prúdom.

Vždy postupujte podľa návodov výrobcu používaného produktu k jeho čisteniu. Návody obsahujú pokyny a preventívne opatrenia k aplikácii a kontaktnej dobe, skladovaniu, požiadavky na umytie, ochranné odevy, dobu skladovania a likvidáciu. Postupujte podľa návodov a používajte produkt najbezpečnejším a najúčinnejším spôsobom.

9.1.4 Snímacia pracovná stanica

Ako očistiť obrazovku na zobrazenie snímok

Snažte sa nedotýkať displeja obrazovky monitora na zobrazovanie snímok.

Pri čistení vonkajšieho povrchu LCD obrazovky buďte opatrný. Na čistenie zobrazovacej plochy vždy používajte čistú, mäkkú utierku, ktorá nezanecháva vlákna. Odporúčajú sa mikrovláknové utierky.

- Nikdy na obrazovku nepoužívajte sprej ani nenanášajte kvapalinu.
- Nikdy na zobrazovaciu oblasť nevyvíjajte tlak.
- Nikdy nepoužívajte detergent s fluoridmi, amoniakom, alkoholom ani brúsnymi časticami.
- Nikdy nepoužívajte žiadne bielidlo.
- Nikdy nepoužívajte drôtené čistiace pomôcky.
- Nikdy nepoužívajte hubku s brúsnymi prípravkami.

Na čistenie LCD displejov existuje množstvo komerčne dostupných prípravkov. Použiť sa dá ktorýkoľvek z produktov, ktorý neobsahuje vyššie opísané zložky a ktorý sa používa podľa pokynov výrobcu.

Ako očistiť displej dotykovej obrazovky

Na čistenie displeja dotykovej obrazovky použite prípravok na čistenie okien alebo skla. Naneste čistiaci prípravok na utierku a očistite displej dotykovej obrazovky. Nenanášajte čistiaci prípravok na displej bez utierky.

Ako očistiť klávesnicu

Utrite povrchy utierkou na CRT obrazovky. V prípade potreby vyčistite klávesnicu pomocou vysávača. Ak do klávesnice preniknú kvapaliny, požiadajte oddelenie technickej podpory o výmenu.

Ako očistiť čítačku odtlačkov prstov



Upozornenie:

Na ochranu čítačky odtlačkov prstov:

- Nenanášajte žiadny kvapalný prípravok priamo na okienko čítačky odtlačkov prstov.
- Nepoužívajte prípravky, ktoré obsahujú alkohol.
- Nikdy nedávajte čítačku odtlačkov prstov pod prúd kvapaliny.
- Nikdy nevyvíjajte na okienko čítačky odtlačkov prstov tlak brúsnym materiálom.
- Netlačte na okienko čítačky odtlačkov prstov.

Okienko čítačky odtlačkov prstov očistíte jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Prilepte lepivú stranu celofánovej pásky, pásku následne odlepte.
- Naneste prípravok s amoniakovou zásadou na utierku a očistite okienko čítačky odtlačkov prstov.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 9: Údržba a čistenie

9.2 Údržba

9.2.1 Harmonogramy preventívnej údržby

Tabuľka 20: Preventívna údržba používateľom

Opis úlohy údržby	Odporúčaná frekvencia					
	Pri každom použití	Raz za týždeň	Raz za dva týždne	Raz za mesiac	Raz za dva mesiace	Raz za polrok
Čistenie a dezinfekcia dosky	✓					
Čistenie a dezinfekcia platformy na prsník	✓					
Vizuálne skontrolujte všetky dosky, či nie sú poškodené	✓					
Kalibrácia plochého poľa detektora *		✓				
Vyhodnotenie artefaktov *		✓				
Snímkovanie fantóma *		✓				
Meranie pomeru signálu k šumu/kontrastu k šumu *		✓				
Kalibrácia geometrie (variant Tomosyntéza) *						✓
Indikátor hrúbky kompresie *			✓			
Vizuálny kontrolný zoznam *				✓		
Kompresia *						✓

* Pozri príručku Quality Control Manual (Príručka kontroly kvality)

Tabuľka 21: Preventívna údržba servisným technikom

Opis úlohy údržby	Odporúčaná frekvencia	
	Raz za polrok	Raz za rok
Čistenie a kontrola tunela a snímacej pracovnej stanice	✓	
Kontrola radiačného štítu, či sa neštiepi, nepraská, neláme sa a či nie je príliš pevne zatiahnutý.	✓	
Kontrola všetkých primárnych pripojení napájania	✓	
Kontrola blokovanie, bezpečnostných a koncových spínačov	✓	
Kontrola/mazanie ramena v tvarе C	✓	
Rameno v tvarе C/overenie všetkých tlačidiel ramena v tvarе C	✓	
Overenie ramena v tvarе C a kalibrácie otáčania	✓	
Výmena filtra platformy na prsník	✓	
Overenie kalibrácie sily kompresie	✓	
Overenie kalibrácie hrúbky kompresie	✓	
Kontrola LED lampy kolimátora, či nie je zaprášená ani zašpinená	✓	
Čistenie a mazanie kolimátora a závitových skrutiek	✓	
Verifikácia brzdy otáčania	✓	
Overenie röntgenového poľa/kalibrácia svetelného poľa	✓	
Overenie kalibrácie kV a kalibrácie prúdu v trubici	✓	
Kontrola hodnotenia HVL	✓	
Overenie verifikácie cieľovej dávky	✓	
Overenie 2D kompenzácie expozície AEC	✓	
Vykonanie testu rozlíšenia systému *	✓	
Vykonanie hodnotenia kvality snímky fantóma *	✓	
Vykonanie hodnotenia snímkových artefaktov *	✓	
Záloha súborov snímacej pracovnej stanice	✓	
Hodnotenia výkonnostného stavu zdroja UPS/stavu batérií	✓	
Záloha všetkých údajov kalibrácie	✓	

* Pozri príručku Quality Control Manual (Príručka kontroly kvality)

9.2.2 O obnovení

Obnovenie je automatická funkcia, ktorá sprístupní diskový priestor na ukladanie novo nasnímaných snímok. Konfigurovateľné parametre nechajú pred spustením obnovenia a odstránením starých snímok prebehnúť ešte zber určitého počtu snímok.

Kapitola 10 Rozhranie správy systému

10.1 Obrazovka správcu


Táto časť opisuje funkcie dostupné na obrazovke *Admin* (Správca). Prístup ku všetkým funkciám na tejto obrazovke získate po prihlásení do systému ako používateľ s oprávneniami správcu, manažéra alebo servisného pracovníka.

V tabuľke na nasledujúcej strane nájdete opisy funkcií na obrazovke *Admin* (Správca).



Poznámka

V závislosti od licenčných nastavení vášho systému sa vám môžu zobrazovať rozličné tlačidlá.

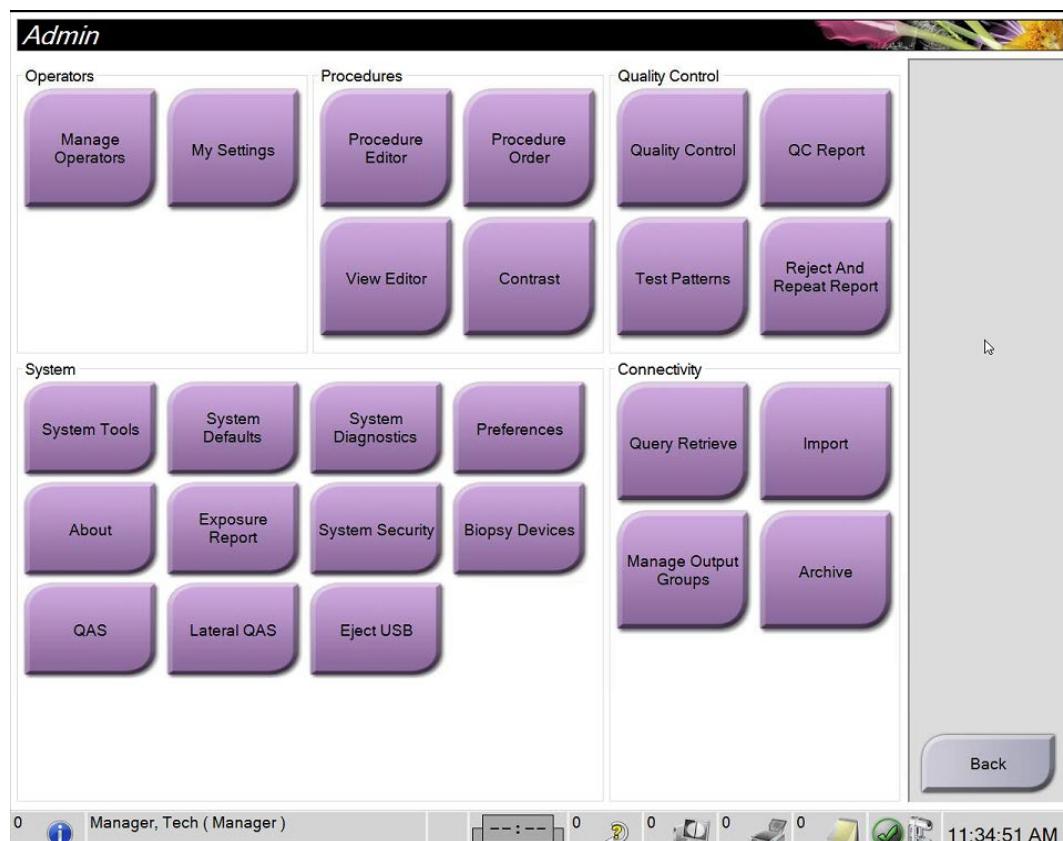

Obrázok 81: Obrazovka správcu

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 10: Rozhranie správy systému

Tabuľka 22: Funkcie obrazovky správcu

Skupina	Tlačidlo	Funkcia
Operators (Operátori)	Manage Operators (Správa operátorov)	Pridanie, odstránenie alebo zmena informácií o operátorovi.
	My Settings (Moje nastavenia)	Zmena informácií pre aktuálneho operátora.
Procedures (Postupy)	Procedure Editor (Editor postupov)	Pridanie alebo úprava postupov alebo zmena poradia zobrazení pre jednotlivých používateľov.
	Procedure Order (Poradie postupov)	Zobrazenie alebo zmena poradia postupov v rámci skupiny postupov.
	View Editor (Editor zobrazení)	Nastavenie predvoleného poradia zobrazení pre konkrétny postup a úprava jednotlivých zobrazení.
	Contrast (Kontrast)	Prístup k funkcií kontrastnej digitálnej mamografie a konfigurácia predvolených nastavení.
Quality Control (Kontrola kvality)	Quality Control (Kontrola kvality)	Volba úlohy kontroly kvality, ktorá sa má vykonať alebo označiť ako dokončená.
	QC Report (Správa kontroly kvality)	Vytvorenie správy kontroly kvality.
	Test Patterns (Vzorce testov)	Výber a odoslanie vzorcov testov do výstupných zariadení.
	Reject and Repeat Report (Správa o odmietnutiach a opakovaniach)	Vytvorí správu o odmietnutiach a opakovaniach.

Tabuľka 22: Funkcie obrazovky správcu


Skupina	Tlačidlo	Funkcia
System (Systém)	System Tools (Systémové nástroje)	Rozhranie služby na konfiguráciu alebo identifikáciu problémov na snímacej pracovnej stanici.
	System Defaults (Predvolené pre systém)	Nastavenie predvolených hodnôt pre tunel.
	System Diagnostics (Diagnostika systému)	Zobrazenie stavu všetkých podsystémov.
	Preferences (Preferencie)	Nastavenie preferencií systému.
	About (Pomocné informácie)	Opis systému. Pozri Obrazovka s pomocnými informáciami na strane 142.
	Exposure Report (Správa o expozícii)	Vytvorenie správy o vystavení radiácií.
	Zabezpečenie systému	Prístup k nastaveniam zabezpečenia účtov, správe počítača, miestnej bezpečnostnej politike, miestnym používateľom a skupinám a miestnej skupinovej politike v operačnom systéme Windows
	Biopsy Devices (Zariadenia na biopsiu)	Zobrazenie a konfigurácia dostupných zariadení na biopsiu.
	QAS (QAS)	Prístup na obrazovku <i>QAS Needle Test</i> (Test ihly QAS).
	Lateral QAS (Laterálny QAS)	Prístup na obrazovku <i>Lateral QAS Needle Test</i> (Test laterálnej ihly QAS).
Connectivity (Pripojenie)	Eject USB (Vysunúť USB)	Vysunutie zariadenia na ukladanie médií pripojené k portu USB.
	Query Retrieve (Načítanie dopytu)	Odoslanie dopytu a načítanie informácií o pacientke z konfigurovaných zariadení.
	Import (Import)	Import údajov zo zdroja DICOM.
	Manage Output Groups (Spravovanie výstupných skupín)	Pridanie, odstránenie alebo úpravy výstupných skupín.
	Archive (Archivácia)	Odoslanie lokálnych štúdií do sieťového úložiska alebo export do odstráriteľných zariadení s médiami.
	Na prístup k všetkým funkciám musíte mať oprávnenie. Úroveň oprávnenia určuje funkcie, ku ktorým máte prístup a ktoré môžete meniť.	

10.2 Obrazovka s pomocnými informáciami

Obrazovka *About* (Pomocné informácie) poskytuje informácie o zariadení, ako je napríklad úroveň systému, adresa IP a sériové číslo tunela. Tento typ údajov môže byť užitočný, keď sa v spolupráci so spoločnosťou Hologic snažíte vyriešiť systémový problém alebo nakonfigurovať systém.

K obrazovke sa pristupuje dvoma spôsobmi:

- Na obrazovke *Výber pacientky* zvoľte na paneli úloh **ikonu stavu systému (hlavica trubice)** a potom položku **Pomocné informácie**....
- Na obrazovke *Správca* stlačte tlačidlo **Pomocné informácie** v skupine Systém.

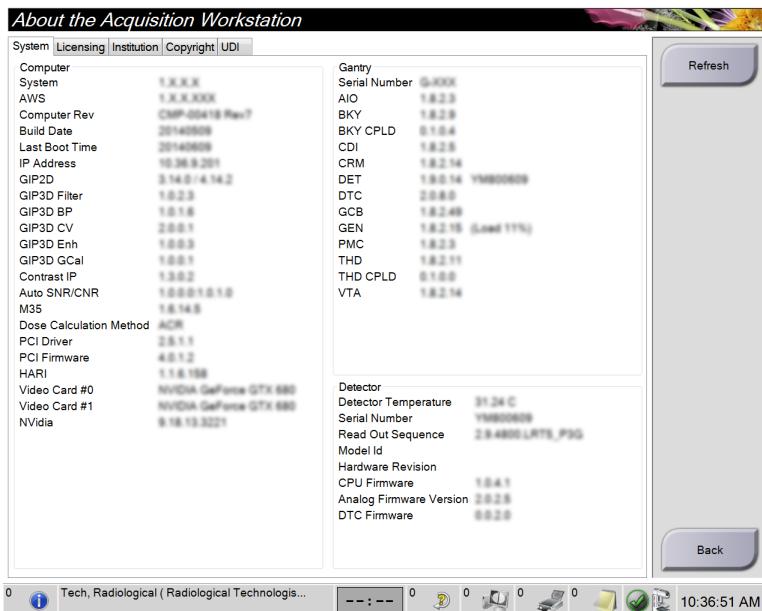

Obrázok 82: Karta System (Systém) na obrazovke About (Pomocné informácie) (o snímacej pracovnej stanici)

Na obrazovke *About* (Pomocné informácie) sa nachádza päť kariet:

- Karta **System** (Systém) (predvolená) – obsahuje informácie o konfigurácii systému
- Karta **Licensing** (Licencie) – obsahuje voliteľné funkcie s licenciou od spoločnosti Hologic nainštalované na tomto zariadení
- Karta **Institution** (Inštitúcia) – obsahuje názov a adresu organizácie a názov stanice priradený k tomuto zariadeniu
- Karta **Copyright** (Autorské práva) – obsahuje autorské práva spoločnosti Hologic a k softvéru tretích strán nainštalovanému na tomto prístroji
- Karta **UDI** – obsahuje jedinečný identifikátor (identifikátory) zariadenia tohto prístroja

10.2.1 Karta Licensing (Licencie)


Karta **Licensing** (Licencie) na obrazovke *About* (Pomocné informácie) obsahuje všetky licencie nainštalované vo vašom systéme.

Poznámka

 Spoločnosť Hologic konfiguruje niektoré systémy tak, aby splňali konkrétné požiadavky. Konfigurácia vášho systému nemusí obsahovať všetky varianty a príslušenstvo uvádzané v tejto príručke.

Poznámka

 Funkcie zobrazené v tejto príručke nemusia byť dostupné vo všetkých regiónoch. O informácie požiadajte zástupcu spoločnosti Hologic.

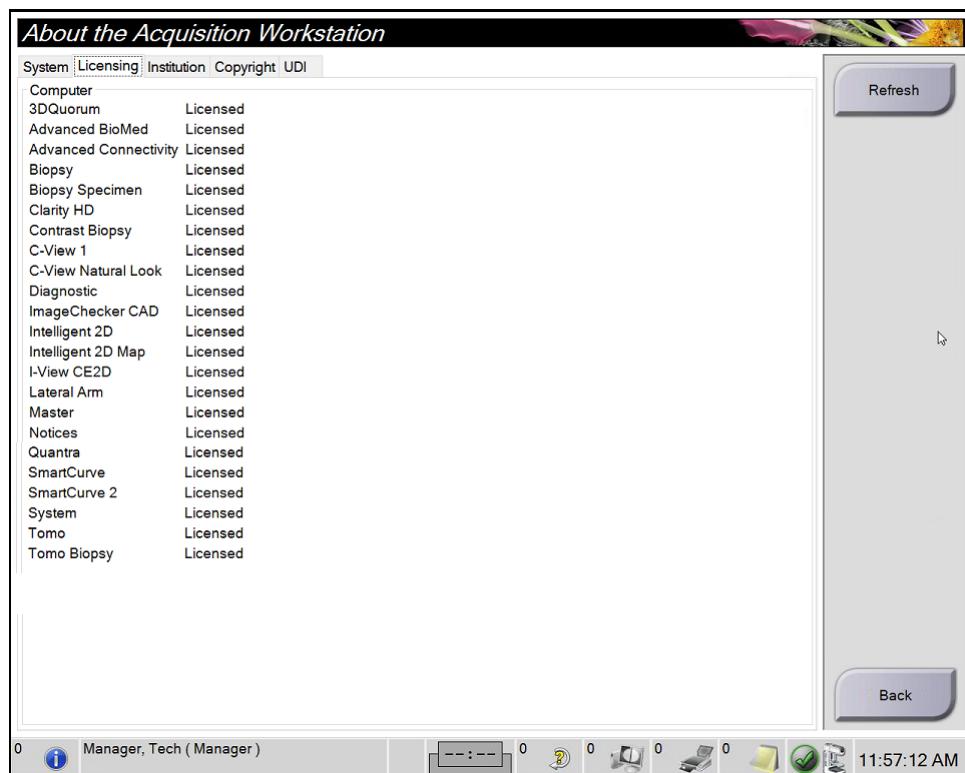

Obrázok 83: Karta Licensing (Licencie) na obrazovke *About* (Pomocné informácie)

10.3 Zmena preferencie jazyka používateľa

Používatelia môžu nastaviť automatickú zmenu jazyka používateľského rozhrania pri prihlásení podľa osobných preferencií.

1. V skupine Operators (Operátori) na obrazovke *Admin* (Správca) zvoľte možnosť **My Settings** (Moje nastavenia).

Poznámka



K voľbe **My Settings** (Moje nastavenia) môžete pristupovať aj cez panel úloh. Zvoľte oblasť User Name (Používateľské meno) a vo vyskakovacej ponuke zvoľte možnosť **My Settings** (Moje nastavenia).

2. Otvorí sa karta **Users** (Používatelia) na obrazovke *Edit Operator* (Úprava operátora). V poli Locale (Lokálne) zvoľte jazyk z rozbaľovacieho zoznamu.
3. Zvoľte možnosť **Save** (Uložiť), potom zvoľte možnosť **OK** (OK) v hlásení *Update Successful* (Aktualizácia úspešná). Používateľské rozhranie sa zmení na zvolený jazyk.

10.4 Nastavenie automatického zavesenia a automatického párovania


Ak chcete nastaviť systém na automatické zavesenie a automatické párovanie:

1. V skupine Operators (Operátori) na obrazovke *Admin* (Správca) zvoľte možnosť **My Settings** (Moje nastavenia).

Poznámka

K voľbe **My Settings** (Moje nastavenia) môžete pristupovať aj cez panel úloh. Zvoľte oblasť User Name (Používateľské meno) a vo vyskakovacej ponuke zvoľte možnosť **My Settings** (Moje nastavenia).

2. Otvorí sa obrazovka *Edit Operator* (Úprava operátora). Zvoľte kartu **Workflow** (Pracovný tok).
 - Začiarknutím poľa Auto-Hanging (Automatické zavesenie) automaticky zobrazíte predchádzajúcu štúdiu v režime so 4 zobrazeniami.
 - Začiarknutím poľa Auto-Pairing (Automatické párovanie) zobrazíte predchádzajúce zobrazenie vedľa novu zachytenej snímky v režime s viacerými zobrazeniami.

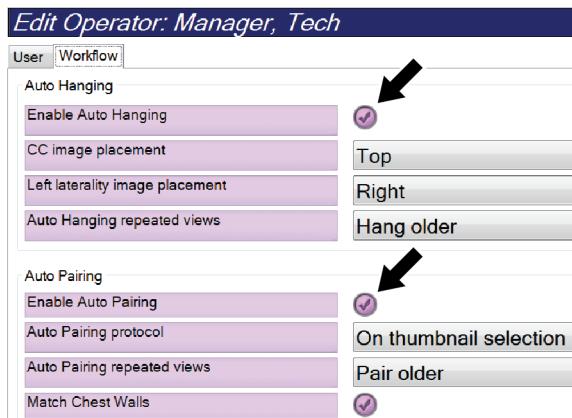

Obrázok 84: Povolte automatické zavesenie a automatické párovanie

3. Zvoľte možnosť **Save** (Uložiť), potom zvoľte možnosť **OK** (OK) v hlásení *Update Successful* (Aktualizácia úspešná).

10.5 Nastavenie viacriadkových kariet s postupmi

Preferencie operátora môžete nastaviť tak, aby sa na vrchu kariet s postupmi zobrazovala väčšia časť názvu postupu. Ak chcete zmeniť karty s postupmi z jedného riadka textu na viacero riadkov textu:


1. V skupine Operators (Operátori) na obrazovke *Admin* (Správca) zvoľte možnosť **My Settings** (Moje nastavenia).



Poznámka

K voľbe **My Settings** (Moje nastavenia) môžete pristupovať aj cez panel úloh. Zvoľte oblasť User Name (Používateľské meno) a vo vyskakovacej ponuke zvoľte možnosť **My Settings** (Moje nastavenia).

2. Otvorí sa obrazovka *Edit Operator* (Úprava operátora). Zvoľte kartu **Workflow** (Pracovný tok).
3. Začiarknite pole **Use Multi Line Procedure Tabs** (Nastavenie viacriadkových kariet s postupmi).

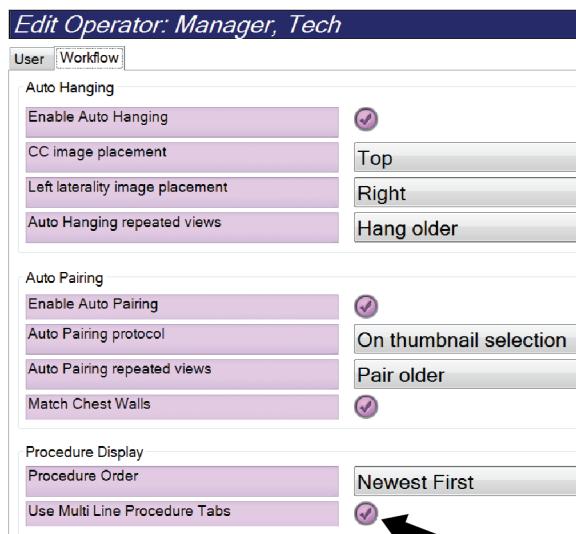


Obrázok 85: Povolenie viacriadkových kariet s postupmi

4. Zvoľte možnosť **Save** (Uložiť), potom zvoľte možnosť **OK** (OK) v hlásení *Update Successful* (Aktualizácia úspešná).

10.6 Povolenie a nastavenie pamäte výšky

Používatelia môžu povoliť a nastaviť výšku snímacej pracovnej stanice na automatickú zmenu pri prihlásení podľa vlastnej individuálnej preferencie. Ak chcete povoliť a nastaviť pamäť nastavenia výšky:

1. V skupine Operators (Operátori) na obrazovke *Admin* (Správca) zvoľte možnosť **My Settings** (Moje nastavenia).

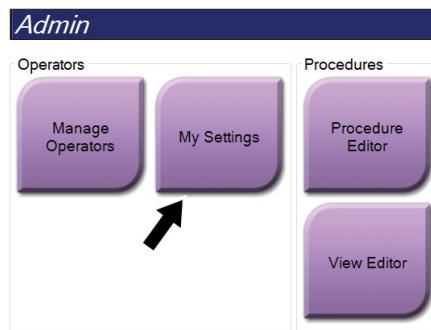


Obrázok 86: Tlačidlo **My Settings** (Moje nastavenia) na obrazovke *Admin* (Správca)

Poznámka



K voľbe **My Settings** (Moje nastavenia) môžete pristupovať aj cez panel úloh. Zvoľte oblasť User Name (Používateľské meno) a vo vyskakovacej ponuke zvoľte možnosť **My Settings** (Moje nastavenia).

2. Na obrazovke *Edit Operator* (Úpravy operátora) zvoľte kartu **Console** (Konzola).
3. Ak chcete povoliť pamäť nastavenia výšky, zvoľte tlačidlo predvolby napravo od poľa „Auto-Height adjustment on login“ (Automatické nastavenie výšky pri prihlásení). Zobrazí sa začiarknutie. (Ak chcete zakázať pamäť nastavenia výšky, zrušte výber tlačidla predvolby.)

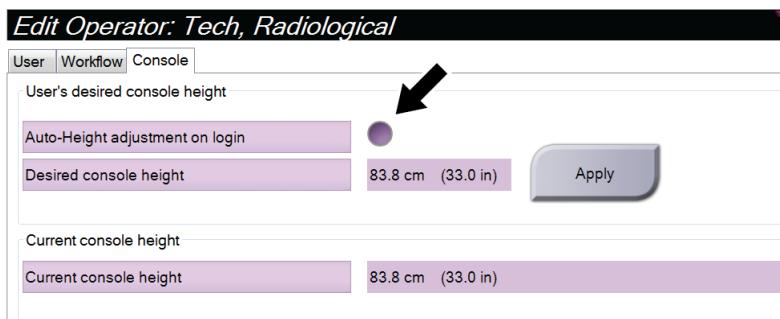


Obrázok 87: Karta **Console** (Konzola) na obrazovke *Edit Operator* (Úpravy operátora)

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 10: Rozhranie správy systému

- Pomocou tlačidiel ▲ UP (HORE) a ▼ DOWN (DOLE) na ovládacom paneli nastavenia výšky nastavte požadovanú výšku (pozri nasledujúci obrázok).

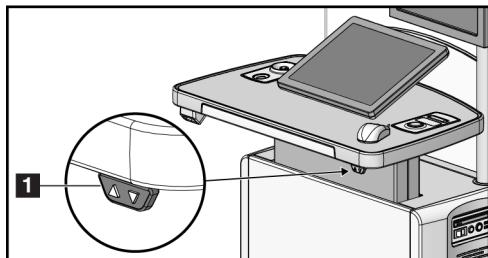

Obrázok 88: Ovládací panel nastavenia výšky

- V poli Desired console height (Požadovaná výška konzoly) sa zobrazí výška, v ktorej sa momentálne nachádza. V poli Current console height (Aktuálna výška konzoly) sa zobrazuje posledná uložená výška. (Pozri nasledujúci obrázok.) Ak chcete uložiť vaše požadované nastavenie výšky, zvoľte možnosť **Apply** (Použiť).

Edit Operator: Tech, Radiological		
User	Workflow	Console
User's desired console height		
Auto-Height adjustment on login		<input checked="" type="checkbox"/>
Desired console height		83.8 cm (33.0 in)
Apply		
Current console height		
Current console height		99.8 cm (39.3 in)


Obrázok 89: Polia Desired Console Height (Požadovaná výška konzoly) a Current Console Height (Aktuálna výška konzoly)

- Zvoľte možnosť **Save** (Uložit), potom zvoľte možnosť **OK** (OK) v hlásení *Update Successful* (Aktualizácia úspešná).

10.7 Nastavenie automatickej akceptácie a automatického odloženia rozhodnutia o snímkach

Používateľ–manažér môže konfigurovať systém na automatickú akceptáciu alebo automatické odloženie rozhodnutia o nových snímkach.

1. V skupine System (Systém) na obrazovke Admin (Správca) zvoľte možnosť **Preferences** (Preferencie). Otvorí sa obrazovka *System Preferences* (Systémové preferencie).
2. Zvoľte kartu **Image Auto Disposition** (Automatický postup pri snímke).
3. Pomocou rozbaľovacích ponúk zvoľte automatický postup pre jednotlivé typy snímkov.
 - Voľbou **Manual** (Manuálne) manuálne akceptujete, odmietate alebo odkladáte rozhodnutie o jednotlivých novo nasnímaných snímkach.
 - Voľbou **Accept** (Akceptovať) automaticky akceptujete novo nasnímané snímky.
 - Voľbou **Pend** (Odložiť rozhodnutie) automaticky odložíte rozhodnutie o novo nasnímaných snímkach.

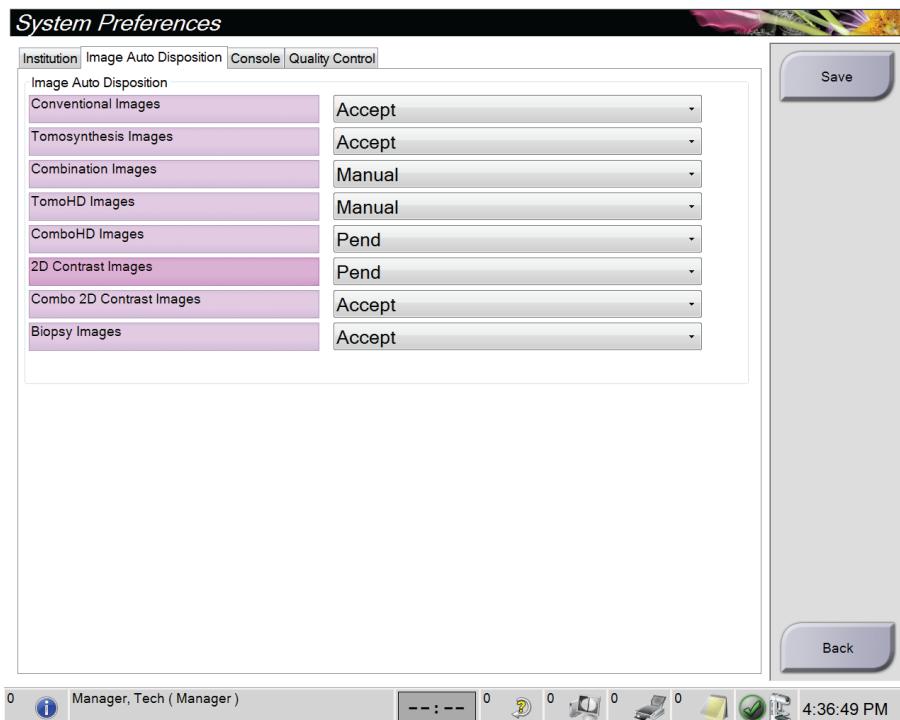

Obrázok 90: Nastavenie Image Auto Disposition (Automatický postup pri snímke)


4. Zvoľte možnosť **Save** (Uložiť), potom zvoľte možnosť **OK** (OK) v hlásení *Update Successful* (Aktualizácia úspešná).

10.8 Nastavenie predvolených nastavení kontrastnej látky

Používateľ–manažér môže konfigurovať predvolené doby časovača a predvolené informácie o kontraste.

Nastaviť predvolené doby časovača

- V skupine Procedures (Postupy) na obrazovke Admin (Správca) zvoľte tlačidlo **Contrast** (Kontrastná látka).

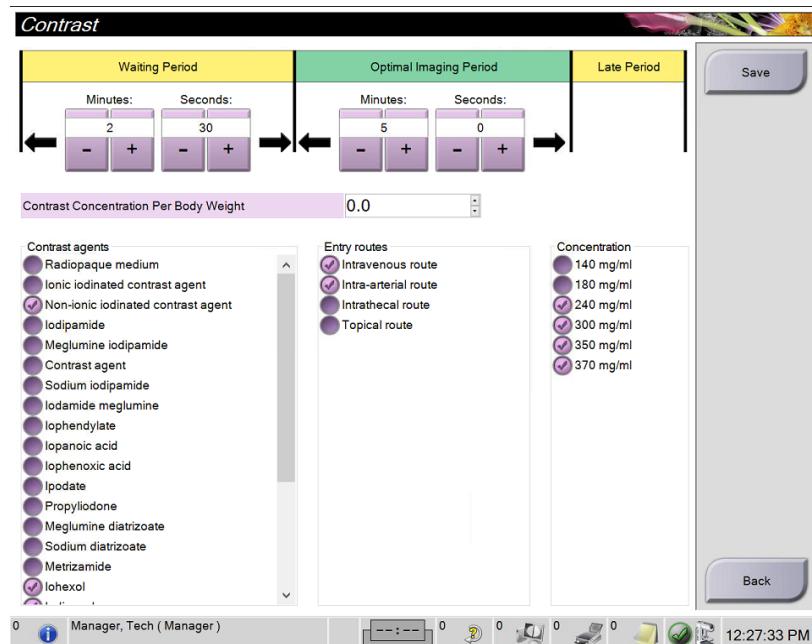

Obrázok 91: Predvolené nastavenia I-View 2D Contrast

- Stlačením tlačidiel plus (+) alebo mínus (-) zmeníte minúty a sekundy v parametroch **Waiting Period** (Fáza čakania) a **Optimal Imaging Period** (Fáza optimálneho snímkovania).
 - Zvoľte možnosť **Save** (Uložiť).
- Vaše voľby sa zobrazia ako predvolené voľby časovača na karte **Contrast** (Kontrastná látka).

Nastavenie predvolených informácií o kontrastnej látke


- V skupine Procedures (Postupy) na obrazovke Admin (Správca) zvoľte tlačidlo **Contrast** (Kontrastná látka).
- Zvoľte jednu alebo viacero položiek **Contrast agents** (Kontrastné látky), **Entry routes** (Spôsoby podania) a **Concentration** (Koncentrácia). Pozrite si predchádzajúci obrázok.
- Zvoľte možnosť **Save** (Uložiť).

Vaše voľby sa objavia ako predvolené voľby v dialógovom okne Contrast Information (Informácie o kontrastnej látke).

10.9 Povolenie a nastavenie predvolenej výšky

Manažér môže nastaviť snímaciu pracovnú stanicu na automatický návrat do predvolenej výšky po odhlásení používateľa. Povolenie a nastavenie predvolenej výšky:

1. V skupine System (Systém) na obrazovke *Admin* (Správca) zvoľte možnosť **Preferences** (Preferencie).

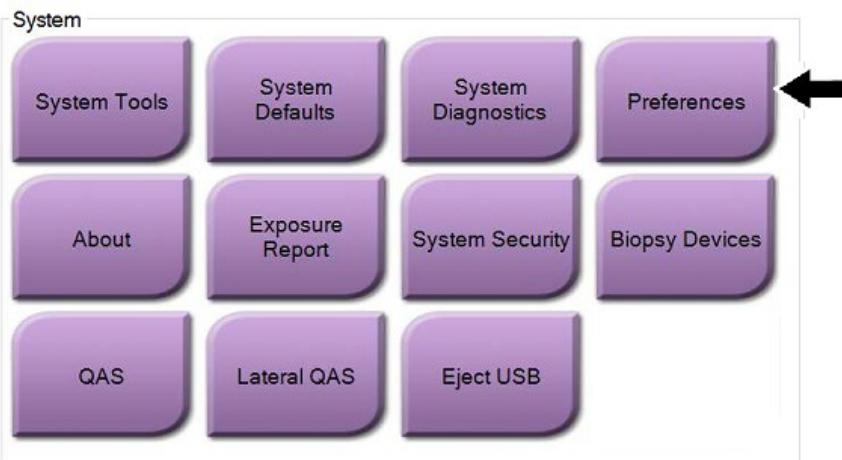


Obrázok 92: Tlačidlo *Preferences* (Preferencie) na obrazovke *Admin* (Správca)

2. Na obrazovke *System Preferences* (Systémové preferencie) zvoľte kartu **Console** (Konzola).
3. Ak chcete povoliť predvolenú výšku, zvoľte tlačidlo predvoľby napravo od pola „Auto-Height adjustment on logout“ (Automatické nastavenie výšky pri odhlásení). Zobrazí sa začiarknutie. (Ak chcete zakázať voľbu predvolenej výšky, zrušte výber tlačidla predvoľby.)


Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 10: Rozhranie správy systému

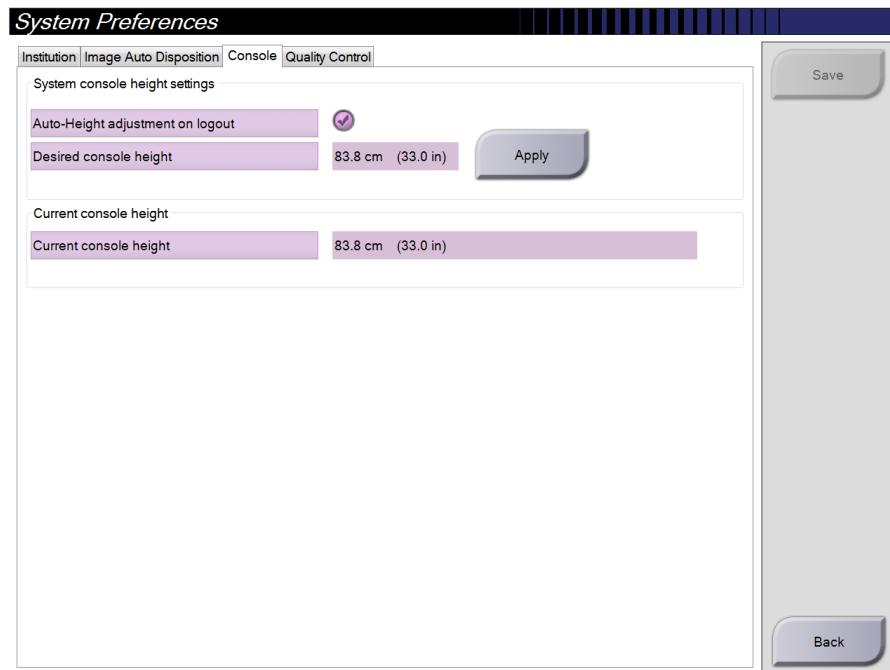


Obrázok 93: Karta Console (Konzola) na obrazovke System Preferences (Systémové preferencie)

4. Pomocou tlačidiel ▲ UP (HORE) a ▼ DOWN (DOLE) na ovládacom paneli nastavenia výšky nastavte požadovanú výšku (pozri nasledujúci obrázok).

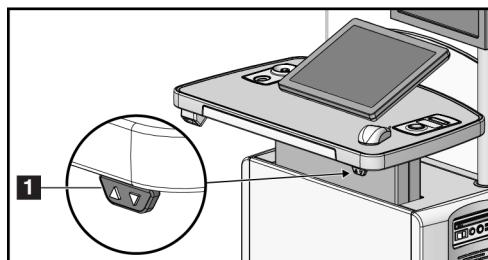

Obrázok 94: Ovládací panel nastavenia výšky

- V poli Desired console height (Požadovaná výška konzoly) sa zobrazí výška, v ktorej sa momentálne nachádza. V poli Current console height (Aktuálna výška konzoly) sa zobrazuje posledná uložená výška. (Pozri nasledujúci obrázok.) Ak chcete uložiť vaše požadované nastavenie výšky, zvoľte možnosť **Apply** (Použiť).

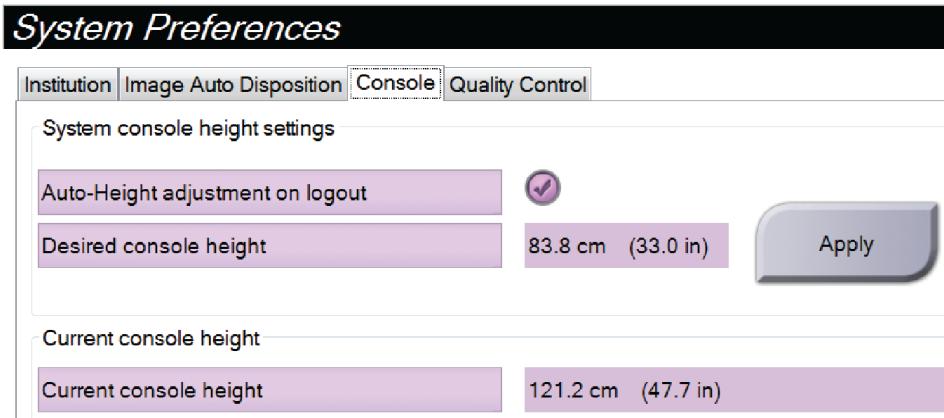

Obrázok 95: Polia Desired Console Height (Požadovaná výška konzoly) a Current Console Height (Aktuálna výška konzoly)

- Zvoľte možnosť **Save** (Uložiť), potom zvoľte možnosť **OK** (OK) v hlásení *Update Successful* (Aktualizácia úspešná).

10.10 System Tools (Systémové nástroje)

Prístup k funkciám systémových nástrojov majú rádiologickí technológovia– manažéri a používatelia so servisnými oprávneniami. Funkcia System Tools (Systémové nástroje) obsahuje konfiguračné informácie o systéme. Ak chcete prejsť k funkcii, zvoľte možnosť **System Tools** (Systémové nástroje) v skupine System (Systém) na obrazovke Admin (Správca).




Obrázok 96: Tlačidlo System Tools (Systémové nástroje)

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 10: Rozhranie správy systému

10.10.1 Systémové nástroje pre rádiologického technológa–manažéra

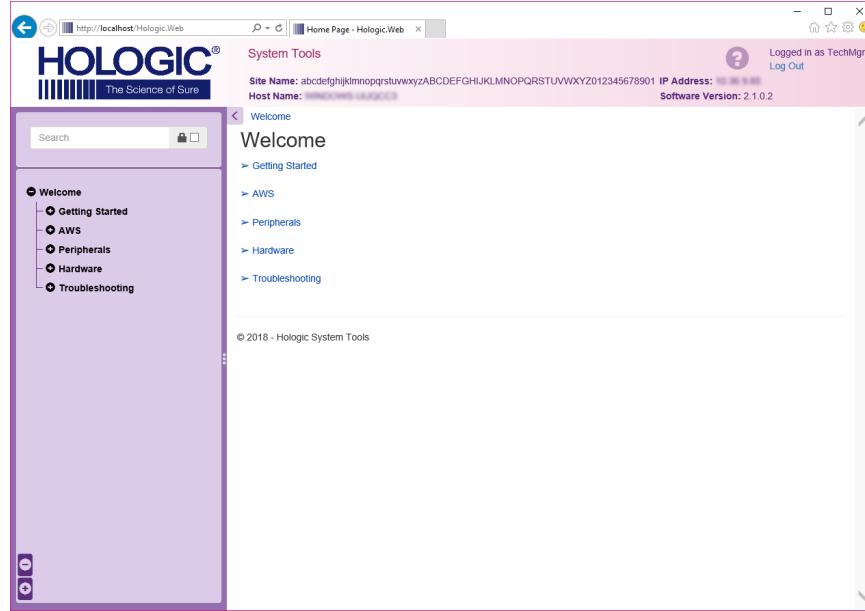

Obrázok 97: Obrazovka System Tools (Systémové nástroje)

Tabuľka 23: Rádiologický technológ–manažér – funkcie systémových nástrojov


Sekcia	Funkcie obrazovky
Getting Started (Začíname)	<p>About (Pomocné informácie): Úvod do servisného nástroja.</p> <p>FAQ (Najčastejšie otázky): Zoznam najčastejších otázok.</p> <p>Glossary (Slovník pojmov): Zoznam pojmov a opisov.</p> <p>Platform (Platforma): Zoznam adresárov, čísla verzií softvéru a štatistiky systémového softvéru.</p> <p>Shortcuts (Skratky): Zoznam skratiek systému Windows.</p>
AWS (AWS)	<p>Connectivity (Pripojenie): Zoznam nainštalovaných zariadení.</p> <p>Film & Image Information (Informácie o filme a snímke): Vytvorenie správy o snímke*. Vytvorenie správy kontroly kvality. (*K tejto správe máte prístup aj zo vzdialého počítača. Pozri Vzdialený prístup k správam so snímkami na strane 156.)</p> <p>Licensing (Licencie): Zoznam nainštalovaných licencíí.</p> <p>User Interface (Používateľské rozhranie): Zmena možností v softvérovej aplikácii.</p> <p>Internationalization (Medzinárodné nastavenia): Voľba miestneho jazyka a kultúry.</p>
Troubleshooting (Odstraňovanie problémov)	<p>AWS (AWS): Umožňuje stiahnutie snímok.</p> <p>Computer (Počítač): Informácie o správe systému a o sieti.</p> <p>Log (Protokol): Zmena volieb záznamu udalostí.</p> <p>Backups (Zálohy): Riadenie zálohovania systému.</p>

10.10.2 Vzdialený prístup k správam so snímkami

K správam so snímkami môžete pristupovať prostredníctvom vzdialeného počítača pripojeného k systému. Táto funkcia môže byť užitočná pri stránkach, ktoré neumožňujú nahrávanie správ priamo zo systému na zariadenie USB.


Pomocou tohto postupu sa dostanete k správam so snímkami na vzdialenom počítači. Na tento postup sa musíte prihlásiť do systémových nástrojov ako používateľ na úrovni manažéra.

1. Získajte IP adresu systému, ku ktorému potrebujete prístup. IP adresu môžete získať od vášho správcu IT alebo zo systému. V systéme prejdite na obrazovku *About* (Pomocné informácie) a zvoľte kartu **System** (Systém). Zapíšte si IP adresu.
2. V internetovom prehliadači na vašom vzdialenom počítači choďte na adresu [http:// \[IP adresa\]/Hologic.web/MainPage.aspx](http://[IP adresa]/Hologic.web/MainPage.aspx). Použite IP adresu z kroku 1.
3. Otvorí sa obrazovka *System Tools Login* (Prihlásenie k systémovým nástrojom). Zadajte používateľské meno na úrovni manažéra a heslo a potom stlačte tlačidlo **Log in** (Prihlásenie).

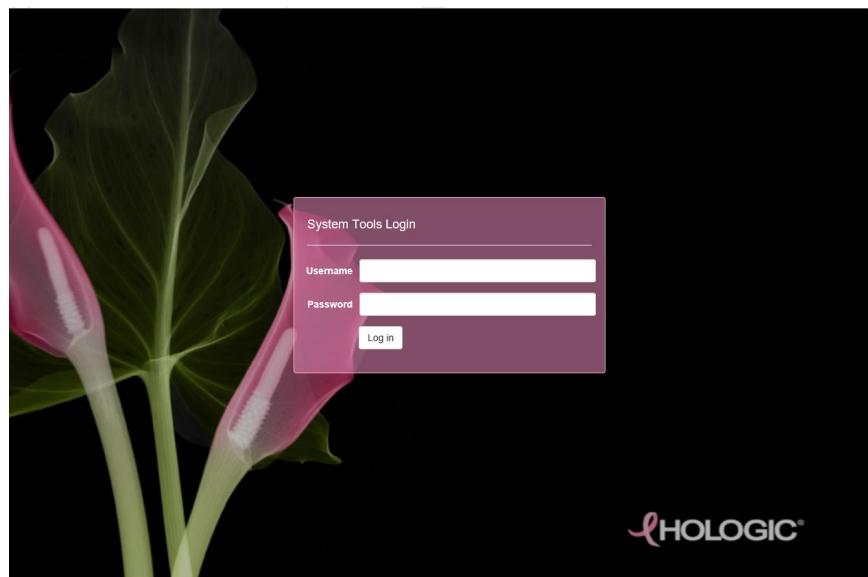


Obrázok 98: Prihlasovacia obrazovka System Tools (Systémové nástroje)

4. Otvorí sa obrazovka *Vitajte v systémových nástrojoch*. Prejdite na položku **AWS (AWS)** > **Film & Image Information (Informácie o filme a snímke)** > **Create Image Report (Vytvoriť správu o snímke)**.

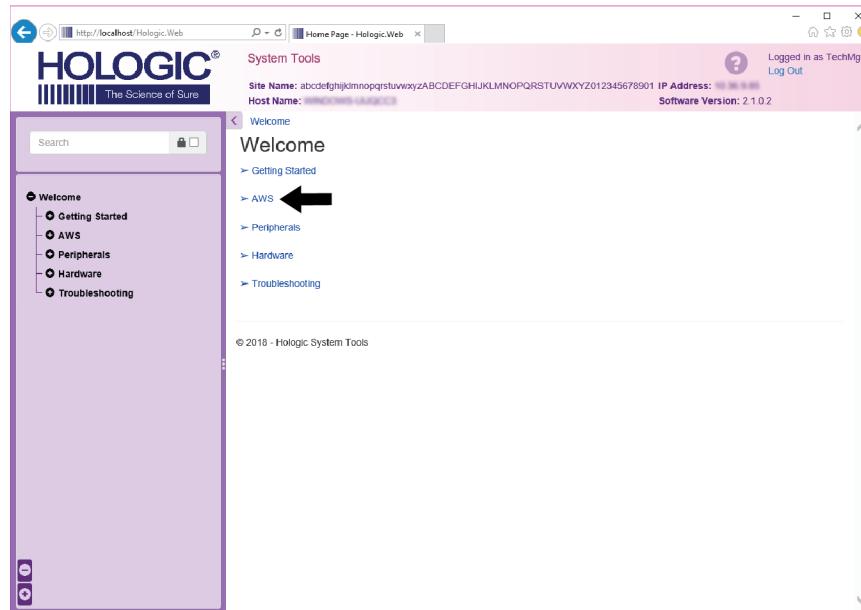

Obrázok 99: Privítacia obrazovka systémových nástrojov

5. Zvoľte parametre správy a kliknite na tlačidlo **Generate (Generovať)**.

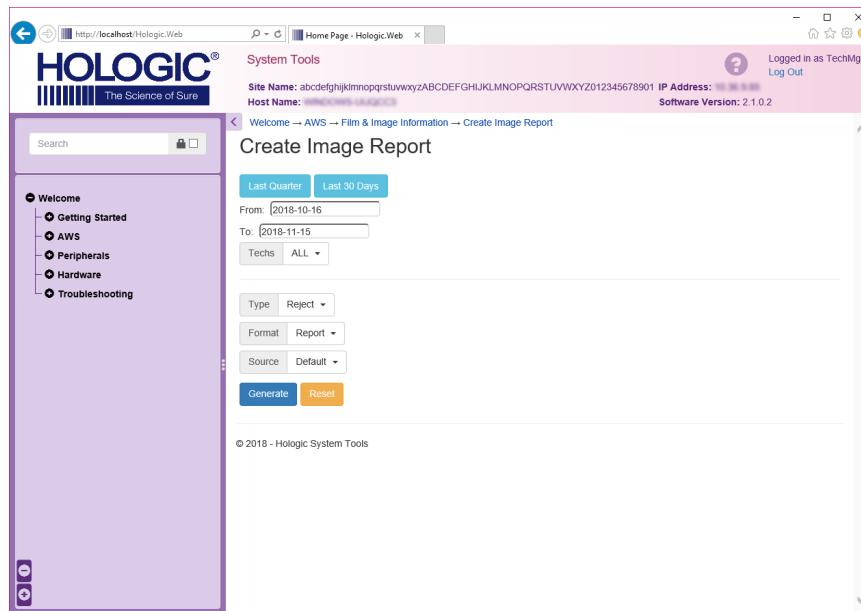

Obrázok 100: Parametre vytvorenia správy so snímkou

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 10: Rozhranie správy systému

6. Správa sa zobrazí na obrazovke. Prejdite na spodok správy a zvoľte typ súboru na stiahnutie **Download to (html)** (Stiahnuť ako (html)) alebo **Download to (csv)** (Stiahnuť ako (csv)). Po výzve kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).

The screenshot shows a web-based application titled "HOLOGIC® The Science of Sure". The main content area displays a table with 12 rows, each representing a reason for failure or error. The columns show counts for each reason. Below the table are summary statistics: Total with Reasons (0), Total Exposures (0), and Ratio (%): 0%. At the bottom of the page, there are two blue links: "Download html (Right click to download)" and "Download csv (Right click to download)". A black arrow points to the "Download html" link.

	0	0	0	0	0	0	0	0%
6. Incorrect Patient ID	0	0	0	0	0	0	0	0%
7. X-ray Equipment Failure	0	0	0	0	0	0	0	0%
8. Software Failure	0	0	0	0	0	0	0	0%
9. Blank Image	0	0	0	0	0	0	0	0%
10. Wire Localization	0	0	0	0	0	0	0	0%
11. Aborted AEC Exposure	0	0	0	0	0	0	0	0%
12. Other	0	0	0	0	0	0	0	0%
					Totals:		0	100%

Total with Reasons: 0
Total Exposures: 0
Ratio (%): 0%

Remarks:
Corrective Action:

Download html (Right click to download)
Download csv (Right click to download)


Obrázok 101: Stiahnutie správy so snímkou

7. Zvoľte priečinok na počítači a kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).
8. Po skončení sa odhláste zo systémových nástrojov kliknutím na položku **Log out** (Odhlásiť sa).

10.11 Archivačný nástroj

Archivačná funkcia na obrazovke Admin (Správca) vám umožňuje:


- Odoslať lokálne štúdie do archívu.
- Exportovať štúdie na odstrániteľné médiá.

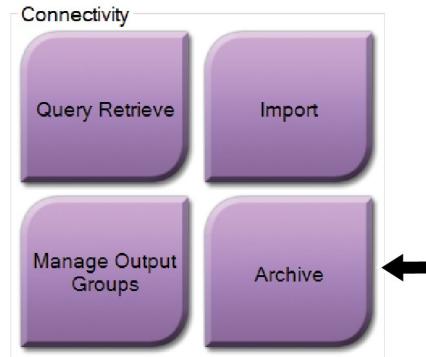

Obrázok 102: Tlačidlo Archive (Archivovať)

1. V skupine Connectivity (Pripojenie) na obrazovke Admin (Správca) zvoľte tlačidlo **Archive** (Archivovať). Otvorí sa obrazovka *Multi Patient On Demand Archive* (Archív na požiadanie s viacerými pacientkami).
2. Pacientku vyhľadáte po zadaní najmenej dvoch znakov v oblasti s parametrami vyhľadávania a voľbou ikony s lupou.

Zobrazí sa zoznam pacientok, ktorý zodpovedá kritériám vyhľadávania.

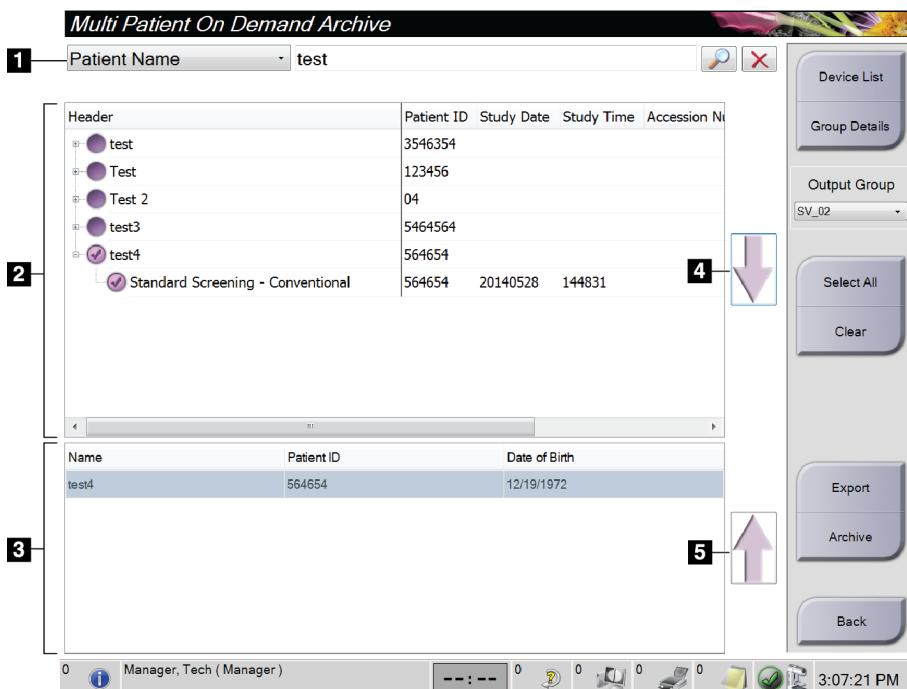

Obrázok 103: Obrazovka Archív na požiadanie s viacerými pacientkami

Legenda k obrázku

1. Parametre vyhľadávania
2. Oblasť zoznamu pacientok
3. Pacientky na archiváciu alebo pre oblasť Exportované
4. Pridajte výber do oblasti zoznamu pacientok k pacientkam, ktoré sa archivujú alebo exportujú
5. Odstráňte výber z pacientok v oblasti na archiváciu alebo export

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Kapitola 10: Rozhranie správy systému

Archivácia:

1. Zvoľte pacientky a postupy na archiváciu.
 - Zvoľte pacientky zo zoznamu pacientok alebo vyhľadajte s parametrami vyhľadávania (položka 1) a zvoľte pacientky z výsledkov vyhľadávania.



Poznámka

Tlačidlo **Select All** (Vybrať všetko) (na pravej strane obrazovky) zvolí všetky pacientky v oblasti zoznamu pacientok. Tlačidlo **Clear** (Vymazať) (na pravej strane obrazovky) zruší výberky.

- Zvoľte postupy pre jednotlivé pacientky.
 - Voľbou **šípky dole** (položka 4) na obrazovke posuniete zvolené pacientky do oblasti pacientok na archiváciu (položka 3).
 - Voľbou **šípky hore** (položka 5) na obrazovke posuniete zvolené pacientky do oblasti pacientok na archiváciu (položka 3).
2. Zvoľte úložné médium.
 - Zvoľte možnosť z rozbaľovacej ponuky Store Device (Úložné médium).
-ALEBO-
 - Stlačte tlačidlo **Group List** (Zoznam skupín) a zvoľte možnosť.
 3. Stlačte tlačidlo **Archive** (Archivovať). Zoznam v oblasti Patients To Be Archived (Pacientky na archiváciu) sa nakopíruje do zvolených archívnych zariadení.



Poznámka

Pomocou funkcie Manage Queue (Spravovať rad) v paneli úloh skontrolujte stav archívu.


Export:

1. Zvoľte pacientky a postupy na export.
 - Zvoľte pacientky zo zoznamu pacientok alebo vyhľadávajte s jedným parametrom vyhľadávania (položka 1) a zvoľte pacientky z výsledkov vyhľadávania.

Poznámka

 Tlačidlo **Select All** (Vybrať všetko) (na pravej strane obrazovky) zvolí všetky pacientky v oblasti zoznamu pacientok. Tlačidlo **Clear** (Vymazať) (na pravej strane obrazovky) zruší výberky.

- Zvoľte postupy pre jednotlivé pacientky.
 - Voľbou **šípky dole** (položka 4) na obrazovke posuniete zvolené pacientky do oblasti pacientok na archiváciu (položka 3).
 - Voľbou **šípky hore** (položka 5) na obrazovke posuniete zvolené pacientky do oblasti pacientok na archiváciu (položka 3).
2. Stlačte tlačidlo **Export** (Export).
 3. V dialógovom okne *Export* (Export) zvoľte cieľ v rozbalovacom zozname zariadení s médiami.

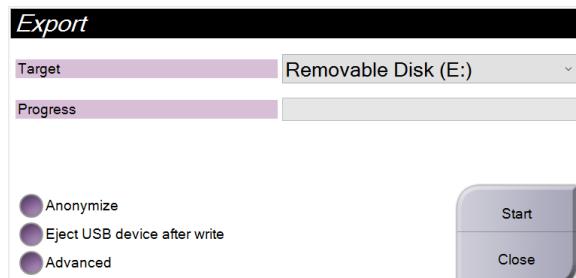

Obrázok 104: Obrazovka Export (Export)


4. V prípade potreby zvoľte iné možnosti:
 - **Anonymize** (Anonymizovať): anonymizácia údajov pacientok.
 - **Eject USB device after write** (Vysunúť zariadenie USB po zápisе): automatické vysunutie odstránielného zariadenia na ukladanie médií po dokončení exportu.
 - **Advanced** (Rozšírené): voľba zložky vo vašom lokálnom systéme na ukladanie vašich výberov a voľba typov exportov snímok.
5. Stlačením tlačidla **Start** (Spustiť) odošlete zvolené snímky do zvoleného zariadenia.

Dodatok A

Špecifikácie

A.1 Rozmery produktu

A.1.1 Stojan s trubicou (tunel s ramenom v tvare C)

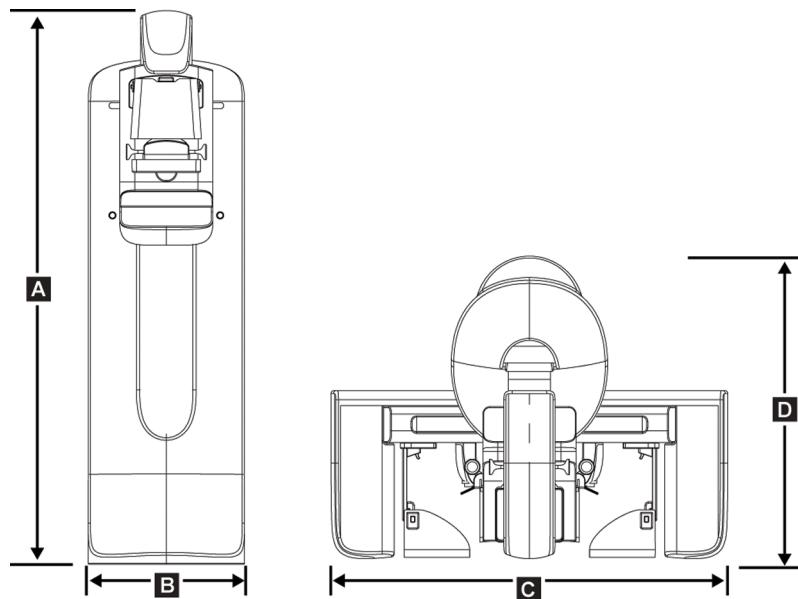

Obrázok 105: Rozmery stojana s trubicou (tunel a rameno v tvare C)


A.	Výška	223 cm (87,8 palca)
B.	Šírka	66 cm (26 palcov)
C.	Šírka	173 cm (68,0 palca)
D.	Hĺbka	138 cm (54,3 palca)
	Hmotnosť	Maximálne 400 kg (882 libier)

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Dodatak A: Špecifikácie

A.1.2 Snímacie pracovné stanice


Univerzálna snímacia pracovná stanica

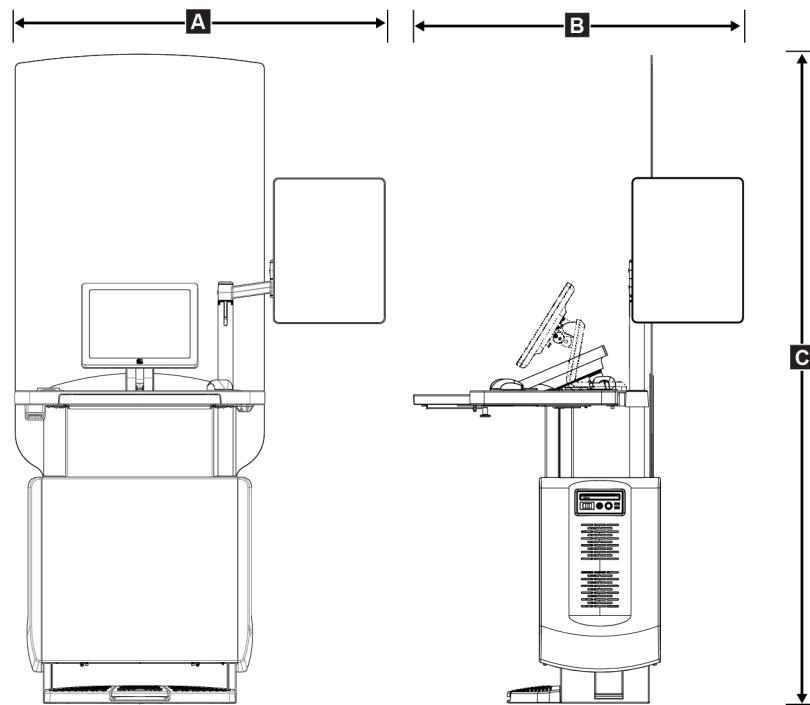

Obrázok 106: Rozmery univerzálnnej snímacej pracovnej stanice

A.	Šírka (maximálna) s rozťiahnutým voliteľným kĺbovým ramenom s displejom	136 cm (53,4 palca) – UAWS séria I 128 cm (50,3 palca) – UAWS séria II
	Šírka (maximálna) so štandardným rámennom displeja	94,0 cm (36,9 palca) – UAWS séria I 107 cm (42,0 palca) – UAWS séria II
B.	Hĺbka (maximálna) s vysunutou zásuvkou klávesnice a voliteľným kĺbovým ramenom na zobrazovací monitor	122 cm (48,4 palca) – UAWS séria I, otočené nabok 115 cm (45,1 palca) – UAWS séria II, otočené nabok
	Hĺbka (maximálna) s vysunutou zásuvkou klávesnice a štandardným rámennom na displej	83,6 cm (32,9 palca) – UAWS séria I a II
C.	Výška (nominálna)	219 cm (86,1 palca) po auguste 2017 204 cm (80,3 palca) pred septembrom 2017
	Hmotnosť (maximálna)	209 kg (460 libier)

Prémiová snímacia pracovná stanica

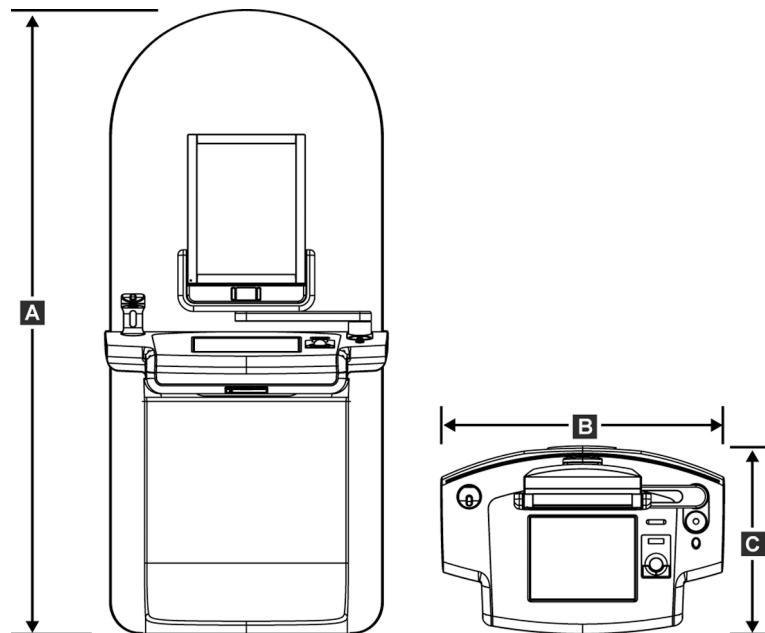


Obrázok 107: Rozmery prémiovej snímacej pracovnej stanice

A.	Výška	202 cm (79,8 palca)
B.	Šírka	92,7 cm (36,5 palca)
C.	Hĺbka	58,5 cm (23,0 palca)
	Hmotnosť	154 kg (340 libier)

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Dodatok A: Špecifikácie


Štandardná snímacia pracovná stanica

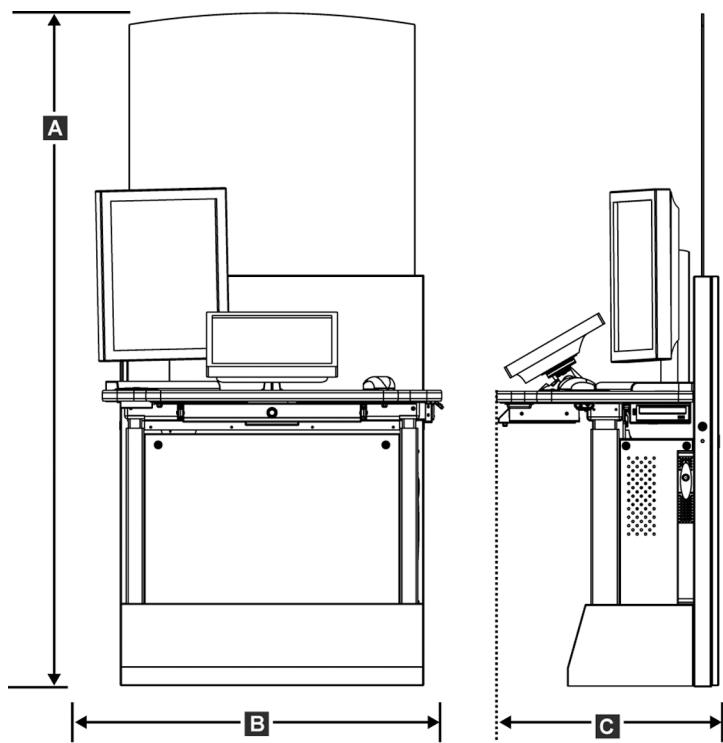

Obrázok 108: Rozmery štandardnej snímacej pracovnej stanice

A.	Výška	192 cm (75,3 palca)
B.	Šírka	107 cm (42,1 palca)
C.	Hĺbka	76,2 cm (30,0 palca)
	Hmotnosť	219 kg (462 libier)

Snímacie pracovné stanice na mobilné použitie

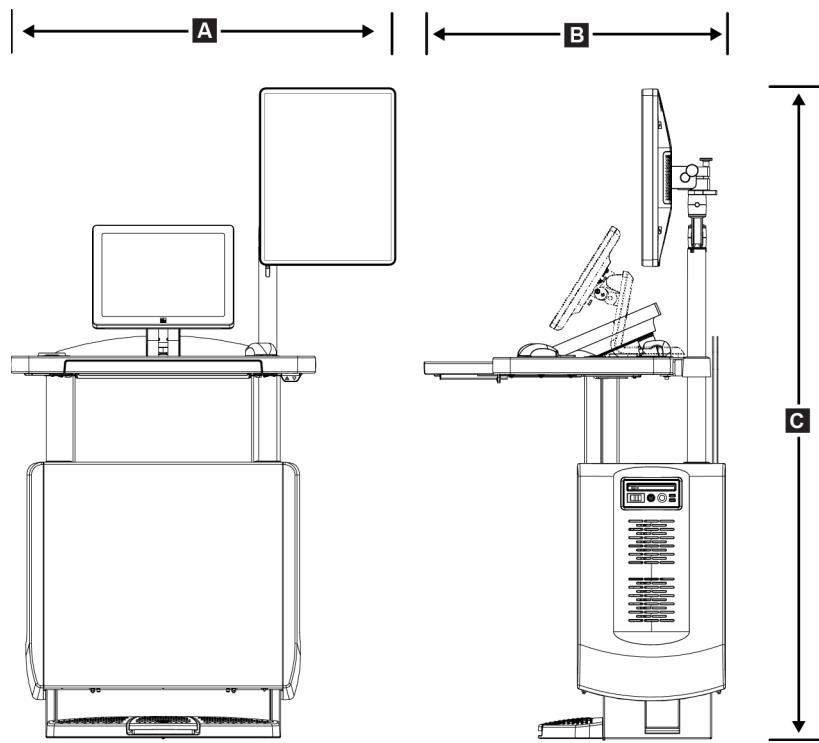


Obrázok 109: Rozmery mobilnej univerzálnej snímacej pracovnej stanice

- | | | |
|----|---|---|
| A. | Šírka (maximálna) s mobilným rámennom displeja | 100 cm (39,5 palca) – UAWS séria I
107 cm (42,0 palca) – UAWS séria II |
| B. | Hĺbka (maximálna) s vysunutou zásuvkou klávesnice | 85 cm (33,5 palca) |
| C. | Výška (maximálna)
Hmotnosť (maximálna) | 180 cm (71 palcov)
179 kg (395 libier) |

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Dodatok A: Špecifikácie

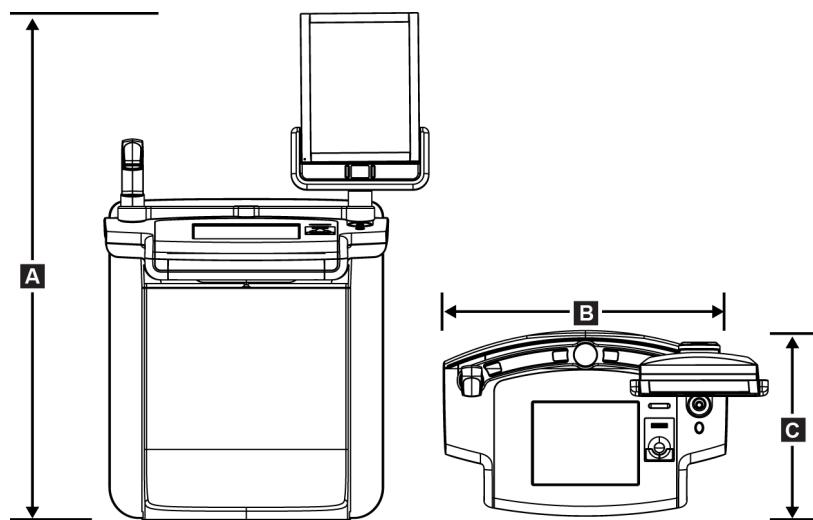

Obrázok 110: Rozmery mobilnej prémiovej snímacej pracovnej stanice

- | | | |
|----|----------|-----------------------|
| A. | Výška | 167,6 cm (66,0 palca) |
| B. | Šírka | 105,5 cm (41,5 palca) |
| C. | Hĺbka | 58,5 cm (23 palcov) |
| | Hmotnosť | 154 kg (340 libier) |

A.2 Prevádzkové a skladovacie prostredie

A.2.1 Všeobecné prevádzkové podmienky

Teplotný rozsah $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($68\text{ }^{\circ}\text{F}$) až $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($86\text{ }^{\circ}\text{F}$)

Rozsah relatívnej vlhkosti 20% až 80% bez kondenzácie

A.2.2 Skladovacie prostredie

Tunel

Teplotný rozsah -10°C (14°F) až 40°C (104°F)

Rozsah relatívnej vlhkosti 0 % až 95 % bez kondenzácie

(Pri skladovaní v budove vložte do balíka.)

RTG detektor

Teplotný rozsah 10°C (50°F) až 30°C (86°F) neobmedzene dlho

10°C (50°F) až 35°C (95°F) na maximálne 12 hodín

Maximálna rýchlosť teplotnej zmeny Menej ako 10°C (50°F) za hodinu

Rozsah relatívnej vlhkosti 10 % až 80 % bez kondenzácie

(Pri skladovaní v budove vložte do balíka.)

Snímacia pracovná stanica

Teplotný rozsah -10°C (14°F) až 40°C (104°F)

Rozsah relatívnej vlhkosti 0 % až 95 % bez kondenzácie

(Pri skladovaní v budove vložte do balíka.)

A.3 Radiačný štít

Ekvivalent olova (Pb) v radiačnom štíte 0,5 mm olova na röntgenovú energiu do 35 kV

A.4 Elektrický vstup

A.4.1 Stojan s trubicou

Napätie napájania 200/208/220/230/240 VAC $\pm 10\%$

Impedancia napájania Maximálna impedancia vedenia nesmie prekročiť 0,20 ohmu pri 208/220/230/240 VAC, 0,16 ohmu pri 200 VAC

Frekvencia napájania 50/60 Hz $\pm 5\%$

Priemerný prúd za 24 hodín < 5 A

Špičkový prúd vo vedení 4 A (maximálne 65 A počas ≤ 5 sekúnd)

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Dodatok A: Špecifikácie

A.4.2 Snímacia pracovná stanica

Napätie napájania	100/120/200/208/220/230/240 VAC $\pm 10\%$
Frekvencia napájania	50/60 Hz $\pm 5\%$
Spotreba energie	< 1 000 wattov
Pracovný cyklus (štandardná snímacia pracovná stanica)	10 % ~ 6 minút za hodinu alebo 2 minúty zapnuté, 18 minút vypnuté
Nadprúdová ochrana	8 A

A.5 Technické informácie o stojane s trubicou

A.5.1 Rameno v tvare C

Rozsah otáčania	Konvenčná mamografia: $+195^\circ +3^\circ -0,5^\circ$ až $0^\circ \pm 0,5^\circ$ až $-155^\circ +0,5^\circ -3^\circ$
Zrýchlenie otáčania	Variant Tomosyntéza: $+180^\circ \pm 0,5^\circ$ až $0^\circ \pm 0,5^\circ$ až $-140^\circ \pm 0,5^\circ$
Absolúttna uhlová poloha	presná na $\pm 0,5^\circ$
Spomalenie otáčania	$18^\circ/s^2 +18/-9\%$
Uhlová rýchlosť umiestnenia otáčaním	$18^\circ/s +25\%$



Poznámka

Uhlová rýchlosť je priemer rýchlosť ramena s trubicou otáčajúceho sa v smere hodinových ručičiek medzi 0° a 90° alebo otáčajúceho sa proti smeru hodinových ručičiek medzi 90° a 0° . Uhlová rýchlosť nezahrňa dobu zrýchľovania z nulovej rýchlosťi a spomalenia na nulovú rýchlosť.

Vzdialenosť zdroj-snímk (SID) $70,0\text{ cm} \pm 1,0\text{ cm}$ ($27,6\text{ palca} \pm 0,4\text{ palca}$)

(Odchýlka polohy ohniska je $\pm 5\text{ mm}$)

Podpora pacientok (nie zväčšenie)

Dolný limit zvislej polohy $70,5\text{ cm} +5,1/-0\text{ cm}$ ($27,75\text{ palca} +2,0/-0\text{ palcov}$)

Horný limit zvislej polohy $141\text{ cm} +0/-17,8\text{ cm}$ ($55,5\text{ palca} +0/-7,0\text{ palca}$)

A.5.2 Kompresia

<i>Sila manuálnej kompresie</i>	<i>Maximálne 300 N (67,4 libry)</i>
<i>Motorizovaná kompresia</i>	<i>Funguje v troch prevádzkových režimoch:</i>
	<i>Predkompresia, úplný rozsah, duálna kompresia.</i>
	<i>Voliteľné používateľom prostredníctvom softvéru.</i>
<i>Sila predkompresie</i>	<i>15 libier až 30 libier (67 až 134 N), motorizované</i>
<i>Sila kompresie v úplnom rozsahu</i>	<i>20 libier až 40 libier (89 až 178 N), motorizované</i>
<i>Kompresia v duálnom režime</i>	<i>Zabezpečuje silu predkompresie po prvej aktivácii spínača kompresie; ak sa spínač následne aktivuje do 2 sekúnd, sila sa postupne zvyšuje pri každej ďalšej aktivácii spínača až po používateľom zvolenú silu úplnej kompresie.</i>
<i>Ovládanie kompresie</i>	<i>Tlačidlá Hore/Dole po oboch stranách ramena v tvare C a na 2-polohovom pedáli (motorizovaný). Ručné kolieskové ovládače na oboch stranách kompresného zariadenia (manuálne).</i>
<i>Uvoľnenie kompresie</i>	<i>Manuálne motorizované uvoľnenie ovládané tlačidlami po oboch stranach ramena v tvare C.</i>
<i>Automatické uvoľnenie kompresie</i>	<i>Používateľom voliteľný režim automatického uvoľnenia po ukončení expozície zdvíhne kompresné zariadenie.</i>
<i>Premenlivá rýchlosť pohybu nadol</i>	<i>4,2 cm/s ±15 % (1,66 palca/s ±15 %)</i>
<i>Zobrazenie sily kompresie</i>	<i>Dva LCD panely na kompresnom zariadení zobrazujú silu kompresie v rozsahu od 18 N do 300 N v prírastkoch po 1 N (4 libry až 67 libier v 1-librových prírastkoch).</i>
<i>Presnosť zobrazenia sily kompresie</i>	<i>±20 N (±4,5 libry)</i>
<i>Zobrazenie hrúbky kompresie</i>	<i>Dva LCD panely na kompresnom zariadení merajú hrúbku kompresie s 0,1 cm prírastkami. Displej je viditeľný z oboch strán pacientky.</i>
<i>Presnosť zobrazenia hrúbky kompresie</i>	<i>±0,5 cm (±0,2 palca) pri hrúbkach medzi 0,5 cm a 15 cm (5,9 palca)</i>
<i>Hrubka kompresie pri tomosyntéze prsníka</i>	<i>Tomosyntéza so štandardným rozlíšením Maximálne: 24 cm (obmedzené geometriou kompresného zariadenia)</i>
	<i>Tomosyntéza s vysokým rozlíšením Maximálne: 15 cm (obmedzené limitmi DICOM)</i>
<i>Kompresné dosky</i>	<i>Kompresné dosky sú prieľadné. Dosky sú vyrobené z polykarbonátovej živice alebo ekvivalentného materiálu. Pri kompresii musí byť odchýlka dosky od roviny rovnobežnej s opornou rovinou pacientky rovná alebo nižšia ako 1,0 cm.</i>

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Dodatok A: Špecifikácie

A.5.3 RTG trubica

Ohnisko	Veľké (0,3 mm) nominálne
	Malé (0,1 mm) nominálne
Napätie trubice	20 kV až 49 kV
Anódový materiál	Volfrám
RTG okienko	Berýllium 0,63 mm
Podmienky testu netesnosti trubice	49 kVp, 2,0 mA

A.5.4 Filtrovanie a výstup RTG lúča

Filtrácia	Filtrové koliesko s piatimi polohami:
	Poloha 1: Ródium, 0,050 mm $\pm 10\%$
	Poloha 2: Hliník, 0,70 mm (nominálne) (variant Tomosyntéza)
	Poloha 3: Striebro, 0,050 mm $\pm 10\%$
	Poloha 4: Med', 0,3 mm
	Poloha 5: Olovo (k dispozícii na servis)

Rozsah kV/mA

Tabuľka 24: Maximálne nastavenie hodnoty mA ako funkcia hodnoty kV

kV	LFS mA	SFS mA
20	100	30
21	110	30
22	110	30
23	120	30
24	130	30
25	130	40
26	140	40
27	150	40
28	160	40
29	160	40
30	170	50
31	180	50

Tabuľka 24: Maximálne nastavenie hodnoty mA ako funkcia hodnoty kV

kV	LFS mA	SFS mA
32	190	50
33	200	50
34	200	50
35	200	50
36	190	50
37	180	50
38	180	50
39	180	50
40	170	
41	170	
42	160	
43	160	
44	150	
45	150	
46	150	
47	140	
48	140	
49	140	

Kroky hodnoty mAs (Tabuľka 1, predvolené)

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 32.5, 35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5, 50, 52.5, 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500

Zoslabenie karbónového vlákna

Snímač snímok

< 0,3 mm Al

Zväčšovacia platforma

< 0,3 mm Al

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Dodatok A: Špecifikácie

A.5.5 RTG kolimácia

<i>Kolimačné polia</i>	<i>7,0 cm x 8,5 cm</i>
	<i>10 cm x 10 cm</i>
	<i>15 cm x 15 cm</i>
	<i>18 cm x 24 cm</i>
	<i>18 cm x 29 cm (variant Tomosyntéza)</i>
	<i>24 cm x 29 cm</i>

A.5.6 Svetelné vyznačenie poľa

<i>Zhoda svetelného poľa a RTG</i>	<i>Do 2 % SID</i>
------------------------------------	-------------------

A.5.7 RTG generátor

<i>Typ</i>	<i>Vysokofrekvenčný menič konštantného potenciálu</i>
<i>Výkon</i>	<i>7,0 kW, maximum (izowatt), 200 mA pri 35 kV</i>
<i>Kapacita elektrického výkonu</i>	<i>maximálne 9,0 kW</i>
<i>Rozsah kV</i>	<i>20 kV až 49 kV v prírastkoch po 1 kV</i>
<i>Presnosť kV</i>	<i>±2 %, v rozsahu 20 – 49 kVp</i>
<i>Rozsah mAs</i>	<i>3,0 mAs až 500 mAs v manuálnom režime mAs (minimálne 8 mAs v režime AEC)</i>
<i>Presnosť mAs</i>	<i>±(10 % + 0,2 mAs)</i>
<i>Rozsah mA</i>	<i>10 mA až 200 mA, veľké ohnisko 10 mA až 50 mA, malé ohnisko</i>

A.6 Technické informácie o snímkovacom systéme

A.6.1 Snímač snímok

Prieklad tekutín	Downútra snímača snímok nesmie preskrovať žiadna tekutina v dôsledku neúmyselného rozliatia.
Odchylenie	Neprekračuje 1,0 mm pri maximálnej kompresii.
Oblasť aktívneho snímkowania	Nie menej ako 23,3 cm x 28,5 cm (9,2 palca x 11,2 palca)
Konvenčná mamografia DQE	Nie menej ako 50 % pri 0,2 lp/mm
DQE (variant Tomosyntéza)	Nie menej ako 15 % pri Nyquistovom limite Nie menej ako 30% pri 0,2 lp/mm Nie menej ako 15 % pri Nyquistovom limite
Dynamický rozsah a linearita	Reakcia podsystému detektora je pri RTG expozícii lineárna s linearitou 0,999 v rámci dynamického rozsahu 400:1.
Rovnomernosť	Podsystém detektora dokáže opraviť variácie medzi jednotlivými pixelmi. Pri konvenčných mamografických postupoch nebude rovnomernosť reakcie detektora pri snímke plochého poľa vyššia ako 2 % po použití kalibrácie zosilnenia v rozsahu expozície 0,5 mR až 200 mR.

Dodatok B**Systémové hlásenia a varovné
hlásenia****B.1 Náprava chýb a odstraňovanie problémov**

Väčšina poruchových a výstražných hlásení sa zruší bez vplyvu na váš pracovný tok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke alebo napravte stav a potom zrušte stav v paneli úloh. Niektoré situácie vyžadujú reštart systému alebo signalizáciu, že je potrebných viac úkonov(napríklad volať technickú podporu spoločnosti Hologic). Tento dodatok opisuje kategórie hlásení a vaše kroky na vrátenie systému do bežnej prevádzky. Ak sa chyby opakujú, kontaktujte technickú podporu spoločnosti Hologic.

B.2 Typy hlásení**B.2.1 Úrovne porúch**

Každé hlásenie má špeciálny súbor nasledujúcich charakteristík:

- Preruší prebiehajúcu expozíciu (áno/nie)
- Zabráni spusteniu expozície (áno/nie)
- Zobrazí používateľovi hlásenie na snímacej pracovnej stanici (áno/nie)
- Používateľ ho môže zresetovať (áno/nie)
- Systém ho môže automaticky zresetovať (áno/nie)

Zobrazené hlásenia

Všetky zobrazené hlásenia sa zobrazujú v jazyku, ktorý si zvolil používateľ.

Každé hlásenie, ktoré preruší expozíciu alebo zabráni spustenie expozície vždy zobrazí hlásenie s pokynmi pre používateľa, ktoré sú potrebné na pokračovanie činnosti.

Ďalšie informácie o hláseniach

Technické informácie o hlásení sú dostupné v súbore protokolu.

Niekteré hlásenia sa vždy zobrazujú ako kritická porucha (je potrebný reštart systému). Tieto hlásenia sú spôsobené stavom, ktorý bráni expozícii a nedokáže ho vyresetovať používateľ ani systém.

B.2.2 Systémové hlásenia

Keď sa zobrazia nasledujúce systémové hlásenia, vykonaním zásahu uvedeného v stĺpci Zásah používateľa zrušíte hlásenie a umožníte nasledujúcu expozíciu.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Dodatak B: Systémové hlásenia a varovné hlásenia



Tabuľka 25: Systémové hlásenia

Ikona	Hlásenie	Zásah používateľa
	Paddle is moving (Doska sa pohybuje)	Nie je potrebný zásah.
	Sending notice (Odosielá sa oznámenie)	Nie je potrebný zásah.
	Invalid use of Magnification Stand (Neplatné použitie zväčšovacieho stojana)	Zvolili ste tomografické zobrazenie s nainštalovaným zväčšovacím stojanom. Zvoľte netomografické zobrazenie. (variant Tomosyntéza)
	Face shield is not secured (Tvárový štít nie je zaistený)	Úplne vysuňte alebo zasuňte tvárový štít. (variant Tomosyntéza)
	Invalid use of compression paddle (Neplatné použitie kompresnej dosky)	Odstráňte zväčšovací stojan alebo nainštalujte zväčšovaciu dosku.
	Paddle position does not match selected view (Poloha dosky nezodpovedá zvolenému zobrazeniu)	Posuňte dosku do správneho umiestnenia pre dané zobrazenie.
	Compression is less than 4.5 cm during calibration (Kompresia počas kalibrácie je nižšia ako 4,5 cm)	Aby ste mohli dokončiť postup kalibrácie, posuňte kompresnú dosku vyššie ako 4,5 cm.
	FAST compression is engaged (Kompresia FAST je aktívna)	Deaktivujte kompresiu FAST a nainštalujte dosku určenú pre tento režim.
	License is missing (Chýba licencia)	Na použitie tejto funkcie je potrebná funkcia. (Toto hlásenie je len pre vašu informáciu. Žiadny zásah používateľa nie je možný.)
	Invalid detector calibration (Neplatná kalibrácia detektora)	Nainštalujte zväčšovací stojan na kalibráciu malého ohniska. Odstráňte zväčšovací stojan na kalibráciu veľkého ohniska.
	Invalid geometry calibration (Neplatná kalibrácia geometrie)	Pred ďalším pokusom o expozíciu zopakujte kalibráciu geometrie. (variant Tomosyntéza)

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Dodatok B: Systémové hlásenia a varovné hlásenia

Tabuľka 25: Systémové hlásenia

Ikona	Hlásenie	Zásah používateľa
	Configuration file is missing (Chýba súbor konfigurácie)	Týka sa servisných pracovníkov.
	Waiting for Detector (Čaká sa na detektor)	Nie je potrebný zásah.
	System in Test Mode (Systém v testovacom režime)	Týka sa servisných pracovníkov.
	Tube needs to be manually positioned (move to 0 degrees) (Trubicu je potrebné manuálne umiestniť (posuňte ju na 0 stupňov))	Otočte rameno v tvare C na 0 stupňov.
	Tube needs to be manually positioned (move to -15 degrees) (Trubicu je potrebné manuálne umiestniť (posuňte ju na -15 stupňov))	Otočte rameno v tvare C na -15 stupňov.
	Tube needs to be manually positioned (move to 15 degrees) (Trubicu je potrebné manuálne umiestniť (posuňte ju na 15 stupňov))	Otočte rameno v tvare C na +15 stupňov.
	The Emergency Stop switch has been engaged. (Núdzový vypínač je aktivovaný.)	Otočením núdzového vypínača o jednu štvrtinu vypínač vyresetujete.
	Compression too low for tomo reconstructions. (Kompresia je príliš nízka na tomosyntetické rekonštrukcie.)	Posuňte kompresnú dosku vyššie ako 0,5 cm, aby ste mohli vykonávať tomografické expozičie.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Dodatok B: Systémové hlásenia a varovné hlásenia


B.3 Hlásenia zdroja UPS



Poznámka

Príručka používateľa k zdroju UPS sa dodáva spolu so systémom. Úplné pokyny nájdete v *návode na použitie zdroja UPS*.

LCD panel na zdroji UPS zobrazuje stav napájania.

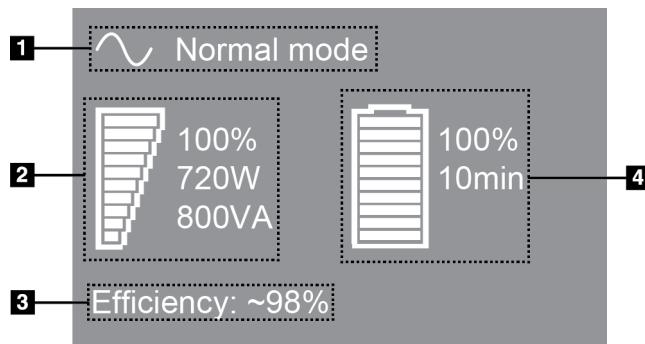

Obrázok 111: Displej LCD zdroja UPS

Ak uplynie batéria zdroja UPS, ikona režimu sa zmení zobrazeným spôsobom. Požiadajte svojho servisného zástupcu o výmenu batérie.



Legenda k obrázku

1. Režim zdroja UPS
2. Zaťaženie zdroja UPS
3. Efektívnosť zdroja UPS
4. Stav nabitia batérie zdroja UPS

Dodatok C

Použitie mobilného systému

Tento dodatok opisuje systém nainštalovaný v mobilnom prostredí.

C.1 Bezpečnostné podmienky a iné opatrenia

Potrebný je prijateľný, stabilný, čistý zdroj napájania striedavým napäťom, ktorý zabezpečí, že systém splňa všetky výkonnostné špecifikácie. Ak je k dispozícii elektrická sieť, po správnom pripojení zabezpečí najlepšie fungovanie systému. Ak sa používa mobilný generátor elektriny, musíte dodržať špecifikácie príkonu pri všetkých podmienkach zataženia.



Výstraha:

Radiačný štít nie je schválený na mobilné použitie a neposkytuje sa. Výrobca vozíka musí zabezpečiť primerané tienenie.



Upozornenie:

Ked' nie je k dispozícii elektrická sieť, dajú sa použiť mobilné zdroje napájania s ekvivalentným výkonom. (Pozri [Špecifikácie pre mobilné používanie](#) na strane 182.) Riadne fungovanie a výkon systému sa dajú zabezpečiť, len ak je systém pripojený k zdroju skutočne súvislého sínusoidovému striedavého napäťa zodpovedajúcemu napájacím špecifikáciám a záťažovým charakteristikám systému. Prerušovane musí zdroj napájania poskytovať prúd 65 A pri striedavom napätí 208 V minimálne 5 sekúnd a inak nepretržite maximálne 4 A. Toto zaťaženie musí byť podporované každých 30 sekúnd. V prípade výpadku elektrickej siete alebo mobilného napájania musí byť zdroj UPS schopný zabezpečiť vyššie opísané napájanie prevádzky na minimálne 4 minúty. Snímacia pracovná stanica a tunel musia byť napájané zo samostatných, oddelených okruhov. Na každom napájacom okruhu sa odporúča použiť zdroj nepretržitého napájania s aktívnym zariadením na úpravu kvality napájania. Rovnako by aj všetko napájanie z pomocného mobilného vozíka malo byť distribuované inými okruhmi. Elektroinštalačia musí byť po prvotnej inštalácii a po každom premiestnení mobilného vozíka preverená, či splňa napájacie špecifikácie systému a bezpečnostné požiadavky IEC 60601-1.



Upozornenie:

Teplota a vlhkosť vo vnútri vozidla sa musia vždy udržiavať. Neumožnite, aby podmienky prostredia prekročili určené špecifikácie, ked' sa jednotka nepoužíva.



Upozornenie:

Počas obsluhy RTG jednotky alebo iného zariadenia (napríklad kúrenia alebo klimatizácie) sa napätie nemôže zmeniť o viac ako $\pm 10\%$.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Dodatak C: Použitie mobilného systému



Upozornenie

Aby ste predišli výskytu obrazových artefaktov:

- Dávajte pozor, aby ste neumiestnili ani neparkovali mobilný vozík do blízkosti vysokovýkonných zdrojov (napríklad napájacie vedenia a exteriérové transformátory).
 - Uistite sa, že všetky mobilné generátory energie, záložné systémy napájania (UPS) alebo stabilizátory napäťa sa nachádzajú najmenej 3 metre (10 stôp) od najbližšieho bodu presunu detektora snímok.
-

C.2 Špecifikácie pre mobilné používanie

Nasledujúce systémové špecifikácie sú len na mobilné použitie. Všetky ďalšie špecifikácie nájdete v časti [Špecifikácie](#) na strane 163.

C.2.1 Limity pre nárazy a vibrácie

Limit pre vibrácie	Maximálne 0,30 G (2 Hz až 200 Hz) namerané v bode, kde sa systém montuje na vozík.
Limit pre nárazy	Maximálne 1,0 G (1/2 sínusoidy) namerané v bode, kde sa systém montuje na vozík. Odporúča sa odpruženie vozíka vzduchovým systémom.

C.2.2 Prostredie vozíka

Prevádzkové prostredie

Teplotný rozsah	20 °C (68 °F) až 30 °C (86 °F)
Rozsah relatívnej vlhkosti	20 % až 80 % bez kondenzácie

Neprevádzkové/prepravné prostredie

Teplotný rozsah	10 °C (50 °F) až 35 °C (95 °F) na maximálne 12 hodín
	10 °C (50 °F) až 30 °C (86 °F) neobmedzene dlho
Maximálna rýchlosť teplotnej zmeny	< 10 °C/h.
Rozsah relatívnej vlhkosti	10 % až 80 % bez kondenzácie

C.3 Elektrický vstup

C.3.1 Tunel

Napätie napájania	200/209/220/230/240 VAC $\pm 10\%$
Impedancia napájania	Maximálna impedancia vedenia nesmie prekročiť
	0,20 ohmu pri 208/220/230/240 VAC,
	0,16 ohmu pri 200 VAC
Frekvencia napájania	50/60 Hz $\pm 5\%$
Priemerný prúd za 24 hodín	< 5 A
Špičkový prúd vo vedení	4 A (maximálne 65 A počas < 3 sekúnd)

C.3.2 Snímacia pracovná stanica

Napätie napájania	100/120/200/208/220/230/240 VAC $\pm 10\%$
Frekvencia napájania	50/60 Hz $\pm 5\%$
Spotreba energie	< 1 000 wattov


Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Dodatok C: Použitie mobilného systému


C.4 Príprava systému na presun

Pred presunom vykonajte tieto kroky:

1. Otočte rameno v tvare C na 0 stupňov (poloha CC).
2. Spusťte rameno v tvare C do jeho najnižšej polohy.
3. Vypnite systém prostredníctvom používateľského rozhrania.
4. Položte myš na zásuvku klávesnice.
5. Zamknite zásuvku klávesnice (pozri nasledujúce obrázky):
 - a. Zatvorte zásuvku.
 - b. Vyhľadajte blokovací kolík pod zásuvkou.

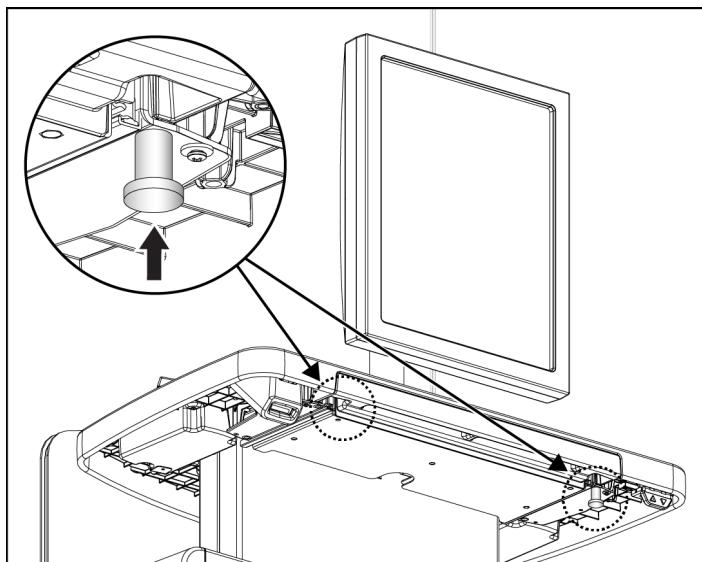


Obrázok 112: Blokovací kolík zásuvky klávesnice, pravá alebo ľavá strana (univerzálna snímkovacia pracovná stánica)

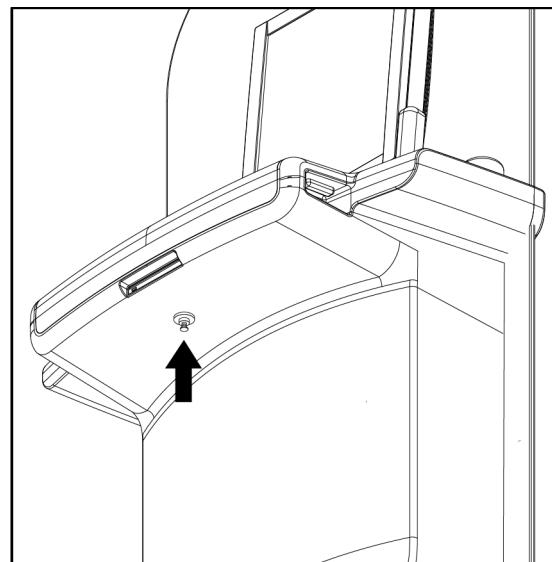


Obrázok 113: Blokovací kolík zásuvky klávesnice (prémiová pracovná stánica)

- c. Otočte blokovací kolík o 90°, až kým kolík nezapadne do blokovania. Poloha A na nasledujúcom obrázku znázorňuje zamknutú polohu.

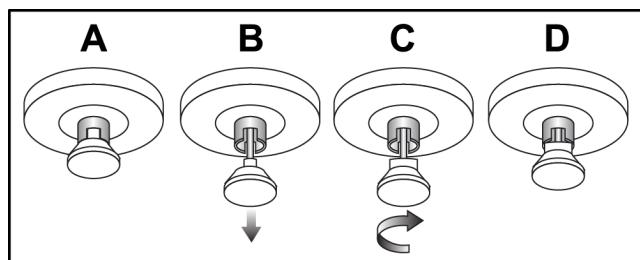


Obrázok 114: Uvoľnenie blokovania zásuvky zo zamknutej polohy (A) do odomknutej polohy (D)

6. Ak používate mobilnú univerzálnu snímaciu pracovnú stanicu, zablokujte otočný monitor pomocou príslušných kolíkov (pozri nasledujúce obrázky).

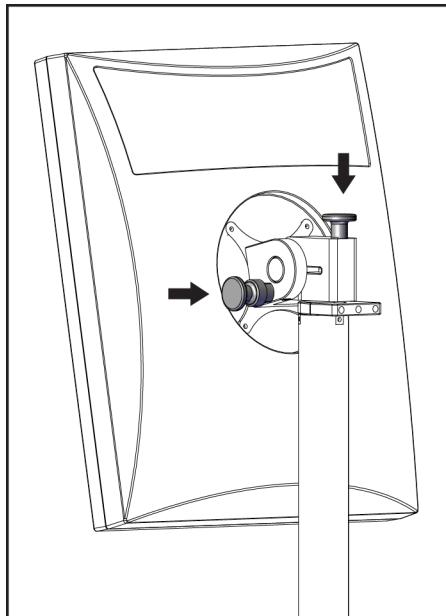

Obrázok 115: Blokovacie kolíky otočného monitora na mobilnej univerzálnej snímacej pracovnej stanici (séria I)

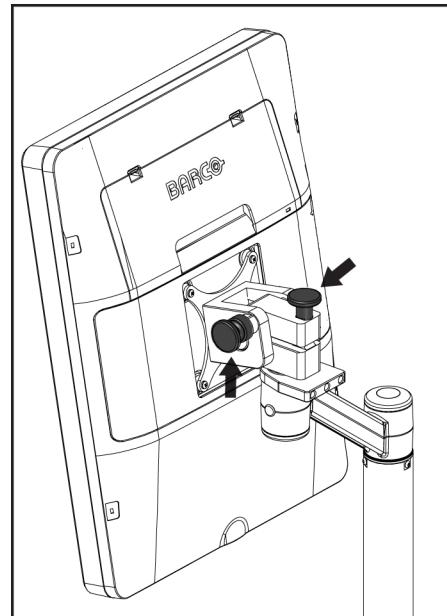

Obrázok 116: Blokovacie kolíky otočného monitora na mobilnej univerzálnej snímacej pracovnej stanici (séria II)


7. Spusťte pracovný povrch na minimálnu výšku.
8. Odstráňte všetko systémové príslušenstvo.
9. Odložte všetko príslušenstvo na bezpečné skladovacie miesto.

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Dodatok C: Použitie mobilného systému


C.5 Príprava systému na použitie

1. Odomknite zásuvku klávesnice:
 - a. Vyhľadajte blokovací kolík pod zásuvkou.
 - b. Potiahnite kolík dole.
 - c. Otočte kolík o 90°. V tejto polohe zostane západka otvorená. Poloha D na nasledujúcom obrázku znázorňuje odomknutú polohu.

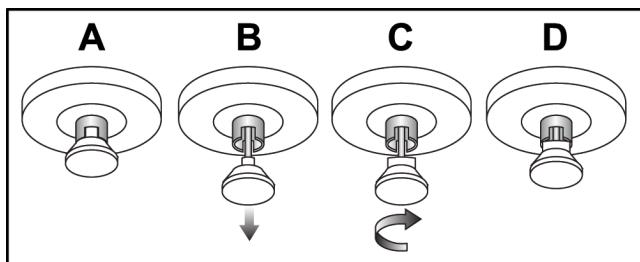


Obrázok 117: Uvoľnenie blokovania zásuvky zo zamknutej polohy (A) do odomknutej polohy (D)

2. V prípade potreby zásuvku vytiahnite.
3. Ak používate mobilnú univerzálnu snímaciu pracovnú stanicu, odblokujte otočný monitor (pozri nasledujúce obrázky).

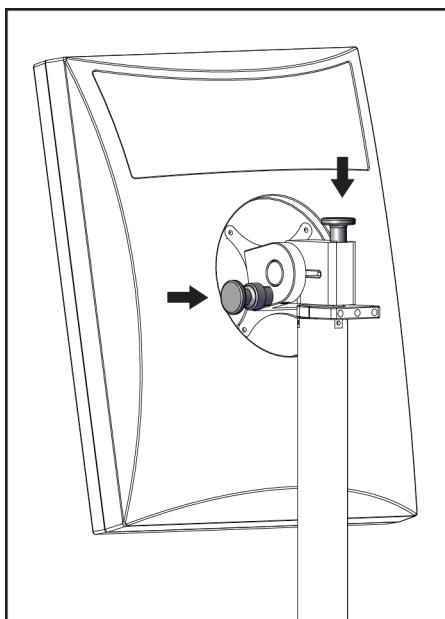

Obrázok 118: Blokovacie kolíky otočného monitora na mobilnej univerzálnnej snímacej pracovnej stanici (séria I)

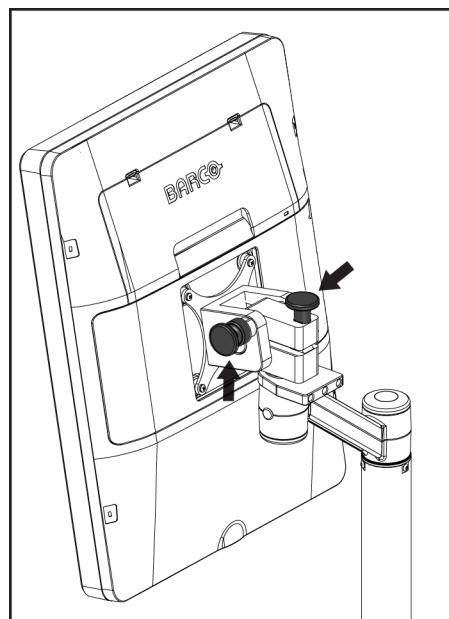

Obrázok 119: Blokovacie kolíky otočného monitora na mobilnej univerzálnnej snímacej pracovnej stanici (séria II)

C.6 Testovanie systému po preprave

C.6.1 Ovládacie a funkčné testy mobilného systému

Ak chcete otestovať mechanickú integritu mobilného systému, vykonajte ovládacie a funkčné testy. Pozri [Vykonanie funkčných testov](#) na strane 40.

- Kompresia hore/dole
- Uvoľnenie kompresie
- Otáčanie ramena v tvare C
- Pohyb ramena v tvare C nahor/nadol
- Vyradenie količítora
- Lampa na osvetlenie poľa
- Systém posuvnej dosky
- Núdzové vypínače

Ovládacie a funkčné testy vykonajte pri každom premiestnení mobilného systému.

C.6.2 Kontrola kvality pre mobilné systémy

Ak chcete overiť funkčnú integritu mobilného systému, vykonajte nasledujúce testy kontroly kvality.

- Vyhodnotenie artefaktov
- Meranie SNR/CNR
- Vyhodnotenie snímky fantóma
- Hrúbka kompresie

Testy kontroly kvality vykonajte pri každom premiestnení mobilného systému.

Dodatok D**Informácie o dávke****D.1 Dávkovacie tabuľky EUREF****Poznámky**
 Tieto informácie platia len pre Európsku úniu.

Nasledujúce hodnoty sú pre tabuľky s predvolenými dávkami.

Nasledujúce tabuľky obsahujú hodnoty typickej dávky pri použití systému v snímkovacích režimoch 2D a BT. Všetky hodnoty dávky majú toleranciu $\pm 30\%$. Tabuľky sa riadia postupmi uvedenými v dokumente *European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, Fourth edition* (Európske smernice pre kontrolu kvality pri skríningu a diagnostike skríningu rakoviny, štvrté vydanie); časť 2a.2.5.1 Dozimetria a Dodatok 5: Postup stanovenia priemernej dávky absorbovanej mliečnou žľazou.

Tabuľka 26: Dávka 2D (EUREF)

Fantóm	cm	kV	Anóda	Filter	Dávka EUREF (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	25	W	0,05 mm Rh	0,55
3,0 cm PMMA	3,2	26	W	0,05 mm Rh	0,75
4,0 cm PMMA	4,5	28	W	0,05 mm Rh	1,05
4,5 cm PMMA	5,3	29	W	0,05 mm Rh	1,42
5,0 cm PMMA	6	31	W	0,05 mm Rh	2
6,0 cm PMMA	7,5	31	W	0,05 mm Ag	2,7
7,0 cm PMMA	9	34	W	0,05 mm Ag	3,1

Tabuľka 27: Dávka BT (EUREF)

Fantóm	cm	kV	Anóda	Filter	Dávka EUREF (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26	W	0,7 mm Al	1
3,0 cm PMMA	3,2	28	W	0,7 mm Al	1,15
4,0 cm PMMA	4,5	30	W	0,7 mm Al	1,5
4,5 cm PMMA	5,3	31	W	0,7 mm Al	2,00
5,0 cm PMMA	6	33	W	0,7 mm Al	2,5
6,0 cm PMMA	7,5	36	W	0,7 mm Al	3,9
7,0 cm PMMA	9	42	W	0,7 mm Al	5,15

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Dodatok D: Informácie o dávke

Tabuľka 28: Dávka CEDM (EUREF)

Fantóm	cm	kV	Anóda	Filter	Dávka EUREF (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	0,83
3,0 cm PMMA	3,2	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,1
4,0 cm PMMA	4,5	28/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,6
4,5 cm PMMA	5,3	29/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	2,1
5,0 cm PMMA	6	31/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	3,0
6,0 cm PMMA	7,5	32/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,1
7,0 cm PMMA	9	33/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,7

D.2 Tabuľka EUREF CNR



Poznámky

Tieto informácie platia len pre Európsku úniu.

Nasledujúce hodnoty sú pre tabuľky s predvolenými dávkami.

Nasledujúca tabuľka obsahuje typické hodnoty CNR pri použití systému v režime snímkovania Hologic Clarity HD™ alebo 15-projekčnom BT režime so štandardným rozlíšením. Všetky hodnoty CNR majú toleranciu $\pm 25\%$. Údaje v tabuľke boli získané dodržaním postupu uvedeného v dokumente *European Protocol for the Quality Control of the Physical and Technical Aspects of Digital Breast Tomosynthesis Systems* (Európsky protokol pre kontrolu kvality fyzikálnych a technických aspektov systémov na digitálnu tomosyntézu prsníka): časť **2.4 Fungovanie AEC**.

Fantóm	Hologic Clarity HD	Štandardné rozlíšenie
2,0 cm PMMA	3,2	6,0
3,0 cm PMMA	2,5	4,7
4,0 cm PMMA	2,1	4,0
4,5 cm PMMA	2,1	4,0
5,0 cm PMMA	2,0	3,7
6,0 cm PMMA	1,9	3,5
7,0 cm PMMA	1,6	2,9

Slovník pojmov

ACR

Americká rádiologická spoločnosť

AEC

Automatická kontrola expozície

Anotácie

Grafické alebo textové značky na snímke označujúce cieľovú oblasť.

BT

Tomosyntéza prsníka. Snímkovací postup, ktorý poskytne trojrozmerné informácie o prsníku

CEDM

Kontrastná digitálna mamografia

Cieľový región

Cieľový región

C-View

Licencovaná funkcia Hologic, pri ktorej sa digitálna mamografická (DM) snímka vytvára z údajov nasnímaných počas tomosyntetického skenu prsníka (BT)

DBT

Digitálna tomosyntéza prsníka

DICOM

Digitálne snímkovanie a komunikácia v medicíne

DM

Digitálna mamografia (2D)

EMC

Elektromagnetická kompatibilita

FAST Paddle

Doska s plne automatickým samostatným nastavením sklonu

FDA

Správa potravín a liečiv (v Spojených štátach)

Intelligent 2D

Licencovaná funkcia Hologic, pri ktorej sa digitálna mamografická (DM) snímka s vysokým rozlíšením vytvára z údajov nasnímaných počas tomosyntetického skenu prsníka (BT) s vysokým rozlíšením

I-View

Licencovaná funkcia pre 2D kontrastnú digitálnu mamografiu

Kolimátor

Zariadenie pri RTG trubici na ovládanie expozičnej plochy RTG lúča.

Konvenčná mamografia

Jednoduchá projekcia RTG snímkov pri zobrazení na skríningové alebo diagnostické účely

MPPS

Krok spracovania modality v postupe

MQSA

Zákon o kvalitativných štandardoch v mamografii

Mriežka

Prvok v digitálnom snímači snímkov, ktorým sa znižuje rozptyl žiarenia počas expozície

Obnovenie

Automatické odstránenie snímkov pacientky a súvisiacich informácií na umožnenie uloženia novo nasnímaných snímkov pacientky

Odloženie rozhodnutia

Krok vykonaný na snímke označujúci, že technológ neschválil kvalitu snímky (snímky s odloženým rozhodnutím sa musia akceptovať alebo odmietnuť pred zatvorením postupu)

Oznámenie

Anotácie a komentáre k snímke prenášané medzi pracovnými stanicami diagnostickej kontroly, pracovnými stanicami technológov a snímacími pracovnými stanicami

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Slovník pojmov

PACS

Systém na archiváciu a prenos obrázkov.
Počítačový a sietový systém, ktorý prenáša
a archivuje digitálne medicínske snímky.

Projekčná snímka

Jedna zo skupiny tomosyntetických snímok
prsníka zhotovených pri rôznych projekčných
uhloch, slúžiaca na vytvorenie konečnej
rekonštruovanej snímky

RF

Rádiová frekvencia

SID

Vzdialenosť medzi zdrojom a obrazom

Snímač snímok

Zostava RTG detektora, mriežky na zníženie
rozptylu RTG žiarenia a krytu z karbónových
vláken

Tomosyntéza

Snímkovací postup, ktorý spája množstvo snímok
prsníka zhotovených z rôznych uhlov.
Tomosyntetické snímky možno zrekonštruovať
tam, aby v rámci prsníka zobrazovali ohniskové
roviny (vrstvy).

UDI

Program Správy potravín a liečiv Spojených štátov
pre jedinečnú identifikáciu zariadení (UDI). Viac
informácií o programe UDI získate na adrese
<http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/UniqueDeviceIdentification/UDIBasics/default.htm>.

USB

Univerzálna sériová zbernice

Zdroj UPS

Zdroj nepretržitého napájania

Register

2

2D kontrast
nastavenia kontrastnej látky 2D - 107

A

adcionar
nová pacientka - 60
postup - 72
zobrazenie - 74
akceptovanie odmietnutých snímok - 89
akceptovanie snímok - 87, 89, 149
analíze
odmietnutá snímka - 89
archivácia - 80
automatické otáčanie - 47
automatické zavesenie, automatické párovanie - 145

B

bodové kompresné dosky - 117
braço em C
automatické otáčanie - 47
displeje - 29
otáčanie a pohyb - 42
ovládacie a signalizačné prvky - 28, 30
štrbiny na príslušenstvo - 111

C

colimador
naprogramované na polohu dosky - 40
vyradenie - 50
compressão
ovládacie prvky a displeje - 29
režim kompresie FAST - 120
specifikácie - 171
compressores
inštalácia - 119
kompresia - 117
odstránenie - 119
posun - 29, 51, 69
posun do novej polohy - 69

controlo de Exposição Automático
Poloha senzora - 29
tlačidlá - 29
controlos
kompresia - 30, 40, 41
kompresná brzda - 40, 41
lampa na osvetlenie poľa - 40, 50
manuálne uvoľnenie kompresie - 40, 41
pedále, AWS - 30
Rameno v tvare C - 30
ručné kolieskové ovládače - 29
signálizácia - 27
Snímacia pracovná stanica - 32, 33
Stojan s trubicou a tunelom - 28
systém - 27
vyradenie kolimátora - 40, 50

Č

čítačka čiarových kódov - 32, 34
čítačka odtlačkov prstov - AWS - 32

D

disjuntor
Tunel - 27
dispositivo de mira de ampliação
inštalácia a odstránenie - 123
použitie - 124
zarovnanie - 125
dispositivos de saída
vlastný výstup - 79
výstupné skupiny - 101
dopyt v pracovnom zozname - 66
Dotyková obrazovka - 34

E

ecrã
čistenie - 134
hrúbka - 29
kompresná sila - 29
náhľad snímky - 34, 85
Snímacia pracovná stanica - 32
typy výberov snímok - 100
úroveň okna - 98
ecrã administração

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Register

obrazovka s informáciami (o snímacej pracovnej stanici) - 142

tlačidlo správcu - 66

ecrás

dopyt - 66

náhľad snímky - 85

editar

informácie o pacientke - 61

Estação de Trabalho de Aquisição

dotyková obrazovka - 32, 34

obrazovka s informáciami (o snímacej pracovnej stanici) - 142

ovládacie prvky - 32

ovládacie prvky a displeje - 32, 33

údržba - 134

expozição

parametre - 86

techniky, nastavené - 86

F

funkčné testy - 40

Núdzový vypínač - 20, 40, 51

G

gerir

výstupné skupiny - 78

H

hlásenia a upozornenia - 177

hlavica trubice, displej - 29

I

images

akceptovanie - 87, 89

možnosti výstupu - 101

náhľad - 85

nástroje kontroly - 77, 98

režim snímania - 86

uloženie - 87

zamietnutie - 87

informácie o dávke - 189

dávkovacie tabuľky EUREF - 189

instalar

kompresné dosky - 119

konvenčný tvárový štít - 114

lokalizačná kurzorová pomôcka - 123

zasúvateľný tvárový štít - 112

Zväčšovací stojan - 121

zväčšovacia kurzorová pomôcka - 124

Intelligent 2D - 5

K

karta cielového regiónu - 100

karta filmu - 100

karta filtrovania - 65

iné funkcie - 65

karta generátora, nastavené techniky - 86

karta komentárov - 100

Karta oznamení - 100

karta stípcov - 66

klávesnica - 32, 34

klinické postupy - 127

kompresná sila, rozsah - 29

kontaktné dosky - 117

konvenčný tvárový štít, inštalácia - 114

L

lampa na osvetlenie poľa - 40

lâmpada do campo de luz

použitie - 129

laserová tlačiareň na filmy, požiadavky na izoláciu
- 16

lokalizácia ihly - 131

lokalizačné dosky - 118

M

manutencão

všeobecné - 133

medzinárodné symboly - 11

N

nasnímanie snímok - 87

nastavenia kontrastnej látky - 107

nástroje, kontrola snímky - 98

nevyhnutné podmienky používania systému - 8

Núdzový vypínač - 20, 28, 32

funkčný test - 40

O

obrazovka postupu - 67
obrazovka s informáciami (o snímacej pracovnej stanici) - 142
obrazovka s náhľadom snímky - 34, 85
Odhľásenie - 67
odoslanie snímok do výstupov - 101
odstránenie pacientky - 64
ochrana pred žiareniom - 16
otvorenie postupu pacientky - 60

P

paciente
odstránenie - 64
otvorenie - 60
poloha - 129
tvárový štít - 112
úpravy informácií - 61
pedále, AWS - 30
poruchy - 177
posun dosky - 51, 69
používateľské profily - 8
používateľské rozhranie - 53
požiadavky na kontrolu kvality - 9
požiadavky na školenie - 8
pracovný tok, štandardný - 127
pracovný zoznam, dopyt - 66
Prémiová snímacia pracovná stanica - 32
príslušenstvo - 111
inštalovanie na rameno v tvarе C - 111
kurzorové pomôcky - 123
tvárové štíty - 112
zväčšovací stojan - 121
procedimentos
pridanie - 72
protector facial retrátil
inštalácia - 112
použitie - 113

R

raio x
kolimované polia - 40, 50
spínač (tlačidlo) - 32
remover

kompresné dosky - 119
konvenčný tvárový štít - 114
lokalačná kurzorová pomôcka - 123
zasúvateľný tvárový štít - 112
zobrazenie - 74
Zväčšovací stojan - 121
zväčšovacia kurzorová pomôcka - 124
requisitos
kontrola kvality - 9
potrebné zručnosti - 8
školenie - 8
režim kompresie FAST - 120
režimy snímania - 86
rolovacie koliesko - 32

S

segurança
poškodenie zariadenia - 16
strata údajov - 16
všeobecné informácie - 15, 16
žiarenie - 16
selecionar
parametre expozície - 86
výstupné skupiny - 78
separadores
filter, stĺpec - 65
signalizácia - 27
sistema
hlásenia - 177
možnosti - 2
opis - 13
ovládanie napájania - 27
správa - 139
sistema móvel
bezpečnosť - 181
príprava na použitie - 186
príprava na presun - 184
specifikácie - 182
test po presune - 187
snímka s odloženým rozhodnutím, akceptovať
alebo odmietnuť - 89
spínač napájania - 32
stojan s trubicou, ovládacie a signalizačné prvky - 28
strata údajov - 16

Sprievodca používateľa systému Selenia Dimensions

Register

Systém posuvnej dosky - 51, 69

S

špecifikácie - 163

elektrické - 169

T

technická podpora - 10

technická podpora Hologic - 133

tlač - 82

tlačidlá posunu dosky - 29

tlačidlo prítomnosti implantátu - 68

tvárový štít - 112

U

úlohy kontroly kvality, vykonanie - 53

umiestnenia štítkov - 24

upozornenia - 177

úroveň okna - 98

V

vlastný výstup - 79

vyhlásenie o kybernetickej bezpečnosti - 10

vyhlásenie, kybernetická bezpečnosť - 10

vypínač počítača - 27

vypnutie systému - 52

výstrahy, upozornenia a poznámky - 16

definované - 12

výstupné skupiny, spravovanie - 101

výstupné skupiny, vol'ba - 78

výstupy na požiadanie - 79

výstupy, na požiadanie - 79

Z

zamietnutie snímok - 87

zapnutie systému - 35

príprava - 35

zdroj neprerušovaného napájania - 180

Zväčšovací stojan - 121

inštalácia a odstránenie - 121

zväčšovacia kurzorová pomôcka, inštalácia

a odstránenie - 124

zväčšovacie dosky - 117



Hologic, Inc.
600 Technology Drive
Newark, DE 19702 USA
1.800.447.1856

Australia

Hologic (Australia) Pty Ltd.
Suite 402, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Australia
1.800.264.073

EC REP

Hologic, BV
Da Vinci laan 5
1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32.2.711.46.80
Fax: +32.2.725.20.87

**CE
2797**