



Guia do Usuário

MAN-10289-2302 Revisão 001

HOLOGIC®

Selenia® Dimensions®

Sistema de mamografia digital

Sistema de tomossíntese digital

Guia do Usuário

Versão para Software 1.10

Número da peça MAN-10289-2302

Revisão 001

Julho 2023

HOLOGIC®

Suporte técnico

EUA:	+1.877.371.4372
Europa:	+32 2 711 4690
Ásia:	+852 37487700
Austrália:	+1 800 264 073
Outros países:	+1 781 999 7750
E-mail:	BreastHealth.Support@hologic.com

© 2023 Hologic, Inc. Impresso nos EUA. Este manual foi originalmente escrito em inglês.

Hologic, 3D, 3D Mammography, Affirm, C-View, Dimensions, FAST Paddle, Genius, I-View, ImageChecker, Quantra, Selenia, SmartCurve, e os logotipos associados são marcas e/ou marcas registradas da Hologic, Inc. e/ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou outros países. Todas as outras marcas, marcas registradas e nomes de produto são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Este produto pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA ou estrangeiras, conforme identificado em www.Hologic.com/patent-information.

Sumário

Lista de figuras xi

Lista de tabelas xv

1: Apresentação 1

1.1	Indicações de uso	1
1.1.1	Contraindicações	2
1.2	Efeitos adversos potenciais dos sistemas de mamografia na saúde	2
1.3	Capacidades do Sistema	2
1.4	Sobre o exame Genius 3D Mammography.....	2
1.5	Mais informações sobre tomossíntese.....	3
1.6	Sobre o C-View e o Intelligent 2D.....	5
1.6.1	Software do C-View e do Intelligent 2D.....	5
1.6.2	Advertências do C-View e do Intelligent 2D	5
1.6.3	Teoria de operação do C-View e do Intelligent 2D	6
1.7	Perfis de usuários.....	7
1.7.1	Técnico de Mamografia	7
1.7.2	Radiologista.....	7
1.7.3	Médico.....	7
1.8	Requisitos de Treinamento	7
1.9	Requisitos do Controle de Qualidade	8
1.10	Onde encontrar as instruções de instalação	8
1.11	Onde encontrar informações sobre a descrição técnica	8
1.12	Declaração de garantia	8
1.13	Suporte técnico	9
1.14	Reclamações referentes ao produto	9
1.15	Declaração de segurança cibernética Hologic	9
1.16	Símbolos	10
1.17	Descrições de advertências, cuidados e observações	11
1.18	Convenções para documentos	11

2: Informações gerais 13

2.1	Visão geral do sistema.....	13
2.1.1	Visão geral do tubo de suporte	13
2.1.2	Visão geral do Braço-C.....	14
2.1.3	Visão geral da estação de trabalho Acquisition.....	15
2.2	Informações de segurança	16
2.3	Advertências e contraindicações.....	16
2.4	Botões de desativação em emergências	21
2.5	Intertravamentos.....	21

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Sumário

2.6	Conformidade	22
2.6.1	Requisitos de conformidade.....	22
2.6.2	Declarações de conformidade.....	23
2.7	Localização das etiquetas.....	25
3:	Controles e indicadores do sistema	27
3.1	Controles de energia do sistema	27
3.2	Controles e indicadores do tubo de suporte	28
3.2.1	Monitor da cabeça do tubo	29
3.2.2	Monitor e controles do dispositivo de compressão	29
3.2.3	Painéis de controle do braço-C	30
3.2.4	Pedal de função dupla.....	30
3.3	Controles e Indicadores da estação de trabalho de Aquisição	31
3.3.1	Controles e monitores da Estação de Trabalho de captura Universal.....	31
3.3.2	Controles e Monitores da Estação de Trabalho de Aquisição Premium.....	32
3.3.3	Controles e Monitores da Estação de Trabalho de Aquisição Padrão.....	33
3.3.4	Teclado	34
3.3.5	Leitor de código de barras.....	34
3.3.6	Monitor da Estação de Trabalho de Aquisição Universal.....	34
3.3.7	Estação de trabalho de Aquisição Premium com Monitor sensível ao toque	34
3.3.8	Monitor da Estação de Trabalho de Aquisição Padrão	34
3.3.9	Monitor de visualização de imagem	34
4:	Ligaçāo, testes funcionais e de desligamento	35
4.1	Como ligar o sistema	35
4.1.1	Preparação	35
4.1.2	Iniciação	35
4.1.3	Login.....	39
4.2	Execução dos testes funcionais.....	41
4.2.1	Testes funcionais de compressão.....	42
4.2.2	Testes funcionais do movimento do braço-C.....	43
4.3	Funcionalidade dos Botões de desativação em emergências	50
4.4	Como desligar o sistema	51
4.5	Como remover toda a energia do sistema	51
5:	Interface do usuário	53
5.1	Tela Select Function to Perform (Selecione função para execução).....	53
5.2	Sobre a barra de tarefas	54
5.3	Tela Selecionar paciente	56
5.3.1	Sobre a guia Notices (Avisos)	58
5.3.2	Abrir um paciente.....	58
5.3.3	Adicionar novo paciente.....	58
5.3.4	Editar as informações do paciente.....	59
5.3.5	Dividir registros do paciente.....	59
5.3.6	Excluir um paciente.....	62

5.3.7	Filtros de pacientes	62
5.3.8	Atualizar a lista de trabalho	65
5.3.9	Consultar a lista de trabalho	65
5.3.10	Admin	65
5.3.11	Desconectar-se.....	65
5.3.12	Gerenciador de fluxo de trabalho avançado.....	65
5.4	Tela de procedimento.....	66
5.4.1	Como usar o botão Presença de implante	68
5.4.2	Como usar o recurso Mudança de Pá	68
5.4.3	Caixa de diálogo Procedure Information (Informações de procedimento).....	69
5.4.4	Adicionar um procedimento.....	70
5.4.5	Adicionar (ou Remover) uma exibição.....	72
5.4.6	Editar uma exibição.....	73
5.4.7	Recuperar.....	73
5.4.8	Encerrar um paciente	74
5.5	Como acessar os recursos de análise de imagens.....	75
5.6	Grupos de saída	75
5.6.1	Selecione um grupo de saída	75
5.6.2	Adicionar ou editar um grupo de saída	75
5.6.3	Saída personalizada.....	76
5.7	Saídas sob demanda	77
5.7.1	Arquivamento	77
5.7.2	Exportar	78
5.7.3	Impressão.....	79

6: Imagens 81

6.1	Tela de exibição de imagem	81
6.2	Como configurar os Parâmetros de exposições	82
6.2.1	Selecione o modo de captura de imagem (Opção de tomossíntese).....	82
6.2.2	Selecione o Exposure Mode (Modo de exposição).....	82
6.2.3	Como usar o sensor do AEC	83
6.3	Como capturar uma imagem	83
6.3.1	Sequência convencional de eventos de imagem.....	85
6.3.2	Sequência de eventos de imagem ou tomossíntese	85
6.3.3	Como aceitar uma imagem rejeitada	86
6.3.4	Como Aceitar ou Rejeitar uma imagem reservada	86
6.4	Como corrigir e reprocessar imagens de implante.....	86
6.4.1	Se a imagem não for aceita	86
6.4.2	Se a imagem for aceita	86
6.5	Como analisar as imagens	87
6.5.1	Guia Image Review Tools (Ferramentas de análise de imagens).....	88
6.5.2	Guia Notices (Avisos)	89
6.5.3	Outras ferramentas de análise de imagens	90
6.5.4	Indicador de cortes	91
6.6	Como enviar as imagens para dispositivos de saída	91

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Sumário

6.7	Como usar o I-View Contraste 2D	92
6.7.1	Como ajustar as configurações de contraste	95
6.8	Imagen de amostras.....	96
7: Acessórios		99
7.1	Como instalar acessórios no braço-C	99
7.2	Protetores de rosto do paciente.....	100
7.2.1	Como instalar ou remover o protetor de rosto retrátil	100
7.2.2	Como usar o protetor de rosto retrátil	101
7.2.3	Como instalar ou remover o protetor de rosto convencional.....	102
7.3	Pás de compressão	102
7.3.1	Pás de triagem de rotina	104
7.3.2	Pás de compressão de ponto e contato	105
7.3.3	Pás de ampliação	105
7.3.4	Pás de localização	106
7.3.5	Pá de ultrassom grande	106
7.3.6	Como instalar e remover uma pá de compressão	107
7.3.7	Manutenção e limpeza da pá	108
7.3.8	Alternância de pá.....	108
7.3.9	Modo de compressão FAST.....	108
7.4	Plataforma de ampliação	110
7.4.1	Como instalar e retirar a plataforma de ampliação.....	110
7.5	Dispositivos de retículo.....	112
7.5.1	Como instalar e retirar o dispositivo de retículo de localização	112
7.5.2	Como usar o dispositivo de retículo de localização.....	112
7.5.3	Como instalar e remover o dispositivo de retículo de ampliação.....	113
7.5.4	Como alinhar o dispositivo do retículo	113
8: Procedimentos clínicos		115
8.1	Fluxo de trabalho padrão.....	115
8.1.1	Preparação	115
8.1.2	No Pórtico	115
8.1.3	Na Estação de trabalho Acquisition	116
8.2	Exemplo de procedimento de screening	116
8.2.1	Posicione o paciente	117
8.2.2	Definição das técnicas de exposição.....	117
8.2.3	Como capturar as Exposições	117
8.3	Procedimento para localização da agulha na tomossíntese	119
9: Manutenção e limpeza		121
9.1	Limpeza	121
9.1.1	Informações gerais sobre limpeza	121
9.1.2	Para limpeza geral	121
9.1.3	Para evitar possíveis danos ou avarias ao equipamento.....	122
9.1.4	Estação de trabalho de Aquisição.....	122

9.2	Manutenção	124
9.2.1	Cronogramas de manutenção preventiva	124
9.2.2	Sobre a recuperação.....	126
10:	Interface de administração do sistema	127
10.1	Tela Admin	127
10.2	Tela Sobre.....	130
10.2.1	Guia Licencing (Licenciamento)	131
10.3	Alterar a preferência de idioma do usuário	131
10.4	Ajuste a suspensão automática e o emparelhamento automático.....	132
10.5	Ajustar as guias de procedimento com várias linhas.....	133
10.6	Habilitar e ajustar a memória da altura	134
10.7	Ajuste as imagens de aceitação automática e reserva automática	136
10.8	Ajustar os padrões de contraste.....	137
10.9	Habilitar e ajustar a altura padrão.....	138
10.10	Ferramentas do sistema	141
10.10.1	Ferramentas do sistema do gerenciador técnico radiologista	141
10.10.2	Acesso remoto aos relatórios de imagem.....	143
10.11	Ferramenta Arquivamento	146
A:	Apêndice A: Especificações	149
A.1	Dimensões do produto.....	149
A.1.1	Suporte para tubos (Pórtico com braço-C)	149
A.1.2	Estações de aquisição	150
A.2	Operação e ambiente de armazenamento	154
A.2.1	Condições gerais de operação.....	154
A.2.2	Ambiente de armazenamento.....	154
A.3	Proteção contra radiação.....	155
A.4	Alimentação elétrica	155
A.4.1	Tubo de suporte.....	155
A.4.2	Estação de trabalho de aquisição.....	155
A.5	Informações técnicas sobre o tubo suporte	156
A.5.1	Braço-C.....	156
A.5.2	Compressão	157
A.5.3	Tubo de raios X	158
A.5.4	Filtragem e saída do feixe de raio X.....	158
A.5.5	Colimação de raios X.....	160
A.5.6	Indicação de campo de luz	160
A.5.7	Gerador de raios X.....	160
A.6	Informações técnicas do sistema de imagens.....	161
A.6.1	Receptor de imagens	161

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Sumário

Apêndice B: Mensagens do sistema e mensagens de alerta	163
B.1 Recuperação de erros e solução de problemas.....	163
B.2 Tipos de mensagens.....	163
B.2.1 Níveis de falha	163
B.2.2 Mensagens do sistema	164
B.3 Mensagens do UPS	166
Apêndice C: Uso do sistema móvel	167
C.1 Condições de Segurança e Outras Precauções.....	167
C.2 Especificações sobre o uso móvel	168
C.2.1 Limites de Choque e Vibração	168
C.2.2 Ambiente do veículo	168
C.3 Alimentação elétrica	169
C.3.1 Pórtico	169
C.3.2 Estação de trabalho de aquisição.....	169
C.4 Preparar o sistema para trafegar.....	170
C.5 Prepare o sistema para uso	172
C.6 Teste o sistema após trafegar.....	173
C.6.1 Testes funcionais e controles do sistema móvel	173
C.6.2 Controle de qualidade para sistemas móveis	173
Apêndice D: Informações sobre doses	175
D.1 Tabelas de doses da EUREF.....	175
D.2 Tabelas CNR da EUREF	176
Glossário de termos	177
Índice	179

Lista de figuras

Figura 1: Tubo de suporte para o sistema Selenia® Dimensions®	13
Figura 2: Descrição geral do Braço-C	14
Figura 3: Estações Acquisition	15
Figura 4: Funcionalidade do Botão de desativação em emergências	21
Figura 5: Localização das etiquetas	25
Figura 6: Controles de energia do sistema	27
Figura 7: Controles e indicadores do tubo de suporte	28
Figura 8: Monitor da cabeça do tubo	29
Figura 9: Dispositivo de compressão	29
Figura 10: Monitor do Dispositivo de Compressão	29
Figura 11: Painel de controle do braço-C	30
Figura 12: Pedal de função dupla	30
Figura 13: Controles e monitores da Estação de Trabalho de captura Universal	31
Figura 14: Controles e Monitores da Estação de Trabalho de Aquisição Premium	32
Figura 15: Controles e Monitores da Estação de Trabalho de Aquisição Padrão	33
Figura 16: Gire para Redefinir os interruptores de desligamento de emergência	35
Figura 17: Botões de energia da Estação de trabalho Acquisition Universal	36
Figura 18: Botões de Força da Estação de trabalho Acquisition Premium	36
Figura 19: Botões de Força da Estação de trabalho Acquisition Padrão	36
Figura 20: Tela de Login do Windows 10	37
Figura 21: Tela de inicialização	38
Figura 22: Tela de login do sistema	39
Figura 23: Painel de controle do braço-C (lado esquerdo exibido)	41
Figura 24: Funcionalidade do Botão de desativação em emergências	50
Figura 25: Botões de energia da Estação de trabalho Acquisition universal	51
Figura 26: Botões de Força da Estação de trabalho Acquisition Premium	51
Figura 27: Botões de Força da Estação de trabalho Acquisition Padrão	51
Figura 28: Um exemplo da tela Select Function to Perform (Selecionar função para execução)	53
Figura 29: Barra de tarefas	54
Figura 30: Tela Selecionar paciente	56
Figura 31: Guia Empresa	57
Figura 32: Tela Add Patient (Adicionar paciente)	58
Figura 33: Tela de divisão de registros do paciente	59
Figura 34: Selecionar o procedimento correto para dividir os registros do paciente	61
Figura 35: A guia Filter (Filtro) na tela Patient Filter (Filtro de paciente)	62
Figura 36: Tela de procedimento	66
Figura 37: Botões de alternância de pá	68
Figura 38: Caixa de diálogo Procedure Information (Informações de procedimento)	69
Figura 39: Caixa de diálogo Adicionar procedimento	70
Figura 40: Tela Adicionar exibição	72
Figura 41: Tela Editar exibição	73
Figura 42: Campo Grupos de saída	75

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Sumário

Figura 43: Um exemplo de grupo de saída personalizado.....	76
Figura 44: Selecionar as imagens para exportar	78
Figura 45: Caixa de diálogo Exportar.....	78
Figura 46: Imprimir tela	80
Figura 47: Tela de exibição de imagem.....	81
Figura 48: Exposição em andamento.....	83
Figura 49: Exposição completa.....	84
Figura 50: Imagens marcadas em um procedimento.....	85
Figura 51: Guia Tools (Ferramentas) (opção de Tomossíntese mostrada)	87
Figura 52: Ferramentas de análise de imagens	88
Figura 53: Ferramentas da guia Notices (Avisos).....	89
Figura 54: Índice de exposição	90
Figura 55: Modos de exibição.....	90
Figura 56: Indicador de cortes.....	91
Figura 57: Tela I-View Contraste 2D	92
Figura 58: Tela I-View Contraste 2D, Período de espera.....	93
Figura 59: Tela I-View Contraste 2D, Período de imagem ideal	94
Figura 60: Configurações do I-View Contraste 2D.....	95
Figura 61: Tela Procedimento para amostras.....	96
Figura 62: Tela de imagem de amostras	97
Figura 63: Acessórios do braço-C	99
Figura 64: Como alinhar o protetor de rosto retrátil no braço-C.....	100
Figura 65: Instalação do protetor de rosto	101
Figura 66: Operação do protetor de rosto.....	101
Figura 67: Como instalar o protetor de rosto convencional	102
Figura 68: Como instalar uma pá de compressão.....	107
Figura 69: Como remover a pá de compressão.....	107
Figura 70: Controle deslizante do modo de compressão FAST	109
Figura 71: Instalação da plataforma de ampliação.....	110
Figura 72: Instalação do dispositivo do retículo de localização	112
Figura 73: Como instalar e remover o dispositivo de retículo de ampliação	113
Figura 74: Exemplo de uma tela Procedimento de triagem	116
Figura 75: Exposição em andamento.....	118
Figura 76: Exposição completa.....	118
Figura 77: Calcular a profundidade da agulha	120
Figura 78: Tela Admin.....	127
Figura 79: Guia Sistema da tela Sobre (Estação de trabalho Acquisition).....	130
Figura 80: Guia de licenciamento da tela sobre	131
Figura 81: Habilite a suspensão e o pareamento automáticos	132
Figura 82: Habilite as guias de procedimento com várias linhas	133
Figura 83: Botão My Settings (Minhas configurações) na tela Admin	134
Figura 84: Guia Console da tela Editar operador	134
Figura 85: Painel de controle de ajuste de altura.....	135
Figura 86: Campos Altura desejada do console e Altura atual do console.....	135
Figura 87: Ajuste da disposição automática da imagem	136

Figura 88: Configurações padrão de contraste do I-View 2D.....	137
Figura 89: Botão Preferences (Preferências) na tela Admin	138
Figura 90: Guia Console da tela System Preferences (Preferências do sistema)	139
Figura 91: Painel de controle de ajuste de altura.....	139
Figura 92: Campos Altura desejada do console e Altura atual do console.....	140
Figura 93: Botão Ferramentas do sistema.....	141
Figura 94: Tela Ferramentas do sistema	141
Figura 95: Tela System Tools Login (Login nas ferramentas do sistema).....	143
Figura 96: Tela System Tools Welcome (Bem-vindo às Ferramentas do Sistema).....	144
Figura 97: Criar parâmetros do relatório de imagem	144
Figura 98: Descarregar o Relatório de Imagem	145
Figura 99: Botão Arquivamento.....	146
Figura 100: Tela Arquivar sob demanda/diversos pacientes.....	146
Figura 101: Tela Exportar.....	148
Figura 102: Medidas do suporte para tubos (Pórtico com braço-C)	149
Figura 103: Medidas da estação de trabalho Acquisition universal	150
Figura 104: Medidas da Estação de trabalho Acquisition Premium.....	151
Figura 105: Medidas da Estação de trabalho Acquisition Padrão.....	152
Figura 106: Medidas da estação de trabalho Acquisition universal móvel	153
Figura 107: Medidas da estação de trabalho Acquisition Premium Móvel	154
Figura 108: Monitor de LCD do UPS	166
Figura 109: Botão de trava da bandeja do teclado, lado direito ou esquerdo (estação de trabalho de aquisição).....	170
Figura 110: Botão de trava da bandeja do teclado (estação de trabalho Premium)	170
Figura 111: Travada (A) para Destravada (D)	170
Figura 112: Gire os botões de controle de travamento dos monitores na Estação de Trabalho de Captura (série I).	171
Figura 113: Gire os botões de controle de travamento dos monitores na Estação de Trabalho de Captura (série II)....	171
Figura 114: Travada (A) para Destravada (D)	172
Figura 115: Gire os botões de controle de travamento dos monitores na Estação de Trabalho de Captura (série I).	172
Figura 116: Gire os botões de controle de travamento dos monitores na Estação de Trabalho de Captura (série II)....	172

Listas de tabelas

Tabela 1: Etiquetas do sistema	26
Tabela 2: Testes de compressão	42
Tabela 3: Movimento do braço-C para cima e para baixo.....	43
Tabela 4: Rotação do braço-C no sentido anti-horário.....	45
Tabela 5: Rotação do braço-C no sentido horário.....	46
Tabela 6: Chave de rotação do braço-C	47
Tabela 7: Rotação automática do braço-C no sentido anti-horário	48
Tabela 8: Rotação automática do braço-C no sentido horário	49
Tabela 9: Colimação do braço-C	49
Tabela 10: Alternância de pá	50
Tabela 11: Menus da barra de tarefas.....	54
Tabela 12: A tela Selecionar paciente	56
Tabela 13: Opções de guia Filter (filtro) (Requer privilégios de acesso).....	64
Tabela 14: A tela de procedimento	66
Tabela 15: Grupos de procedimentos.....	71
Tabela 16: Acessórios disponíveis	103
Tabela 17: Manutenção preventiva pelo usuário.....	124
Tabela 18: Manutenção preventiva da engenharia de serviços	125
Tabela 19: Funções da tela Admin	128
Tabela 20: Gerenciador técnico radiologista – Funções de ferramentas do sistema.....	142
Tabela 21: Máximo de mA como função de kV	158
Tabela 22: Mensagens do sistema.....	164
Tabela 23: Dose 2D (EUREF)	175
Tabela 24: Dose BT (EUREF)	175
Tabela 25: Dose CEDM (EUREF)	176

Capítulo 1 Apresentação

Leia todas as informações cuidadosamente antes de operar o sistema. Siga todas as advertências e precauções descritas neste manual. Deixe este manual acessível durante os procedimentos. Os médicos devem comunicar aos pacientes todos os potenciais riscos e eventos adversos descritos neste manual em relação à operação do sistema.



Observação

A Hologic configura alguns sistemas para atender a requisitos específicos. A configuração do sistema pode não ter todas as opções e acessórios incluídos neste manual.

1.1 Indicações de uso

Rx Only

Cuidado: A lei federal dos EUA restringe a venda desse dispositivo por médicos ou sob a prescrição desses profissionais.

O Sistema Hologic® Selenia® Dimensions® gera imagens mamográficas digitais que podem ser usadas para screening e diagnóstico de câncer de mama. O sistema Selenia Dimensions (2D ou 3D) é previsto para uso nas mesmas aplicações clínicas dos sistemas de mamografia em 2D para screening de mamogramas. Especificamente, o sistema Selenia Dimensions pode ser usado para geração de mamogramas digitais em 2D e 3D. Cada exame de triagem consiste em:

- um conjunto de imagens de FFDM 2D
 - OU —
- um conjunto de imagens 2D e 3D, no qual a imagem 2D pode ser FFDM ou uma imagem 2D gerada do conjunto de imagens 3D

O sistema Selenia Dimensions poderá também ser usado para investigação diagnóstica adicional da mama.



Observação

No Canadá e em Singapura, a tomossíntese não está aprovada para triagem e deve ser usada em conjunto com uma imagem 2D (uma imagem de FFDM ou imagem 2D gerada pelo conjunto de imagens 3D).

Mamografia digital com contraste aprimorado

Mamografia digital com contraste aprimorado (CEDM) é uma extensão da indicação existente para mamografia diagnóstica com o sistema Selenia Dimensions. A aplicação de CEDM deve permitir uma imagem da mama com contraste aprimorado, utilizando uma técnica de dupla energia. Esta técnica de imagem pode ser utilizada como um complemento após mamografia e/ou exames de ultrassom para localizar uma lesão conhecida ou suspeita.

1.1.1 Contraindicações

Não há nenhuma contraindicação conhecida.

1.2 Efeitos adversos potenciais dos sistemas de mamografia na saúde

A seguir é apresentada uma lista dos efeitos adversos potenciais (como complicações) associados ao uso do dispositivo (esses riscos são os mesmos dos outros sistemas de tela/filme ou mamografia digital):

- Compressão excessiva da mama
- Exposição excessiva aos raios X
- Choque elétrico
- Infecção
- Irritação da pele, abrasões ou ferimentos causados por perfurações

1.3 Capacidades do Sistema

O sistema oferece as interfaces de usuário para a realização de screening e diagnóstico de mamogramas:

- Mamografia convencional com um receptor de imagem digital equivalente em tamanho ao filme grande de mamografia.
- Varredura de tomossíntese com um receptor de imagem digital equivalente em tamanho ao filme grande de mamografia (opção Tomossíntese).
- Mamograma digital convencional e varredura de tomossíntese durante uma única compressão (opção Tomossíntese).

1.4 Sobre o exame Genius 3D Mammography

O exame GeniusTM 3D MammographyTM (também conhecido como exame GeniusTM) é capturado em um sistema Hologic[®] 3D MammographyTM e tem um conjunto de imagens 2D e 3DTM. A imagem 2D pode ser capturada de uma imagem 2D ou uma imagem 2D gerada a partir do conjunto de imagens 3DTM. O exame GeniusTM está disponível apenas no sistema Hologic[®] 3D MammographyTM.

O GeniusTM 3D MammographyTM é o nome da marca do exame Hologic 3D MammographyTM e pode não estar disponível em todos os mercados.

1.5 Mais informações sobre tomossíntese

O sistema Selenia Dimensions da Hologic recebeu a aprovação da FDA para a opção Tomossíntese Hologic em 11 de fevereiro de 2011 (consulte pelo número PMA P080003). Esta aprovação da FDA se aplica ao screening e diagnóstico por imagem. Maiores informações estão disponíveis no site da FDA em

<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003>.

A opção 2D gerada (C-View) em conjunto com a tomossíntese recebeu a aprovação da FDA em 16 de maio de 2013 (consulte pelo número PMA P080003 S001). Maiores informações estão disponíveis no site da FDA em

<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003S001>.

Uma lista de publicações científicas sobre tomossíntese da mama está disponível no site da Hologic. A maioria destes estudos foi realizada na versão comercial do sistema Selenia Dimensions de Tomossíntese da Hologic. Consulte a publicação em
<http://www.hologic.com/sites/default/files/Tomo-Bibliography-Rev-13.pdf>.

O site da Hologic tem várias especificações e fichas de breve relato sobre as publicações de imagens mamográficas. Veja os documentos em <http://www.hologic.com/en/learning-center/white-papers/breastimaging/>.

Publicações independentes examinaram os sistemas Selenia Dimensions de Tomossíntese da Hologic em sequências de screening populacional na Europa. Os resultados mostram, de forma consistente, um aumento significativo na taxa de detecção de câncer invasivo e, ao mesmo tempo, uma redução em falsos positivos. As seguintes publicações são recomendadas:

Integration of 3D digital mammography with tomosynthesis for population breast-cancer screening (STORM): a prospective comparison study (Integração de mamografia digital 3D com tomossíntese para screening populacional de câncer de mama (STORM): um estudo comparativo prospectivo).

Ciatto S, Houssami N, Bernardi D, Caumo F, Pellegrini M, Brunelli S, Tuttobene P, Bricolo P, Fantò C, Valentini M, Montemezzi S, Macaskill P.

Lancet Oncol. jun de 2013;14(7):583-9. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70134-7. Epub 25 de abr de 2013.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23623721>

Prospective trial comparing full-field digital mammography (FFDM) versus combined FFDM and tomosynthesis in a population-based screening programme using independent double reading with arbitration (Estudo prospectivo comparando a mamografia digital completa (FFDM) versus a FFDM combinada e tomossíntese em um programa de screening de base populacional, utilizando dupla leitura independente com arbitragem).

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebsen IN, Jahr G, Krager M, Hofvind S.

Eur Radiol. ago de 2013;23(8):2061-71. doi: 10.1007/s00330-013-2820-3. Epub 4 de abr de 2013.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553585>

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 1: Apresentação

Comparison of digital mammography alone and digital mammography plus tomosynthesis in a population-based screening program (Comparação de mamografia digital simples e mamografia digital mais tomossíntese em um programa de screening de base populacional).

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebsen IN, Jahr G, Krager M, Niklason LT, Hofvind S, Gur D.

Radiologia. abr de 2013;267(1):47-56. doi: 10.1148/radiol.12121373. Epub 7 de jan de 2013.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23297332>

Two-view digital breast tomosynthesis screening with synthetically reconstructed projection images: comparison with digital breast tomosynthesis with full-field digital mammographic images (Screening de tomossíntese mamária digital de duas exibições com imagens de projeção sinteticamente reconstruídas: comparação com a tomossíntese mamária digital com imagens mamográficas digitais completas).

Skaane P, Bandos AI, Eben EB, Jebsen IN, Krager M, Haakenaasen U, Ekseth U, Izadi M, Hofvind S, Gullien R.

Radiologia. jun de 2014;271(3):655-63. doi: 10.1148/radiol.13131391. Epub 24 de jan de 2014

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24484063>

Breast Cancer Screening Using Tomosynthesis in Combination With Digital Mammography (Screening de câncer de mama utilizando tomossíntese em combinação com mamografia digital)

Sarah M. Friedewald, MD1; Elizabeth A. Rafferty, MD2; Stephen L. Rose, MD3,4; Melissa A. Durand, MD5; Donna M. Plecha, MD6; Julianne S. Greenberg, MD7; Mary K. Hayes, MD8; Debra S. Copit, MD9; Kara L. Carlson, MD10; Thomas M. Cink, MD11; Lora D. Barke, DO12; Linda N. Greer, MD13; Dave P. Miller, MS14; Emily F. Conant, MD15

JAMA. 2014;311(24):2499-2507. doi:10.1001/jama.2014.6095

<http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1883018>



IMPORTANTE:

A Hologic recomenda fortemente que os usuários se familiarizem com as regulamentações locais ou regionais. Estas regulamentações podem impor restrições em diferentes tipos de uso clínico. Como as regulamentações podem evoluir e mudar com o tempo, é recomendada uma revisão periódica.

1.6 Sobre o C-View e o Intelligent 2D



Observação

A tecnologia de imagem Intelligent 2D™ pode não estar disponível em todas as regiões. Entre em contato com o representante de vendas para obter mais informações.

1.6.1 Software do C-View e do Intelligent 2D

Os softwares C-View™ e Intelligent 2D™ usam dados de imagens disponíveis de uma captura de tomossíntese mamária para gerar um mamograma digital (2D) por captura de tomossíntese mamária. A imagem 2D sintetizada é criada sem a necessidade de exposição adicional a uma mamografia digital. A imagem 2D sintetizada é desenvolvida para ser similar e ter o mesmo objetivo de um mamograma digital (2D) quando utilizada como parte de um estudo de triagem que emprega a tomossíntese. A imagem C-View ou Intelligent 2D é interpretada em combinação com uma imagem de tomossíntese mamária e não é destinada para uso sem as imagens de tomossíntese mamária que a acompanham para tomar uma decisão ou diagnóstico clínico.

1.6.2 Advertências do C-View e do Intelligent 2D



Advertência:

Não tome nenhuma decisão clínica nem faça diagnóstico por meio das imagens 2D C-View ou Intelligent 2D sem a análise do conjunto de imagens de tomossíntese que as acompanha.

Utilize as imagens 2D sintetizadas pelo C-View ou Intelligent 2D da mesma forma que utilizaria um mamograma digital (2D) convencional ao realizar um estudo de triagem empregando a tomossíntese.

- Durante a análise das imagens 2D do C-View ou do Intelligent 2D para itens ou áreas de interesse, compare-as com um mamograma digital (2D) anterior, caso este exista e, então, analise as imagens de tomossíntese relacionadas criteriosamente.
 - Examine cuidadosamente o conjunto completo de imagens de tomossíntese antes de tomar uma decisão clínica.
-



Advertência:

A aparência de uma imagem 2D sintetizada pelo C-View ou Intelligent 2D pode ser diferente daquela de uma imagem convencional de mamografia digital (2D), assim como filmes 2D e imagens de mamografia digital (2D) de diferentes fornecedores podem parecer diferentes.

Os usuários devem garantir que receberam treinamento adequadamente e estão familiarizados com a aparência de imagens 2D sintetizadas pelo C-View ou Intelligent 2D antes de utilizá-las com conjuntos de imagens de tomossíntese.

1.6.3 Teoria de operação do C-View e do Intelligent 2D

Visão geral

Os softwares do C-View e do Intelligent 2D são aplicativos de processamento de imagens para pós-processamento de dados em pixel derivados de dados de tomossíntese, capturados por meio de um sistema de imagens de tomossíntese Hologic em imagens de mamografia digital (2D). As imagens 2D sintetizadas pelo C-View ou pelo Intelligent 2D podem ser usadas no lugar de um mamograma digital (2D) como parte de um estudo de triagem empregando a tomossíntese.

O software C-View e Intelligent 2D processa os dados de tomossíntese para gerar imagens 2D, que são desenvolvidas para serem similares e terem o mesmo objetivo de um mamograma digital (2D) quando utilizadas como parte de um estudo de triagem que emprega a tomossíntese.

Configuração

O software C-View e Intelligent 2D não tem definições configuradas pelo usuário que influenciam a aparência das imagens 2D resultantes sintetizadas. As imagens C-View e Intelligent 2D são produzidas em formato de objeto de imagem de tomossíntese de mama DICOM, como um corte único espesso ou com um formato de objeto de imagem de mamografia digital DICOM. O administrador do local do PACS, em consulta com engenheiros de conectividade da Hologic, pode selecionar o formato de saída mais adequado para a infraestrutura e estações de trabalho de TI do local. Cada cabeçalho de imagem C-View ou Intelligent 2D da DICOM contém as informações necessárias para diferenciá-la de qualquer imagem 2D convencional ou conjunto de imagens de tomossíntese que a acompanha na mesma exibição. Uma anotação (“C-View” ou “Intelligent 2D”) também será gravada nos dados em pixel da imagem 2D sintetizada.

Fluxo de trabalho

Como com qualquer estudo de imagem, o tecnólogo seleciona o paciente e identifica o tipo de procedimento de imagem a ser feito. Para um exame com imagens C-View ou Intelligent 2D, o processo de geração de imagens do indivíduo e a conclusão do estudo compõem tudo o que é necessário. Os softwares C-View e Intelligent 2D são operados automaticamente, sem a intervenção humana direta.

1.7 Perfis de usuários

1.7.1 Técnico de Mamografia

- Atende a todos os requisitos aplicáveis ao local em que opera o Técnico de Mamografia.
- Treinamento concluído referente ao sistema de mamografia.
- Passou por treinamento referente às posições da mamografia.
- Sabe como operar um computador e seus periféricos.

1.7.2 Radiologista

- Atende a todos os requisitos aplicáveis ao local em que opera o Radiologista.
- Sabe como operar um computador e seus periféricos.

1.7.3 Médico

- Atende a todos os requisitos aplicáveis ao local em que opera o Médico.
- Conhece a mamografia.
- Tem experiência em exame de imagem digital.
- Sabe como operar um computador e seus periféricos.

1.8 Requisitos de Treinamento

Nos Estados Unidos, os usuários devem ser Técnicos em Radiologia registrados, atendendo aos critérios para realização de mamografia. Os usuários de mamografia devem atender a todos os requisitos pessoais de MQSA aplicáveis de acordo com as diretrizes da FDA para a mamografia convencional e digital.

O usuário conta com opções de treinamento que incluem, mas não se limitam a:

- Treinamento de aplicações em campo conduzido por um especialista em serviços clínicos da Hologic
- Treinamento de operações no local, também conhecido como peer training

Além disso, o manual do usuário é um guia para as orientações sobre o uso do sistema.

Todos os usuários devem se certificar de que receberam o treinamento apropriado referente ao uso do sistema antes de usá-lo nos pacientes.

A Hologic não se responsabiliza por lesões ou danos causados pela operação incorreta do sistema.

1.9 Requisitos do Controle de Qualidade

As instalações nos Estados Unidos devem usar o Manual de Controle de Qualidade para criar um programa de Garantia de Qualidade e Controle de Qualidade. A instalação deve criar o programa para cumprir com os requisitos da Mammography Quality Standards Act (Lei dos padrões de qualidade de mamografia) ou para ser certificada pelo ACR ou por outro órgão certificador.

As instalações fora dos Estados Unidos podem usar o Manual de Controle da Qualidade como guia na criação de um programa para cumprir os padrões e normas locais.

1.10 Onde encontrar as instruções de instalação

As instruções de instalação estão disponíveis no *Manual de Serviço*.

1.11 Onde encontrar informações sobre a descrição técnica

As informações sobre a descrição técnica estão disponíveis no *Manual de Serviço*.

1.12 Declaração de garantia

A menos que declarado de outra forma no contrato: i) O equipamento fabricado pela Hologic é garantido ao cliente original para uso essencialmente em conformidade com as especificações de produto divulgadas durante um (1) ano a partir da data de envio, ou, se a instalação for necessária, a partir da data de instalação ("período de garantia"); ii) os tubos de raios X de mamografia de visualização digital têm garantia de vinte e quatro (24) meses, período no qual os tubos de raios X têm garantia completa nos primeiros doze (12) meses e têm garantia pro-rata linear nos meses 13 a 24; iii) peças para substituição e itens remanufaturados têm garantia pelo período remanescente de garantia ou noventa (90) dias a partir do envio, o que for maior; iv) Os suprimentos consumíveis têm garantia de conformidade às especificações divulgadas por um período que se encerra na data de validade demonstrada em suas respectivas embalagens; v) O software licenciado tem garantia para operar em conformidade com as especificações divulgadas; vi) Os serviços têm garantia para serem fornecidos de acordo com trabalho conforme as normas; vii) O equipamento fabricado que não pertencente à Hologic tem garantia pelo seu fabricante e tais garantias do fabricante serão estendidas aos clientes da Hologic, até a extensão permitida pelo fabricante de tal equipamento fabricado não pertencente à Hologic. A Hologic não garante que o uso dos produtos será ininterrupto ou estará imune a falhas, ou que os Produtos funcionarão com produtos de terceiros não autorizados pela Hologic. Tais garantias não se aplicam a qualquer item que seja: (a) consertado, movido ou alterado por outra equipe de serviços autorizados que não seja da Hologic; (b) sujeito a abuso físico (incluindo térmico ou elétrico), estresse ou uso indevido; (c) armazenado, mantido ou operado de forma que não respeite as especificações ou instruções da Hologic aplicáveis, incluindo uma situação em que o cliente se recusa a permitir as atualizações de software recomendadas pela Hologic; ou (d) designado como matéria fornecida para uma garantia não associada à Hologic ou na base de pré-lançamento ou no estado em que se encontra.

1.13 Suporte técnico

Consulte a página de direitos autorais deste manual para obter informações de contato do suporte do produto.

1.14 Reclamações referentes ao produto

Informe qualquer reclamação ou problema na qualidade, confiabilidade, segurança, ou desempenho deste produto à Hologic. Se o aparelho tiver causado ou contribuído para lesões a um paciente, informe o incidente imediatamente à Hologic. (Consulte a página de direitos autorais para obter informações de contato).

1.15 Declaração de segurança cibernética Hologic

A Hologic testa continuamente o estado atual da segurança do computador e da rede para verificar possíveis problemas com a segurança. Quando necessário, a Hologic fornece as atualizações do produto.

Para ver os documentos de Práticas recomendadas de cibersegurança dos produtos Hologic, consulte o site da Hologic em www.Hologic.com.

1.16 Símbolos

Esta seção descreve os símbolos usados neste sistema.

Símbolo	Descrição
	Peça aplicada do Tipo B
	Terminal de equalização potencial
	Terminal de aterramento de proteção
	“Desligado” (energia)
	“Ligado” (energia)
	Descarte equipamentos elétricos e eletrônicos separadamente dos resíduos comuns. Envie o material retirado para a Hologic ou entre em contato com seu representante de assistência técnica.
	Advertência sobre eletricidade
	Fabricante
	Data de fabricação
	Este sistema transmite energia de radiofrequência (RF) (radiação não ionizante)
	Cuidado—Radiação
	Siga as instruções de uso
	Cuidado
	Número de catálogo
	Número de série
	Número da peça

1.17 Descrições de advertências, cuidados e observações

Descrições de advertências, cuidados e observações usadas neste manual:



AVISO!

Procedimentos que devem ser seguidos estritamente para evitar possíveis lesões graves ou fatais.



Aviso:

Procedimentos que devem ser seguidos estritamente para evitar lesões.



Cuidado:

Procedimentos que devem ser seguidos estritamente para evitar danos ao equipamento, perda de dados ou danos a arquivos de aplicativos de software.



Observação

As observações se referem a informações adicionais.

1.18 Convenções para documentos

Quando solicitado a adicionar texto, digite o texto impresso em **fonte com espaço simples**, exatamente como mostrado.

Capítulo 2 Informações gerais

2.1 Visão geral do sistema

2.1.1 Visão geral do tubo de suporte


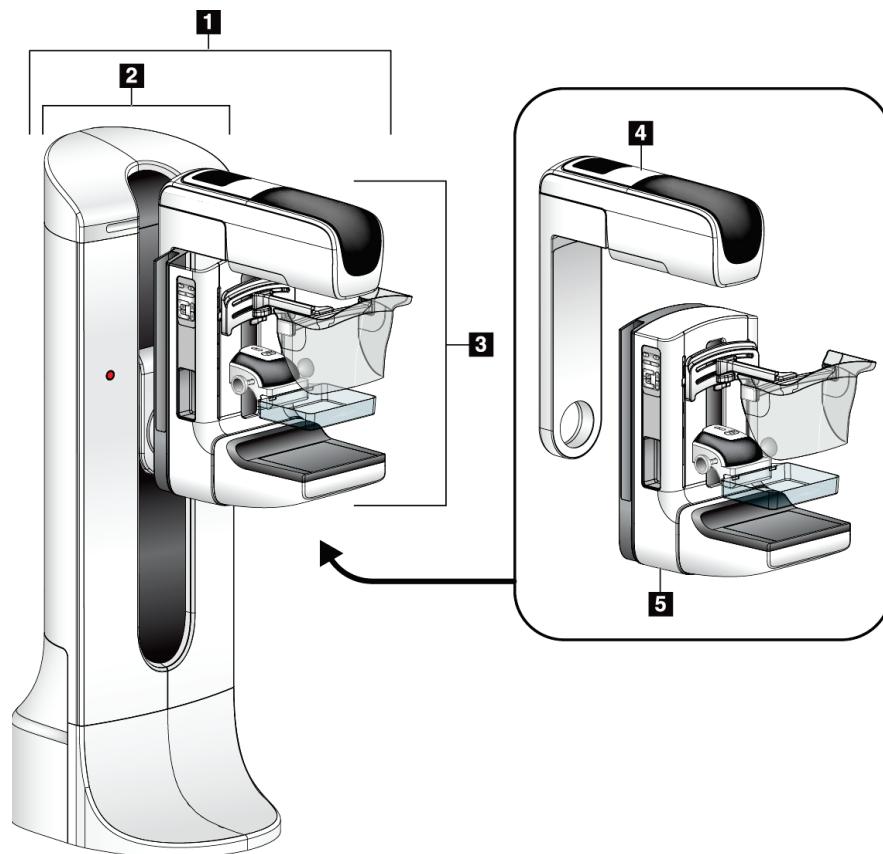


Figura 1: Tubo de suporte para o sistema Selenia® Dimensions®

Legenda da figura

1. Tubo de suporte (Pórtico com braço-C)
2. Pórtico
3. Braço-C (Braço do tubo e Braço de compressão)
4. Braço do tubo
5. Braço de compressão

2.1.2 Visão geral do Braço-C

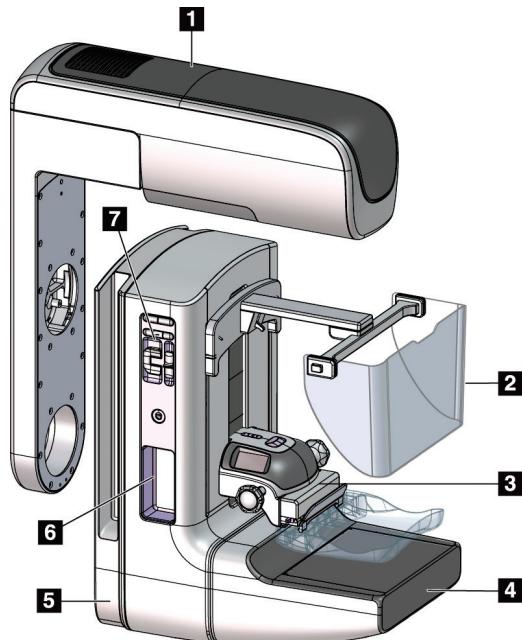

Legenda da figura

1. Braço do tubo
2. Protetor de rosto do paciente
3. Dispositivo de compressão
4. Receptor de imagens
5. Braço de compressão
6. Alça do paciente
7. Painel de controle do braço-C

Figura 2: Descrição geral do Braço-C

2.1.3 Visão geral da estação de trabalho Acquisition

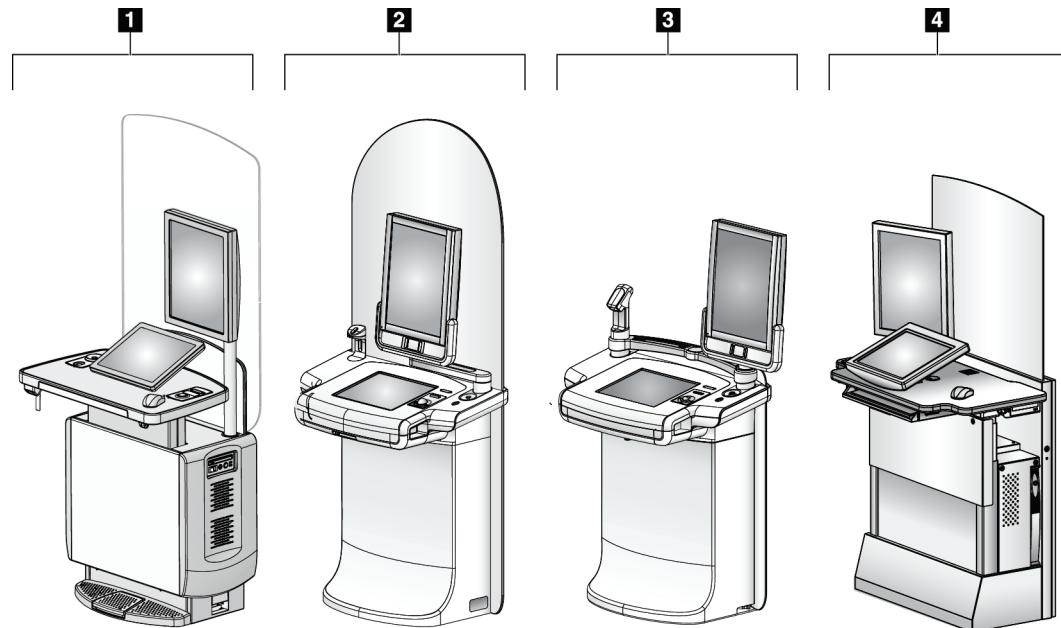


Figura 3: Estações Acquisition

Legenda da figura

1. Estação de trabalho de aquisição universal
2. Estação de trabalho de aquisição premium
3. Estação de trabalho de aquisição móvel
4. Estação de trabalho de aquisição padrão

2.2 Informações de segurança

Leia e entenda este manual antes de usar o sistema. Mantenha o manual acessível durante a operação do sistema.

Siga sempre todas as instruções deste manual. A Hologic não se responsabiliza por lesões ou danos causados pela operação incorreta do sistema. Para opções de treinamento, entre em contato com o seu representante da Hologic.

O sistema tem intertravamentos de segurança, mas o usuário deve entender como operar o sistema com segurança. O usuário também deve entender os riscos da radiação de raios X para a saúde.

2.3 Advertências e contraindicações



Esse sistema é classificado como CLASSE I, PEÇA APLICADA TIPO B, IPX0, equipamento permanentemente conectado, de operação contínua, com carregamento de curto prazo segundo a IEC 60601-1. Não há nenhuma consideração especial para proteger o sistema de anestésicos inflamáveis ou da entrada de líquidos.



AVISO!

Risco de choque elétrico. Somente conecte este equipamento a uma rede de alimentação com aterramento de proteção.



AVISO!

De acordo com os requisitos de segurança elétrica dos EUA, use um receptáculo do tipo hospitalar para proporcionar um aterramento correto.



AVISO!

Equipamentos elétricos próximos a anestésicos inflamáveis podem causar explosão.



AVISO!

Para isolar o sistema corretamente, só instale acessórios ou opções aprovados para o sistema. Somente funcionários qualificados e aprovados podem trocar as conexões.

**AVISO!**

Mantenha uma distância segura de 1,5 m entre o paciente e qualquer aparelho que não se destine a ele.

Não instale componentes do sistema não destinados a pacientes (como o Gerenciador de fluxo de trabalho, uma estação de trabalho de análise diagnóstica ou uma impressora) na Área do Paciente.

**AVISO!**

Somente engenheiros de serviço treinados autorizados pela Hologic podem abrir qualquer um dos painéis. Este sistema contém voltagens letais.

**AVISO!**

O usuário deve corrigir os problemas antes de usar o sistema. Entre em contato com um representante de assistência técnica aprovado para manutenção preventiva.

**AVISO!**

Após uma interrupção de energia, remova a paciente do sistema antes de restaurar a energia.

**Aviso:**

Este aparelho contém material perigoso. Envie o material retirado para a Hologic ou entre em contato com seu representante de assistência técnica.

**Aviso:**

O movimento do braço em C é motorizado.

**Aviso:**

Ocorrerá aumento na dose do paciente em altos níveis quando o ajuste de exposição AEC for aumentado. Ao diminuir o ajuste de exposição AEC, o ruído da imagem aumentará ou a qualidade da imagem diminuirá.

**Aviso:**

Controle o acesso ao equipamento de acordo com as normas locais de proteção contra radiação.

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 2: Informações gerais



Aviso:

As unidades de disco instaladas nesse sistema são da Classe I Laser. Evite exposição direta ao feixe de raios. Haverá radiação laser oculta se a unidade de disco ficar aberta.



Aviso:

O leitor de código de barras instalado no sistema é da Classe II Laser. Evite exposição direta ao feixe de raios. Se o compartimento ficar aberto, haverá radiação laser oculta.



Aviso:

Mantenha o corpo inteiro atrás da proteção contra a radiação durante a exposição.



Aviso:

Não move o braço C enquanto o sistema recupera a imagem.



Aviso:

Se a pá do compressor tocar em qualquer material possivelmente infeccioso, entre em contato com o representante do Controle de Infecções para descontaminar a mesma.



Aviso:

Não deixe o paciente sozinho durante o procedimento.



Aviso:

Mantenha sempre as mãos da paciente afastadas dos botões e interruptores.



Aviso:

Coloque cada pedal em uma posição na qual, quando utilizados, eles permaneçam ao alcance dos botões de desativação de emergências.



Aviso:

Posicione os pedais de forma a evitar a operação acidental por um paciente ou cadeira de rodas.



Aviso:

Para evitar uma dose de radiação mais alta para a paciente, coloque apenas materiais aprovados no caminho do feixe de raios X.

**Aviso:**

Este sistema pode ser perigoso para a paciente e para o usuário. Siga sempre as precauções de segurança para exposições a raios X.

**Aviso:**

Sempre use o protetor de rosto nas exposições, exceto nos estudos de caso de ampliação.

**Aviso:**

O protetor de rosto não protege a paciente contra radiação.

**Aviso:**

Risco de aprisionamento. Confirme se o braço em C está a 50 cm (20 polegadas) de distância de qualquer objeto durante sua rotação. Não utilize a rotação automática quando a área desobstruída ao redor do braço em C for inferior a 50 cm (20 polegadas).

**Cuidado:**

Este sistema é um dispositivo médico e não um computador comum. Somente faça alterações aprovadas ao hardware ou software. Para dar segurança à rede, instale o aparelho com um firewall. A proteção contra vírus ou a segurança de rede do computador deste aparelho médico não são fornecidas (por exemplo, um firewall para computador). As providências para segurança da rede e proteção antivírus são de responsabilidade do usuário.

**Cuidado:**

Não desligue o disjuntor da estação de trabalho de aquisição, exceto em emergências. O disjuntor pode desativar a fonte de energia contínua (UPS) e levar à perda de dados.

**Cuidado:**

Risco de perda de dados. Não coloque qualquer mídia magnética ou dispositivos que criam campos magnéticos nas proximidades.

**Cuidado:**

Não use nenhuma fonte de calor (como uma placa de aquecimento) no receptor de imagem.

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 2: Informações gerais



Cuidado:

Para minimizar possíveis danos causados por choque térmico no receptor de imagens digitais, siga o procedimento recomendado para desligar o equipamento.



Cuidado:

O monitor está calibrado para atender aos padrões DICOM. Não faça nenhum ajuste de brilho ou contraste ao monitor.



Cuidado:

Use a menor quantidade possível de líquidos de limpeza. Os líquidos não devem vazar nem escorrer.



Cuidado:

Para evitar danos aos componentes eletrônicos, não borrife desinfetante no sistema.



Observação:

Em alguns países, a Hologic não fornece o cabo elétrico do Pórtico. Caso o cabo elétrico não seja fornecido, instale um cabo com todos os códigos locais pertinentes e os seguintes requisitos: 3 condutores, 8 AWG (10 mm²) de cobre, com um comprimento de até 7,62 m (25 pés).

2.4 Botões de desativação em emergências

Os botões de desativação em emergências removem a energia do Pórtico e do Mecanismo de Elevação da Estação de Trabalho de captura Padrão (em estações de trabalho que incluem essa opção). Não adquira o hábito de desligar o sistema com os botões de desativação em emergências.

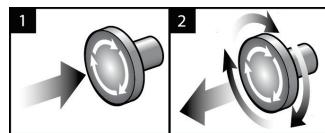


Figura 4: Funcionalidade do Botão de desativação em emergências

Há três botões de desativação em emergências, um de cada lado do Pórtico e um na Estação de trabalho de captura.

1. Para desligar o Pórtico e desativar o Mecanismo de Elevação da Estação de Trabalho de captura, pressione qualquer botão de desativação em emergências.
2. Para reiniciar o interruptor de desligamento de emergência, gire-o aproximadamente um quarto de volta até que o interruptor salte para frente.

2.5 Intertravamentos

O sistema tem intertravamentos de segurança:

- O movimento vertical e a rotação do braço-C são desativados quando a força de compressão é aplicada. Um engenheiro de manutenção pode configurar a força de bloqueio de 22 Newtons (5 libras) para 45 Newtons (10 libras).
- Se você soltar o botão e/ou o pedal* de raios X antes do fim da exposição, haverá uma interrupção da exposição e a exibição de uma mensagem de alarme.

*(A opção de pedal de raios X é disponibilizada apenas no console da Estação de Trabalho Acquisition Universal.)

- Quando em modo Tomo (Tomografia), o sistema não permite exposição se a Grade estiver no campo de raios X (opção Tomossíntese).
- Os sinalizadores de posição Espelho e Filtro também impedem os raios X quando o Espelho ou o Conjunto de Filtros do campo elétrico não estão corretamente posicionados.

2.6 Conformidade

Esta seção descreve os requisitos de conformidade do sistema de mamografia e as responsabilidades do fabricante.

2.6.1 Requisitos de conformidade

O fabricante é responsável pela segurança, pela confiabilidade e pelo desempenho deste equipamento, tomando as seguintes providências:

- As instalações elétricas da sala cumprem todas as exigências.
- O equipamento é utilizado de acordo com o *Guia do Usuário*.
- As operações de montagem, extensões, ajustes, alterações ou os reparos são executados somente por pessoas autorizadas.
- A rede e o equipamento de comunicação são instalados para cumprir com os padrões IEC. O sistema completo (rede e equipamento de comunicação e sistema de mamografia) deve estar em conformidade com a IEC 60601-1.



Cuidado:

O equipamento médico elétrico precisa de precauções especiais com relação à interferência eletromagnética e deve ser instalado, colocado em serviço e utilizado de acordo com as informações sobre interferência eletromagnética fornecidas.



Cuidado:

Aparelhos portáteis e móveis de comunicação por radiofrequência podem afetar equipamentos médicos elétricos.



Cuidado:

O uso de acessórios e cabos não autorizados pode resultar em um aumento das emissões ou redução das imunidades. Para manter a qualidade de isolamento do sistema, só instale acessórios ou opcionais Hologic aprovados para o sistema.



Cuidado:

O Equipamento Médico Elétrico (ME) ou Sistema ME não deve ser usado de maneira adjacente ou empilhado em outro equipamento. Caso o uso adjacente ou empilhado seja necessário, certifique-se de que o Equipamento ME ou o Sistema ME operam corretamente nesta configuração.

**Cuidado:**

Este sistema deve ser usado somente por profissionais de saúde. Este sistema pode causar radiointerferência ou pode perturbar a operação de algum equipamento próximo. Pode ser necessário adotar medidas de atenuação, como reorientar ou relocate o equipamento ou proteger o ambiente.

**Cuidado:**

Mudanças ou modificações que não forem expressamente aprovadas pela Hologic podem invalidar sua autoridade para operar o equipamento.

**Cuidado:**

Este equipamento foi testado e considerado compatível com os limites estabelecidos para equipamentos digitais de Classe A, de acordo com a parte 15 das Regras FCC. Esses limites foram concebidos para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais provenientes do equipamento quando operado em ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferências prejudiciais em comunicações radiofônicas. Operação deste equipamento em uma área residencial provavelmente causará interferência; nesse caso, será solicitado que o usuário corrija a interferência por sua própria conta.

**Cuidado:**

Com base na IMUNIDADE DE PORTA DA CAIXA PROTETORA para o nível de teste de EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO SEM FIO RF de acordo com a IEC 60601-1-2 ed. 4, esse dispositivo apresenta suscetibilidade às frequências de transmissão GMRS 460, FRS 460. Forneça uma distância mínima de 30 cm entre os rádios GMRS e FRS e o sistema.

2.6.2 Declarações de conformidade

O fabricante declara que este dispositivo foi produzido para cumprir com os seguintes requisitos:



Equipamento médico - Equipamentos que emitem radiação eletromagnética aplicada relacionados a choques elétricos, incêndio e riscos mecânicos somente de acordo com as normas ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) e CAN/CSA-C22.2 Nº 60601-1 (2008).

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 2: Informações gerais

- CAN/CSA - ISO 13485-03 Dispositivos médicos – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos para fins regulatórios (adotada a ISO 13485:2003, segunda edição, 15/07/2003)
- CAN/CSA C22.2 NO. 60601-1-08 Equipamento eletromédico - Parte 1: Exigências gerais de segurança e desempenho básicos (adotada a IEC 60601-1:2005, terceira edição, 2005-12), inclui a Errata 1:2011
- EN 60601-1:2006 Equipamento médico elétrico. Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial
- ETSI EN 300.330-1: V1.3.1 e ETSI EN 300 330-2: V1.5.1: 2006 — Compatibilidade eletromagnética e matérias de espectro do Rádio (ERM); Aparelhos de curto alcance (SRD); Equipamento de rádio na faixa de frequência de 9 kHz a 25 MHz e sistema de loop indutivo na faixa de frequência de 9 kHz a 30 MHz
- ETSI EN 301 489-1: V1.6.1 e ETSI EN 301 489-3: V1.8.1: 2008 — Compatibilidade Eletromagnética e matérias de espectro do rádio (ERM); padrão de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) para equipamentos de rádio e serviços
- FCC, 47 CFR Parte 15, Subparte C, Seção 15.225: 2009
- FDA, 21 CFR [Partes 820, 900 e 1020]
- IEC 60601-1 Ed. 3.0:2005 Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial
- IEC 60601-1-2 Ed. 3.0:2007 Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais de segurança e desempenho básicos - Padrão colateral: Compatibilidade eletromagnética – Requisitos e testes
- IEC 60601-1-2 Ed. 4º: 2015 Equipamento eletromédico — Parte 1-2: Requisitos gerais de segurança e desempenho básicos - Padrão colateral: Compatibilidade eletromagnética – Requisitos e testes
- IEC 60601-1-3 Ed. 2.0:2008 Equipamento eletromédico - Parte 1-3: Requisitos gerais de segurança e desempenho básicos – Padrão colateral: Proteção contra radiação em equipamento de diagnóstico por raios X
- IEC 60601-2-28 Ed. 2.0:2010 Equipamento médico elétrico - Parte 2-28: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de conjuntos de tubos de raios X para dispositivos médicos.
- IEC 60601-2-45 Ed. 3.0:2011 Equipamento eletromédico - Parte 2-45: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos de mamografia de raios X e dispositivos estereotáxicos mamográficos
- RSS-210: Edição 7, 2007 – Especificação de padrões de rádio para dispositivos de radiocomunicação de baixa potência isentos de licença: Equipamento de Categoria I
- ANSI/AAMI ES60601-1:2005 (IEC 60601-1:2005, MOD) Equipamento médico elétrico, Parte 1: Requisitos gerais de segurança e desempenho básicos, inclui a alteração (2010)

2.7 Localização das etiquetas

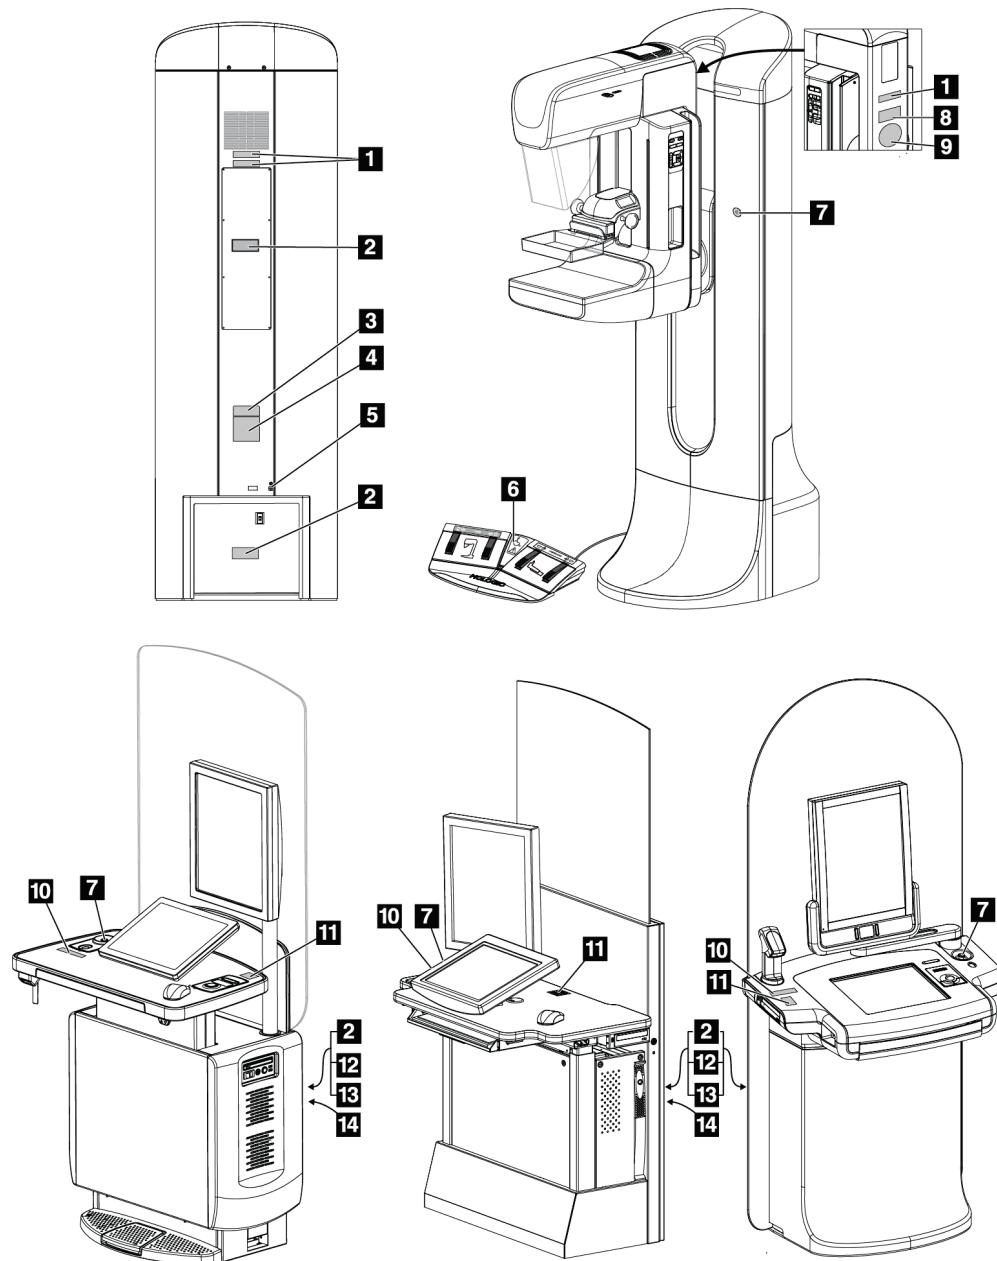


Figura 5: Localização das etiquetas

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 2: Informações gerais

Tabela 1: Etiquetas do sistema

<p>Dispositivo em série</p>	<p>Advertência de choque elétrico</p>	<p>Modelo do sistema</p>
<p>Placa de identificação do sistema</p>	<p>Terminal de equalização potencial</p>	<p>Detector de mamografia tomográfica</p>
<p>Número de série do tubo de raios X fornecido pelo fabricante</p>	<p>Advertência de dispositivo de raios X</p>	<p>Contato do suporte técnico</p>
<p>Placa identificadora da estação de trabalho Acquisition</p>	<p>Conformidade</p>	<p>Limite de elevação da estação de trabalho Acquisition</p>

Capítulo 3 Controles e indicadores do sistema

3.1 Controles de energia do sistema

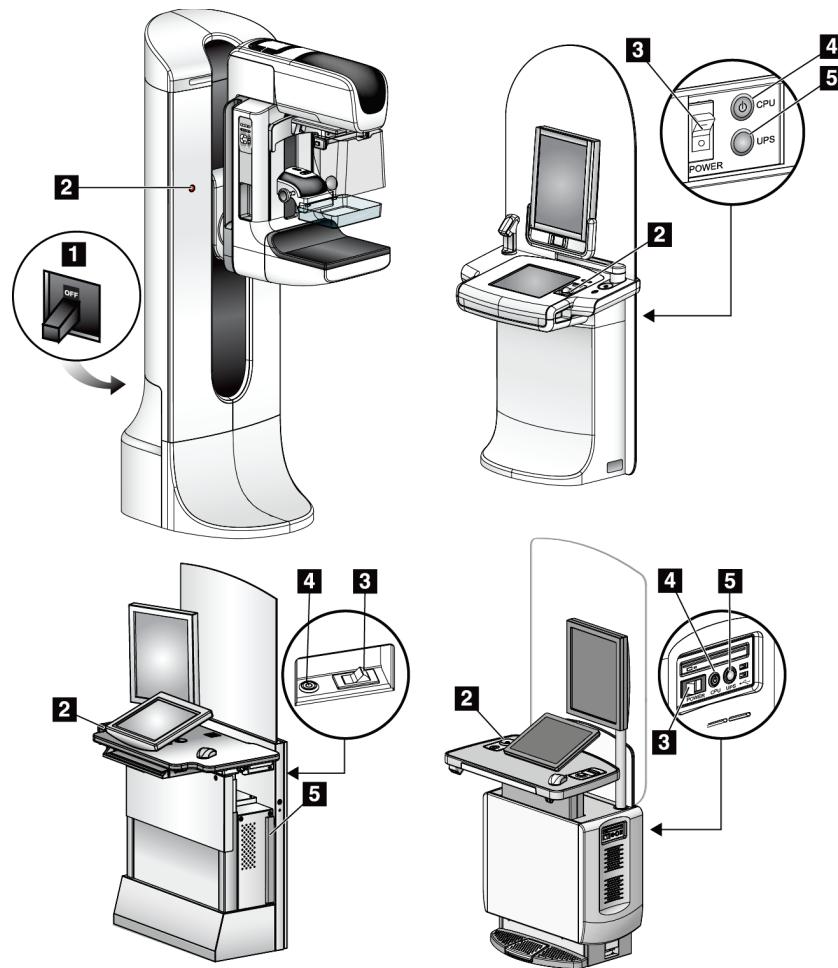
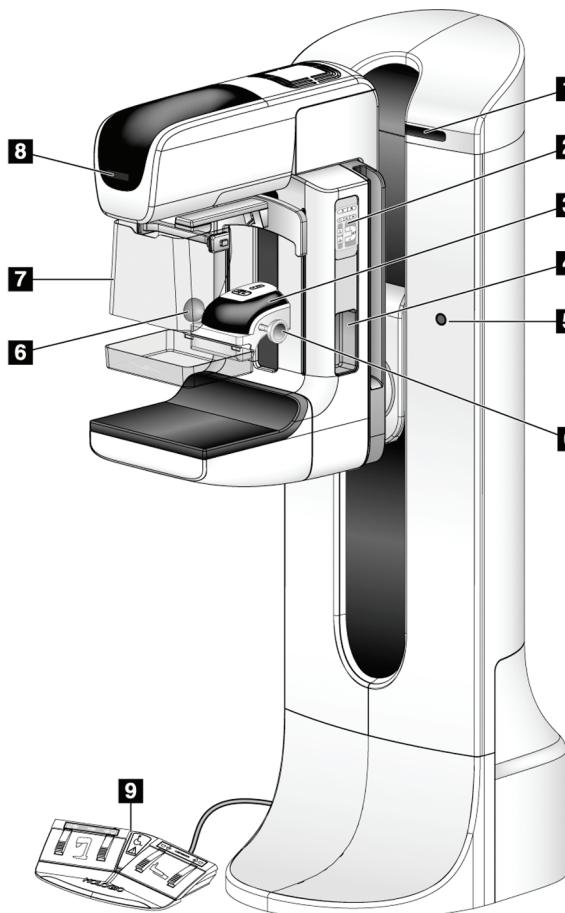


Figura 6: Controles de energia do sistema

Legenda da figura

1. Disjuntor do Pórtico
2. Botão de desativação em emergências (dois no Pórtico, um na Estação de trabalho de aquisição)
3. Interruptor de energia da Estação de trabalho Acquisition
4. Botão Ligar/Reiniciar do computador
5. Botão Ligar da Fonte de energia contínua (UPS)

3.2 Controles e indicadores do tubo de suporte

**Legenda da figura**

1. Monitores do ângulo de rotação (em cada lado)
2. Painéis de controle do braço-C (cada lado)
3. Dispositivo de compressão
4. Alças do paciente (cada lado)
5. Botões de desativação de emergências (de cada lado)
6. Volantes manuais de compressão
7. Protetor de rosto do paciente
8. Monitor da cabeça do tubo
9. Pedais

Figura 7: Controles e indicadores do tubo de suporte

3.2.1 Monitor da cabeça do tubo

O Monitor da cabeça do tubo mostra o seguinte:

- SID
- Tipo de filtro
- Configuração do colimador
- Posição da pá

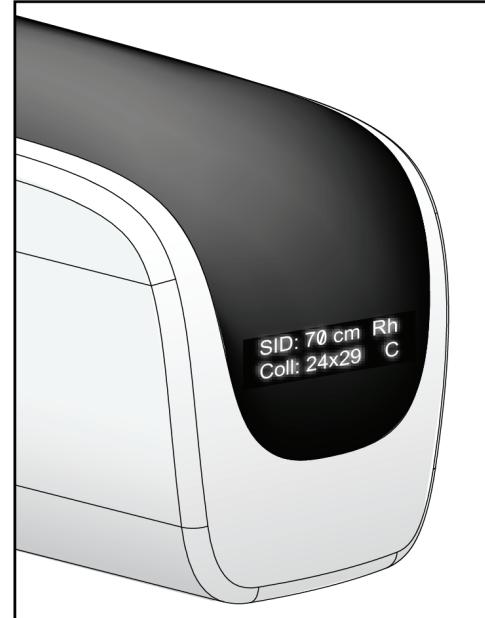


Figura 8: Monitor da cabeça do tubo

3.2.2 Monitor e controles do dispositivo de compressão

Legenda da figura

1. Volantes manuais de compressão
2. Botões de alternância de pá
3. Botões do Sensor do AEC
4. Monitor do Dispositivo de Compressão
5. Controle deslizante do modo de compressão FAST
6. Presilha da pá

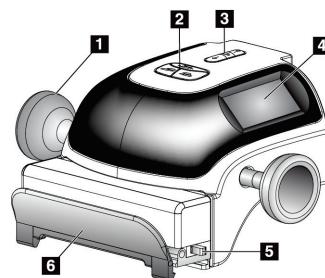


Figura 9: Dispositivo de compressão

O monitor do dispositivo de compressão mostra:

- Posição do Sensor do AEC
- Força de compressão (exibe 0,0 quando a força for inferior a 4 libras)
- Espessura de compressão
- Ângulo do braço-C após rotação (por 5 segundos)



Figura 10: Monitor do Dispositivo de Compressão

3.2.3 Painéis de controle do braço-C

Os painéis de controle do braço-C determinam as funções do Colimador e do braço-C. Consulte [Execução dos testes funcionais](#) na página 41.

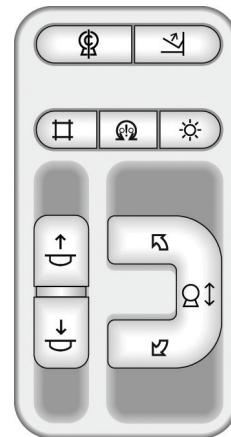


Figura 11: Painel de controle do braço-C

3.2.4 Pedal de função dupla



Advertência:

Coloque cada pedal em uma posição na qual, quando utilizados, eles permaneçam ao alcance dos botões de desativação de emergências.



Aviso:

Posicione os pedais de forma a evitar a operação acidental por um paciente ou cadeira de rodas.

Para usar o pedal:

- Pressione o pedal para iniciar o movimento.
- Solte o pedal para parar o movimento.

Legenda da figura

1. Abaixar o braço-C
2. Levantar o braço-C
3. Reduzir compressão
4. Aumentar compressão

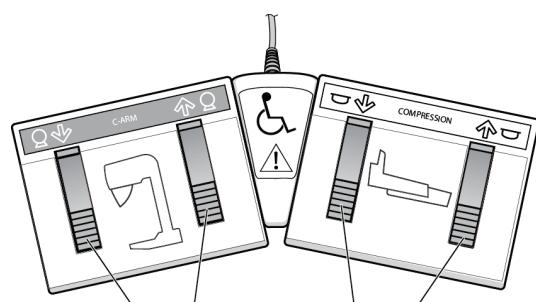


Figura 12: Pedal de função dupla

3.3 Controles e Indicadores da estação de trabalho de Aquisição



Observação

A Hologic configura alguns sistemas para atender a requisitos específicos. A configuração do sistema pode não ter todas as opções e acessórios incluídos neste manual.

3.3.1 Controles e monitores da Estação de Trabalho de captura Universal

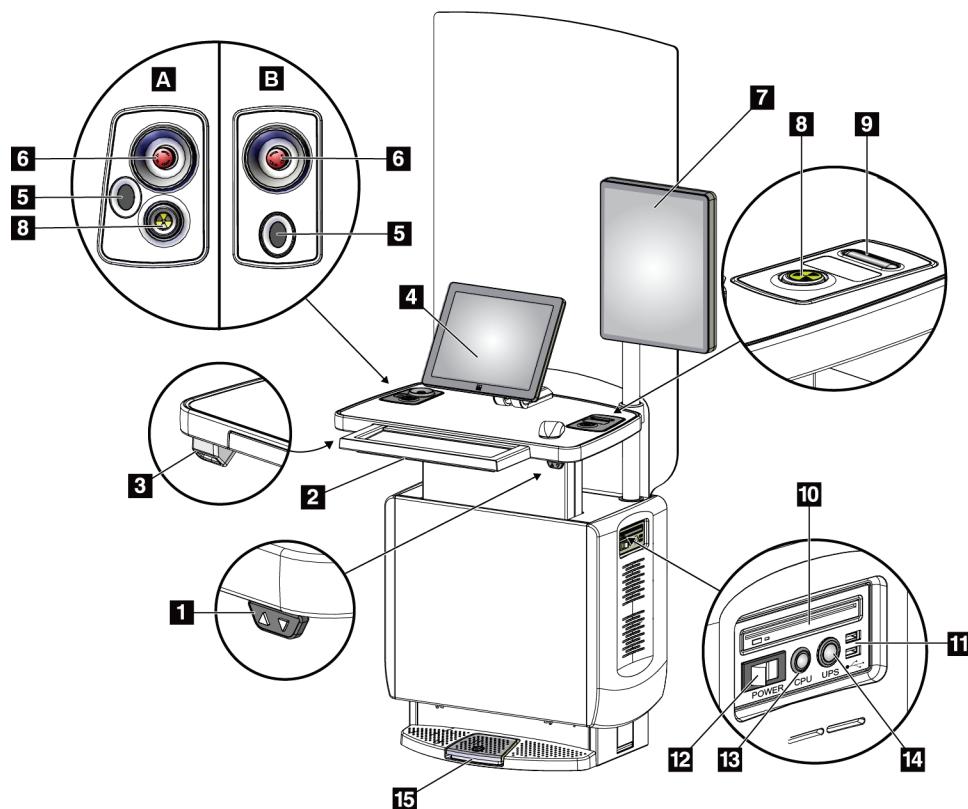


Figura 13: Controles e monitores da Estação de Trabalho de captura Universal

Legenda da figura

- | | |
|---|---|
| 1. Interruptor de Ajuste de Altura | 11. Portas USB |
| 2. Teclado (na gaveta) | 12. Interruptor de energia da Estação de trabalho Acquisition |
| 3. Leitor de código de barras | 13. Botão Ligar/Reiniciar do computador |
| 4. Monitor de controle | 14. Botão Ligar da Fonte de energia contínua (UPS) |
| 5. Leitor de impressão digital* | 15. Pedal do raio X |
| 6. Botão de desligamento de emergência* | |
| 7. Monitor de visualização de imagem | |
| 8. Botão de ativação de raios X* | |
| 9. Botão de liberação de compressão | |
| 10. Unidade de CD/DVD | |


*A = disposição da estação de trabalho de captura universal da série II;
B = disposição da estação de trabalho de captura universal da série I



Observação

Os controles da Estação de Trabalho de captura Universal instalada em um ambiente móvel são os mesmos controles da Estação de Trabalho de captura Universal.

3.3.2 Controles e Monitores da Estação de Trabalho de Aquisição Premium

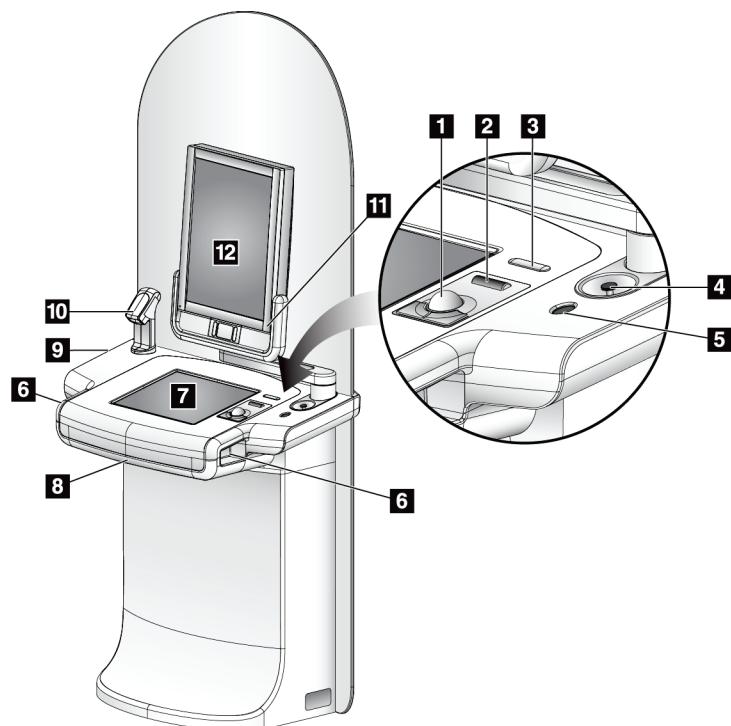

Legenda da figura

1. Trackball
2. Botão de rolagem
3. Liberação da compressão
4. Botão de desligamento de emergência
5. Leitor de impressão digital
6. Botão de raio X (um de cada lado)
7. Tela sensível ao toque
8. Teclado (na gaveta)
9. Unidade de CD/DVD
10. Leitor de código de barras
11. LED de energia do monitor da tela de imagens (a luz desliga após o sistema ter sido ligado)
12. Monitor de visualização de imagem

Figura 14: Controles e Monitores da Estação de Trabalho de Aquisição Premium



Observação

Os controles da Estação de trabalho de aquisição Premium instalada em um ambiente móvel são os mesmos controles da Estação de trabalho de aquisição Premium.

3.3.3 Controles e Monitores da Estação de Trabalho de Aquisição Padrão

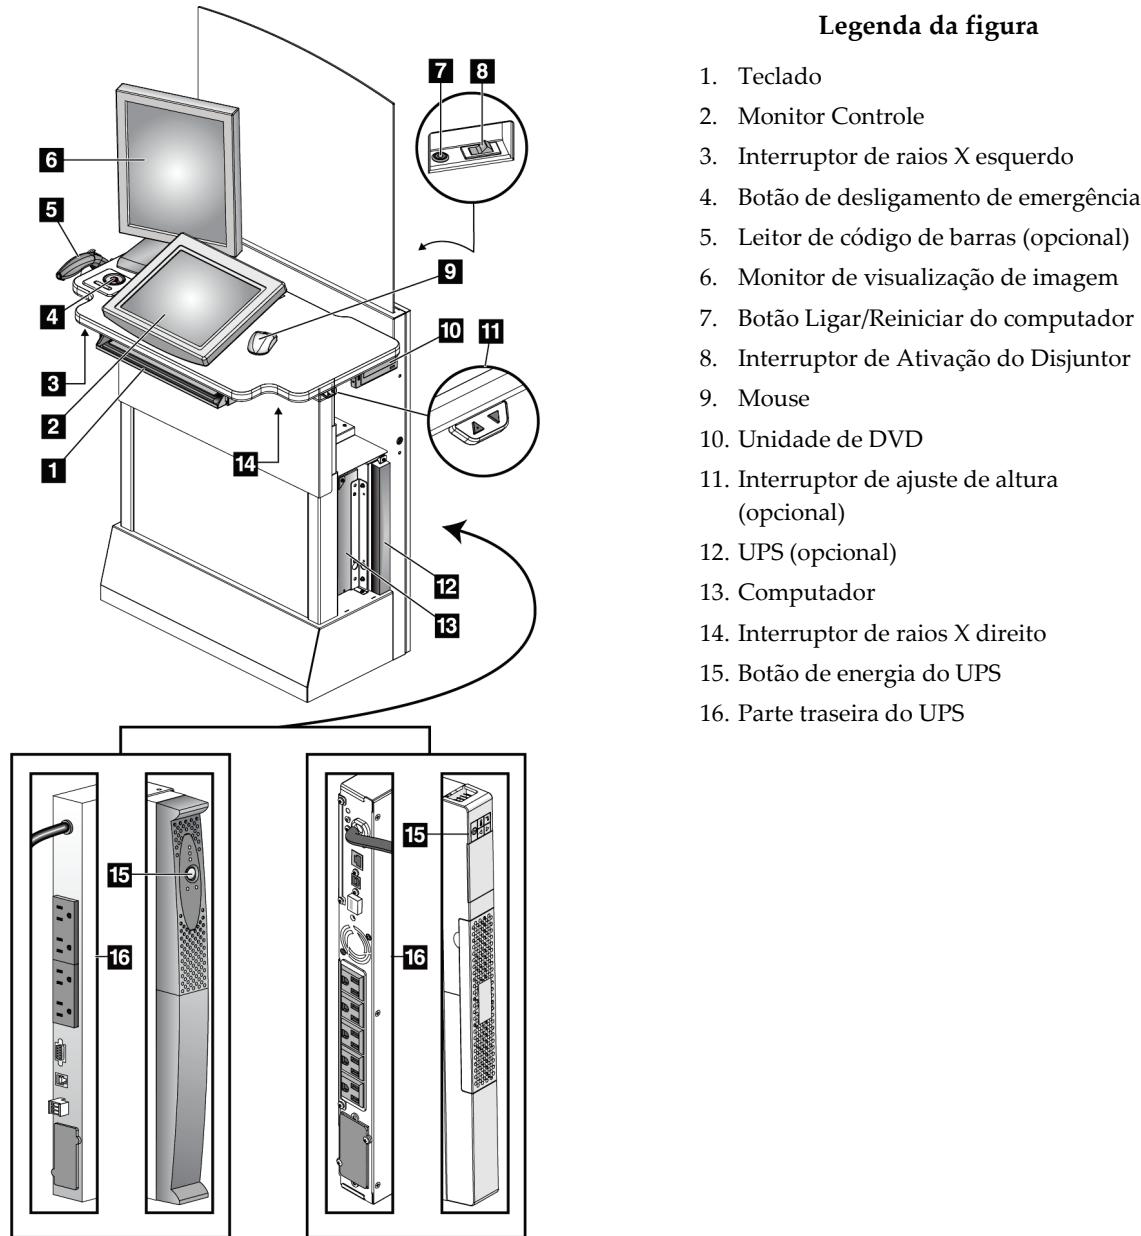


Figura 15: Controles e Monitores da Estação de Trabalho de Aquisição Padrão

3.3.4 Teclado

Use o teclado da gaveta frontal da estação de trabalho de Aquisição para inserir dados.

3.3.5 Leitor de código de barras

Use este dispositivo para inserir dados de código de barras de registros da paciente ou de registros de procedimentos.

3.3.6 Monitor da Estação de Trabalho de Aquisição Universal

Utilize o mouse ou a tela sensível ao toque opcional para selecionar itens.

3.3.7 Estação de trabalho de Aquisição Premium com Monitor sensível ao toque

Use a tela sensível ao toque ou a trackball para selecionar itens.

3.3.8 Monitor da Estação de Trabalho de Aquisição Padrão

Use o mouse para selecionar itens.

3.3.9 Monitor de visualização de imagem

Veja as imagens no Monitor da exibição de imagem.



Observação

Seu monitor da visualização de imagem pode parecer diferente daquele mostrado neste manual, porém o funcionamento é idêntico.

Capítulo 4 Ligação, testes funcionais e de desligamento

4.1 Como ligar o sistema



Observação

Se o sistema permanecer ligado durante a noite, reinicie-o diariamente para garantir o melhor desempenho.

4.1.1 Preparação

1. Certifique-se de que não haja obstruções ao movimento do braço-C ou à visão do operador.
2. Confirme se os três interruptores de desligamento de emergência estão na posição de redefinição (não pressionados).

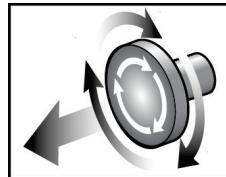


Figura 16: Gire para Redefinir os interruptores de desligamento de emergência

3. Certifique-se de que o disjuntor do circuito do pórtico esteja na posição ON (Ligado).

4.1.2 Iniciação

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 4: Ligação, testes funcionais e de desligamento

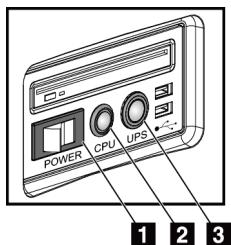


Figura 17: Botões de energia da Estação de trabalho Acquisition Universal

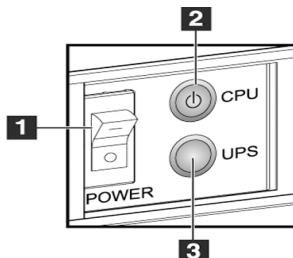


Figura 18: Botões de Força da Estação de trabalho Acquisition Premium

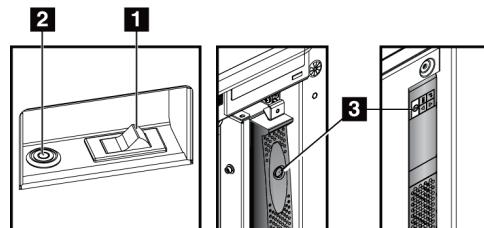


Figura 19: Botões de Força da Estação de trabalho Acquisition Padrão

Legenda da figura

1. Interruptor de energia da Estação de trabalho Acquisition
2. Botão Ligar/Reiniciar do computador
3. Botão de energia do UPS (opcional)

Para iniciar o sistema:

1. Se o UPS tiver sido desligado, pressione o botão de energia do UPS para fornecer energia ao UPS (veja a figura anterior).
2. Ligue o interruptor de energia da estação de trabalho Acquisition (veja as figuras anteriores).
3. Pressione o botão de energia do computador (veja as figuras anteriores). O computador será ligado e a tela de login do Windows 10 é exibida no monitor de controle da Estação de trabalho Acquisition.

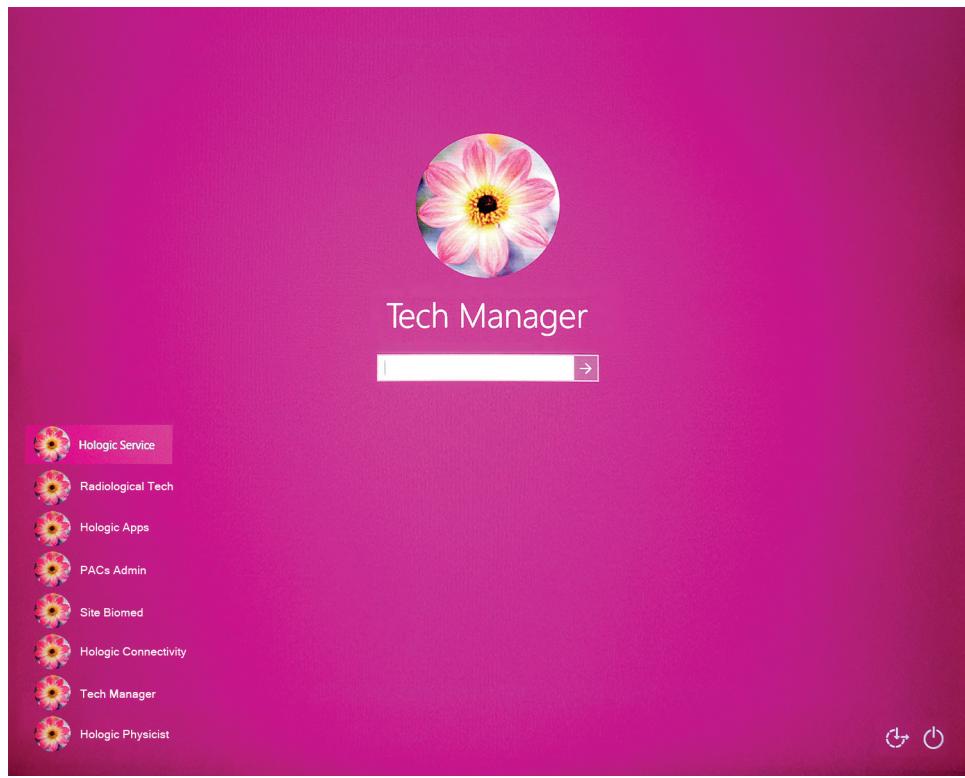


Figura 20: Tela de Login do Windows 10

4. Selecione seu nome de usuário e digite sua senha.

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 4: Ligação, testes funcionais e de desligamento

5. A tela *Startup* (Inicialização) para o sistema Selenia Dimensions é aberta no monitor de controle da Estação de trabalho Acquisition. O pórtico será ligado automaticamente.

Selenia Dimensions



Figura 21: Tela de inicialização



Observação

Para sair do sistema operacional Windows 10, selecione o botão **Log Out** (Sair).



Observação

A tela *Startup* (Início) inclui um botão **Shutdown** (Desligar) que desliga o sistema, e um botão **Reboot** (Reiniciar) que reinicia o sistema.



Observação

A preparação do sistema para a captura de imagens pode levar de 5 a 15 minutos. O tempo de espera depende da configuração de energia do detector. Um cronômetro, na barra de tarefas, exibe o tempo de espera até que o sistema fique pronto. Não capture imagens clínicas ou de CQ, a não ser que o ícone Status do sistema indique que o sistema está pronto.

4.1.3 Login

1. Selecione o botão **Log In** (Entrar) na tela *Startup* (Início).
2. A tela *Select an Operator* (Selecionar um Operador) (Login do Sistema) é exibida e mostra uma lista de nomes de Gerentes e Tecnólogos. Se necessário, selecione o botão **Show All** (Mostrar Tudo) para listar os nomes de usuário de Serviço, Aplicativos e Médicos.

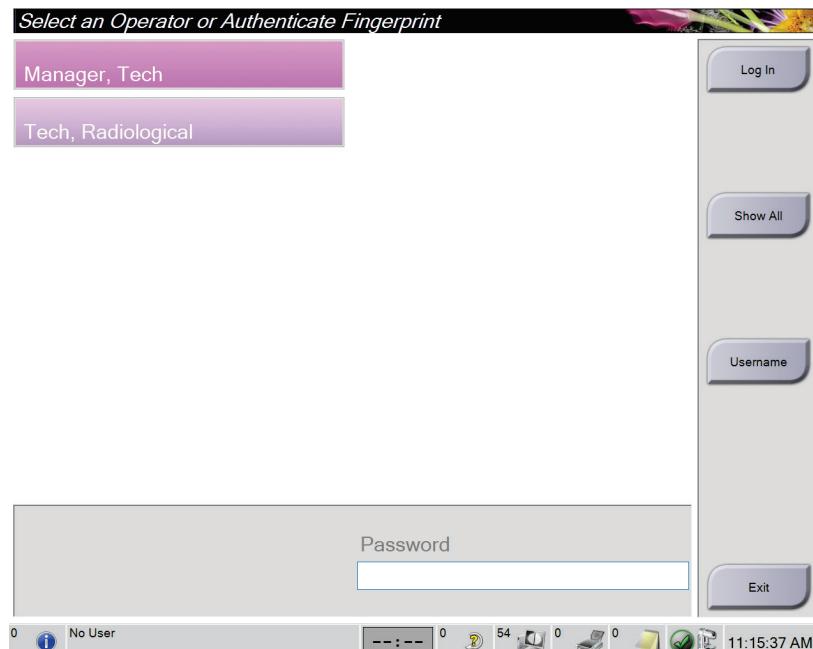


Figura 22: Tela de login do sistema

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 4: Ligação, testes funcionais e de desligamento

3. Utilize um dos seguintes métodos para entrar no sistema:
 - Selecione o botão do nome do usuário aplicável. Digite sua senha e selecione o botão **Log in** (Entrar).
 - Selecione o botão **Username** (Nome do usuário). Digite seu nome de usuário e senha, em seguida selecione o botão **Log In** (Entrar).
 - Valide suas impressões digitais pressionando seu dedo no scanner de impressões digitais.



Observação

A maioria das informações exclusivas e repetíveis na impressão digital está na polpa digital e não nas pontas dos dedos. O posicionamento plano do dedo, como mostrado na imagem à esquerda, resulta em uma identificação rápida e precisa da impressão digital.



Operação correta



Operação incorreta



Observação

Se houver tarefas pendentes de Controle de Qualidade, a tela *Select Function to Perform* (Selecionar função para execução) será exibida. Você pode executar as tarefas de qualidade ou pode selecionar **Ignorar**.

4.2 Execução dos testes funcionais

Para certificar-se de que os controles funcionam corretamente, faça os testes funcionais como parte de sua lista de verificação visual mensal. Certifique-se de que todos os botões funcionem corretamente (painéis de controle do braço-C, lados esquerdo e direito).

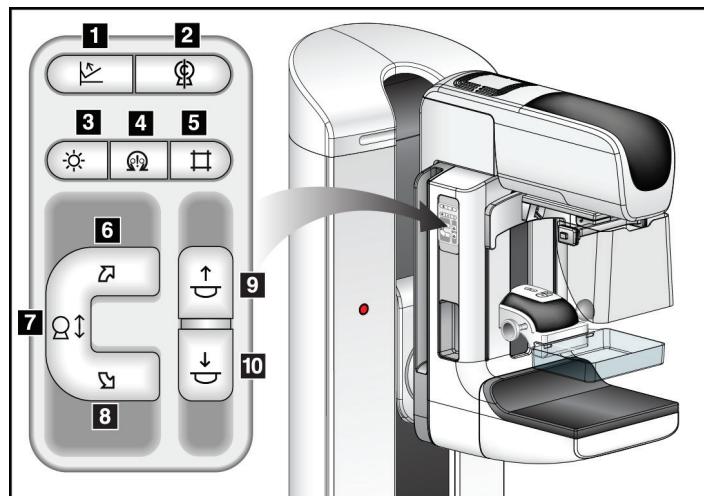


Figura 23: Painel de controle do braço-C (lado esquerdo exibido)

Legenda da figura

1. Liberação da compressão
2. braço-C em 0
3. Lâmpada do campo de luz
4. Ativador do motor
5. Substituição do colimador
6. Rotação do braço-C no sentido horário
7. Movimento do braço-C (abaixar/levantar)
8. Rotação do braço-C no sentido anti-horário
9. Aumentar compressão
10. Reduzir compressão





Observação

O movimento vertical e a rotação do braço em C são desativados quando a força de compressão é aplicada. Um engenheiro de manutenção pode configurar a força de bloqueio de 22 Newtons (5 libras) para 45 Newtons (10 libras).

4.2.1 Testes funcionais de compressão


Tabela 2: Testes de compressão

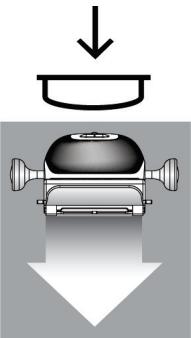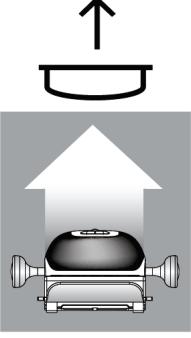Função	Teste funcional
Reduzir compressão 	<p>Pressione o botão Reduzir compressão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O freio do motor de compressão fica acionado. • A lâmpada do campo de luz acende. • O dispositivo de compressão é abaixado. <p><i>Nota... ao pressionar o botão Reduzir compressão, o freio da compressão permanece acionado até que o botão de Liberação da compressão seja pressionado.</i></p> <p>O movimento de reduzir compressão é interrompido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando você libera o botão. • Quando atinge o limite de Força descendente. • Quando atinge o limite inferior do movimento.
Aumentar compressão 	<p>Pressione o botão Aumentar compressão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O Dispositivo de compressão se move em direção à parte superior. <p><i>Nota... O botão Aumentar compressão NÃO libera o freio da compressão.</i></p> <p>O movimento de aumentar compressão é automaticamente interrompido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando você libera o botão. • Quando atinge o limite superior do movimento.
Liberação da compressão 	<p>Pressione o botão Compression Release (Liberação da compressão):</p> <ul style="list-style-type: none"> • O freio do motor de compressão é liberado. • O dispositivo de compressão se eleva.

4.2.2 Testes funcionais do movimento do braço-C

Movimento do braço-C para cima e para baixo


Tabela 3: Movimento do braço-C para cima e para baixo

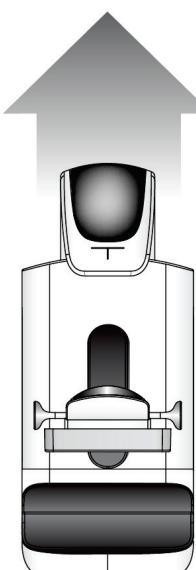Função	Teste funcional
Levantar o braço-C  	<p>Pressionar o botão Levantar o braço-C.</p> <ul style="list-style-type: none">• O movimento do braço-C é interrompido quando o botão é liberado.• O movimento do braço-C é interrompido quando o braço-C atinge o limite superior do movimento.• O movimento vertical e a rotação do braço-C são desativados quando a força de compressão é aplicada. Um engenheiro de manutenção pode configurar a força de bloqueio de 22 Newtons (5 libras) para 45 Newtons (10 libras).

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 4: Ligação, testes funcionais e de desligamento


Tabela 3: Movimento do braço-C para cima e para baixo

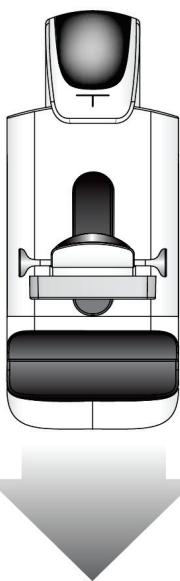Função	Teste funcional
Abaixar o braço-C  	<p>Pressionar o botão Abaixar o braço-C.</p> <ul style="list-style-type: none">• O movimento do braço-C é interrompido quando o botão é liberado.• O movimento do braço-C é interrompido quando o braço-C atinge o limite inferior do movimento.• O movimento vertical e a rotação do braço-C são desativados quando a força de compressão é aplicada. Um engenheiro de manutenção pode configurar a força de bloqueio de 22 Newtons (5 libras) para 45 Newtons (10 libras).

Rotação do braço-C

Tabela 4: Rotação do braço-C no sentido anti-horário

Função	Teste funcional
Rotação do braço-C no sentido anti-horário	Pressione o botão Rotação do braço-C no sentido anti-horário (item 1) para iniciar a rotação nesse sentido. O movimento do braço-C é interrompido quando o interruptor é liberado. Para ajustar a rotação do braço-C em segmentos de um grau, segure o botão por um segundo e, em seguida, solte-o rapidamente. Repita conforme necessário.

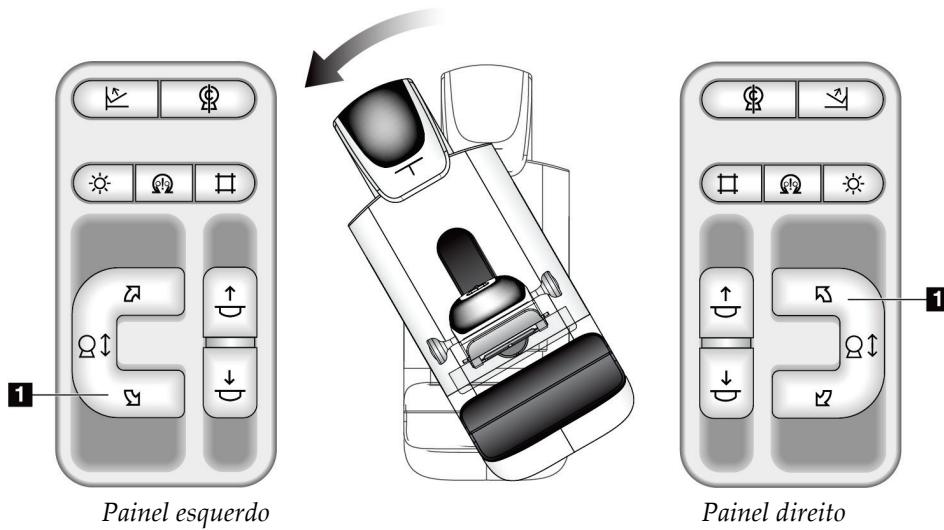

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 4: Ligação, testes funcionais e de desligamento

Tabela 5: Rotação do braço-C no sentido horário

Função	Teste funcional
Rotação do braço-C no sentido horário	Pressione o botão Rotação do braço-C no sentido horário (item 1) para iniciar a rotação nesse sentido. O movimento do braço-C é interrompido quando o interruptor é liberado. Para ajustar a rotação do braço-C em segmentos de um grau, segure o botão por um segundo e, em seguida, solte-o rapidamente. Repita conforme necessário.


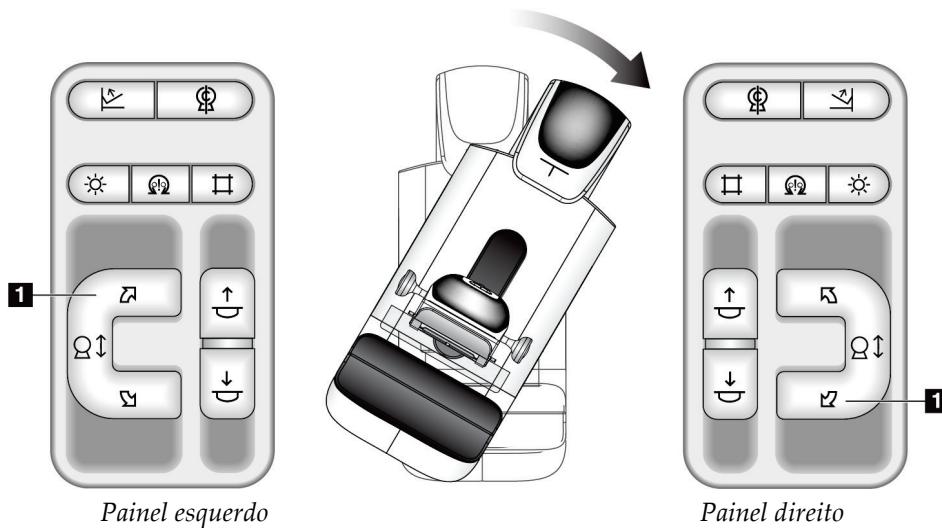


Tabela 6: Chave de rotação do braço-C

Função	Teste funcional
Chave de rotação do braço-C	Para aproximar o braço-C, empurre a chave de rotação do braço-C em sua direção. Para afastar o braço-C, puxe a peça de rotação do braço-C em sua direção. O movimento do braço-C é interrompido quando o interruptor é liberado.



Rotação automática do braço-C (rotação automática)

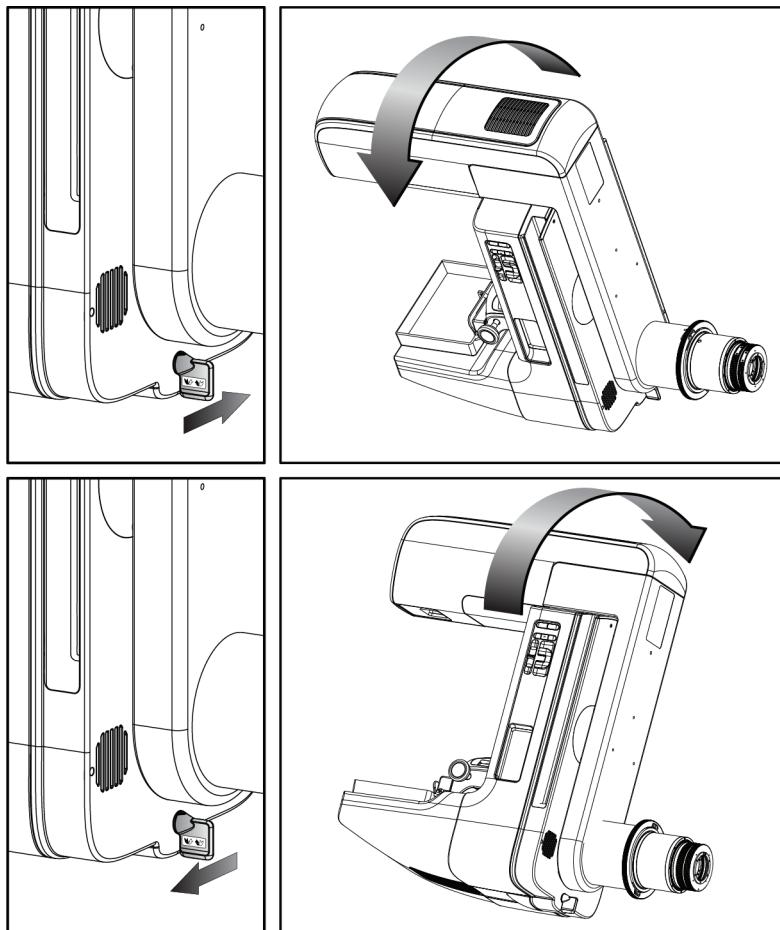

Aviso:

Risco de aprisionamento. Confirme se o braço em C está a 50 cm (20 polegadas) de distância de qualquer objeto durante sua rotação. Não utilize a rotação automática quando a área desobstruída ao redor do braço em C for inferior a 50 cm (20 polegadas).



Observação

Para parar o movimento de rotação automática do braço-C, pressione qualquer botão ou o botão de desativação em emergências.

Ativador do motor 	Pressione o botão Ativar motor e o botão Rotação ao mesmo tempo para ativar o movimento de rotação automática no sentido horário ou anti-horário.
braço-C em 0 	Pressione os botões Ativar motor e Braço-C em 0 ao mesmo tempo. Solte os botões. A máquina emite um bipe e o braço-C retorna automaticamente para a posição zero.

Tabela 7: Rotação automática do braço-C no sentido anti-horário

Função	Teste funcional
Rotação automática do braço-C no sentido anti-horário	Pressione os botões Ativar motor (item 1) e o botão Rotação do braço-C no sentido anti-horário (item 2) ao mesmo tempo. Solte os botões. A máquina emite bipes e o braço-C se move automaticamente no sentido anti-horário.


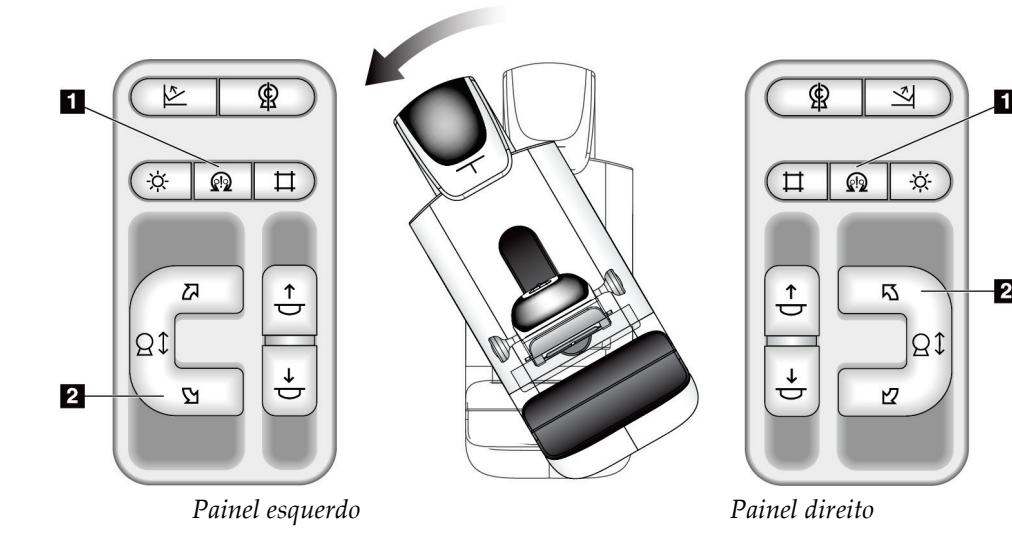


Tabela 8: Rotação automática do braço-C no sentido horário

Função	Teste funcional
Rotação automática do braço-C no sentido horário	Pressione os botões Ativar motor (item 1) e o botão Rotação do braço-C no sentido horário (item 2) ao mesmo tempo. Solte os botões. A máquina emite bipes e o braço-C se move automaticamente no sentido horário.

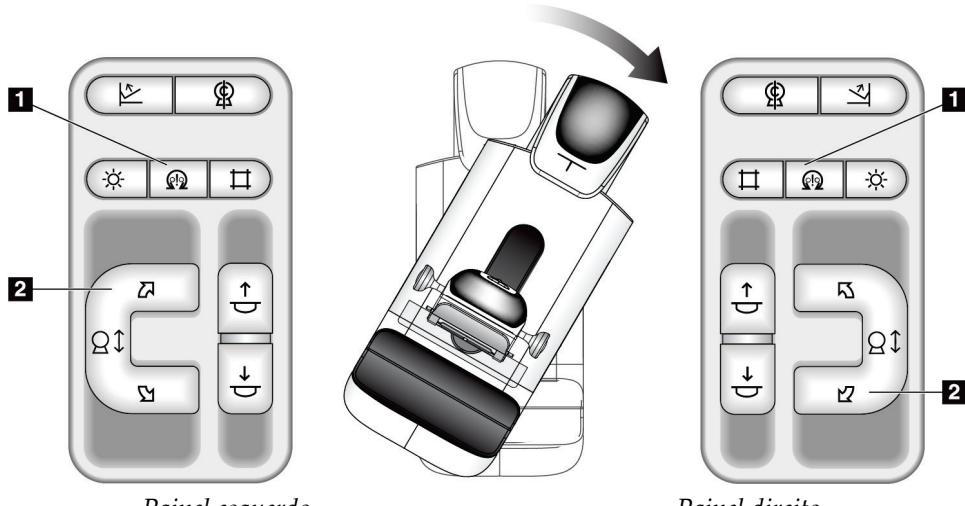

Colimacão

Tabela 9: Colimação do braço-C

Função	Teste funcional
Substituição do colimador 	<p>O botão Substituição do colimador altera a colimação nos diferentes campos de raios X.</p> <p>Pressione o botão Lâmpada do campo de luz para exibir o campo de raios X, depois pressione o botão Substituição do colimador para selecionar um campo de raios X.</p>
Lâmpada do campo de luz 	<p>Para as pás de compressão: Pressione o botão Lâmpada do campo de luz para visualizar o campo de raios X por dois minutos.</p> <p>Para as pás de localização: Pressione o botão Lâmpada do campo de luz para visualizar o campo de raios X pelo tempo configurado. O tempo padrão para as pás de localização da agulha ou biópsia é de dez minutos.</p> <p>Pressione o botão Lâmpada do campo de luz novamente para desligá-la.</p> <p>A lâmpada do campo luz acende automaticamente com o início do movimento de Reduzir compressão.</p>

Alternância de pás



Observação

A maioria das pás podem ser usadas com a função Alternância de pás. A pá de triagem sem moldura grande de 24 x 29 cm, a pá do sistema SmartCurve™ grande de 24 x 29 cm e as pás de ampliação não são compatíveis com a função de Alternância de pás.

Use a pá de triagem sem moldura de 18 x 24 cm para testar a função de Alternância de pás.

Tabela 10: Alternância de pá

Função	Teste funcional
Alternância de pá	<p>O Compressor de exame de 18 x 24 cm se move aproximadamente 2,5 cm para a esquerda, centro ou direita. Durante a aplicação da compressão, a pá não pode ser movimentada. O colimador é programado para acompanhar a posição da pá.</p> <p>Para testar essa função:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instale a pá de 18 x 24 cm no dispositivo de compressão.2. Selecione uma exibição.3. Use os botões de Alternância de pá na tela do <i>Procedimento</i> para substituir a posição.4. Verifique se a pá se move automaticamente para a nova posição.5. Acenda a lâmpada do campo de luz.6. Verifique se a posição do colimador corresponde à posição da pá.7. Repita este procedimento para as outras duas posições da pá.

4.3 Funcionalidade dos Botões de desativação em emergências

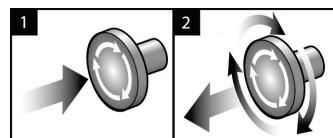


Figura 24: Funcionalidade do Botão de desativação em emergências

Há três botões de desativação em emergências, um de cada lado do Pórtico e um na Estação de trabalho de captura.

1. Para desligar o Pórtico e desativar o Mecanismo de Elevação da Estação de Trabalho de captura, pressione qualquer botão de desativação em emergências.
2. Para reiniciar o interruptor de desligamento de emergência, gire-o aproximadamente um quarto de volta até que o interruptor salte para frente.

4.4 Como desligar o sistema

1. Feche todos os procedimentos em aberto de pacientes. Consulte [Encerrar um paciente](#) na página 74.
2. Na tela *Select Patient* (Selecionar paciente), selecione o botão **Log Out** (Sair).
3. Na tela *Startup* (Iniciar), selecione o botão **Shutdown** (Desligar).
4. Selecione **Yes** (Sim) na caixa de diálogo de confirmação.

4.5 Como remover toda a energia do sistema

Consulte as figuras a seguir para ilustrações dos botões e interruptores referenciados nos seguintes procedimentos.

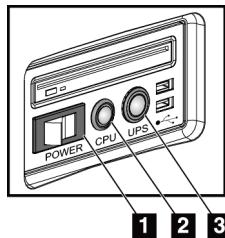


Figura 25: Botões de energia da Estação de trabalho Acquisition universal

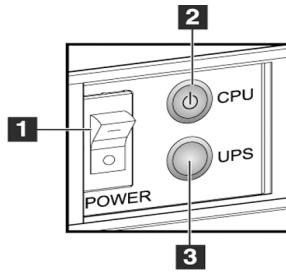


Figura 26: Botões de Força da Estação de trabalho Acquisition Premium

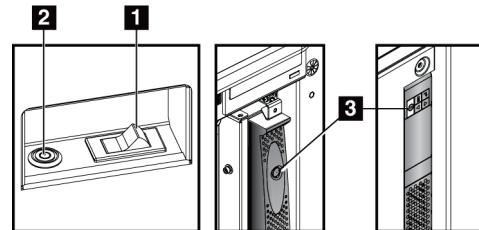


Figura 27: Botões de Força da Estação de trabalho Acquisition Padrão

Legenda da figura

1. Interruptor de energia da Estação de trabalho Acquisition
2. Botão Ligar/Reiniciar do computador
3. Botão de energia do UPS (opcional)

Para remover toda a energia do sistema:

1. Desligue o sistema.
2. Se o seu sistema incluir um UPS, pressione o botão UPS (item 3).
3. Desligue o interruptor de energia da estação de trabalho Acquisition (item 1).
4. Desconecte o cabo de energia da estação de trabalho Acquisition da tomada de CA.
5. Desligue o disjuntor do pôrtico.
6. Desligue o disjuntor da rede elétrica da instalação.

Capítulo 5 Interface do usuário

5.1 Tela Select Function to Perform (Selecionar função para execução)

Após o login, a tela *Selecionar função para execução* é exibida. Essa tela mostra as tarefas de controle de qualidade pendentes.



Observação

A tela *Selecionar paciente* é exibida quando nenhuma tarefa de Controle de Qualidade estiver programada.

Selecionar função para execução		
Nome	Última execução	Data de vencimento
Controle de qualidade da impressora DICOM		17/08/2015
Caixas de exibição e condições de exibição		17/08/2015
Controle de qualidade da estação de trabalho de análise diagnóstica		17/08/2015
Calibração de ganho	21/01/2015	26/01/2015
CEDM Gain Calibration	21/01/2015	26/01/2015
Avaliação de artefatos		17/08/2015
Qualidade da imagem do fantasma		17/08/2015
SNR/CNR		17/08/2015
Indicador de espessura da compressão		17/08/2015
Lista de verificação visual		17/08/2015
Teste de compressão		17/08/2015
Rejeitar análise		17/08/2015
Repetir análise		17/08/2015

Ignorar

Iniciar

Marcação concluída

Admin

Desconectar-se

Número de resultados: 13

0 Manager, Tech (Gerente)

0 0 4 0 0 14:27:51

Figura 28: Um exemplo da tela *Select Function to Perform (Selecionar função para execução)*

Para concluir uma Tarefa de controle de qualidade programada:

1. Selecione uma tarefa de Controle de Qualidade da lista.
2. Selecione o botão **Start** (Iniciar). Siga as mensagens para concluir o procedimento. (O botão **Start** [Iniciar] não está disponível para todos os tipos de testes.)
 - OU —
 - Selecione o botão **Mark Completed** (Marcar como concluído) para marcar o status deste procedimento como finalizado. Selecione **Yes** (Sim) para confirmar que o procedimento selecionado está concluído.
3. Selecione **End QC** (Encerrar CQ).

Para continuar sem concluir todas as Tarefas de controle de qualidade programadas:

Se todas as tarefas de Controle de Qualidade não forem concluídas neste momento, selecione o botão **Skip** (Ignorar).



Observação

Se você selecionar o botão **Ignorar** será exibida a tela *Selecionar paciente*. Veja [Tela Selecionar paciente](#) na página 56 para obter informações sobre esta tela.

Se você selecionar o botão **Admin** será exibida a tela *Admin*. Veja [Tela Admin](#) na página 127 para obter informações sobre esta tela.



Observação

As tarefas de Controle de qualidade estão disponíveis para conclusão a qualquer momento. Selecione o botão **Admin** (Administrador) e, em seguida, o botão **Quality Control** (Controle de Qualidade) para acessar a lista de tarefas de Controle de Qualidade.

5.2 Sobre a barra de tarefas

A barra de tarefas da parte inferior da tela exibe ícones adicionais. Selecione o ícone para acessar as informações ou realizar tarefas do sistema.



Figura 29: Barra de tarefas

Tabela 11: Menus da barra de tarefas

	Descrição	Menu
1	Ícone Informações Selezione o ícone Informações para exibir o menu Alarms. Esta seção da barra de tarefas pisca em amarelo quando há algum alarme. Selezione Acknowledge All (Reconhecer tudo) para interromper a indicação piscante. Selezione a opção Gerenciar alarmes para exibir e fechar qualquer alarme aberto.	Sem alarmes Reconhecer tudo Gerenciar alarmes ...
2	Nome de usuário atual Selezione a seção do nome do usuário da barra de tarefas para exibir o Menu de usuários. Log Out (Desconectar-se) o leva de volta à tela <i>Startup</i> (Início). My Settings (Minhas configurações) permite que você selecione as configurações de usuário e as preferências de fluxo de trabalho. Print (Imprimir) envia a lista de pacientes exibida a uma impressora conectada.	Menu Usuários Desconectar-se ... Minhas configurações ... Imprimir ...

Tabela 11: Menus da barra de tarefas

	Descrição	Menu
3 0   	Ícones Dispositivo de saída Selecione o ícone de qualquer dispositivo de saída para exibir a tela <i>Gerenciar filas</i> . Essa tela exibe o status de trabalhos na fila e as informações de trabalhos da saída selecionada, além de permitir que você filtre a exibição da fila. O número no ícone mostra o número dos trabalhos que permanecem na fila.	
4 	Ícone Notices (Avisos) Selecione o ícone Avisos para exibir a tela <i>Pacientes com avisos não visualizados</i> . O número no ícone mostra o número dos pacientes com Avisos não visualizados.	
5   	Ícones Status do sistema Se o ícone Status do sistema (cabeça do tubo) tiver uma marca verde ao lado, o sistema está pronto para usar. Selecione o ícone de Status do sistema para exibir o menu Falhas. Se o ícone Status do sistema estiver vermelho com um número ao lado, o sistema precisa aguardar o número de minutos exibido, antes que a próxima imagem possa ser tomada com segurança. Se o ícone Status do sistema tiver um ponto de exclamação em amarelo ao lado, e essa seção de barra de tarefas piscar em amarelo, existe um erro. Selecione o ícone de Status do sistema para mais informações sobre o erro. Clear All Faults (Limpar todas as falhas) exclui todas as mensagens de erro. X-ray Tube, 0 Degrees (Tubo de Raios X, 0 graus) coloca a cabeça do tubo em zero graus de rotação para a próxima exposição. Tubo de Raios X, -15 graus coloca a cabeça do tubo em -15 graus de rotação para uma exposição. Tubo de Raios X, +15 graus coloca a cabeça do tubo em +15 graus de rotação para uma exposição. System Diagnostics (Diagnóstico do sistema) acessa as configurações do subsistema. System Defaults (Padrões do sistema) abre a tela <i>Gantry Defaults</i> (Padrões de pórtico) para definir os valores padrão de Compression (Compressão) e Generator (Gerador). About (Sobre) exibe informações sobre a Estação de trabalho de captura (consulte Tela Sobre na página 130 [A tela sobre]).	<p>Sem alarmes</p> <p>Limpar todas as falhas</p> <p>Tubo de Raio X, 0 grau</p> <p>Tubo de Raio X, -15 graus</p> <p>Tubo de Raio X, +15 graus</p> <p>Diagnóstico do sistema ...</p> <p>Padrões do sistema ...</p> <p>Sobre ...</p>

5.3 Tela Selecionar paciente

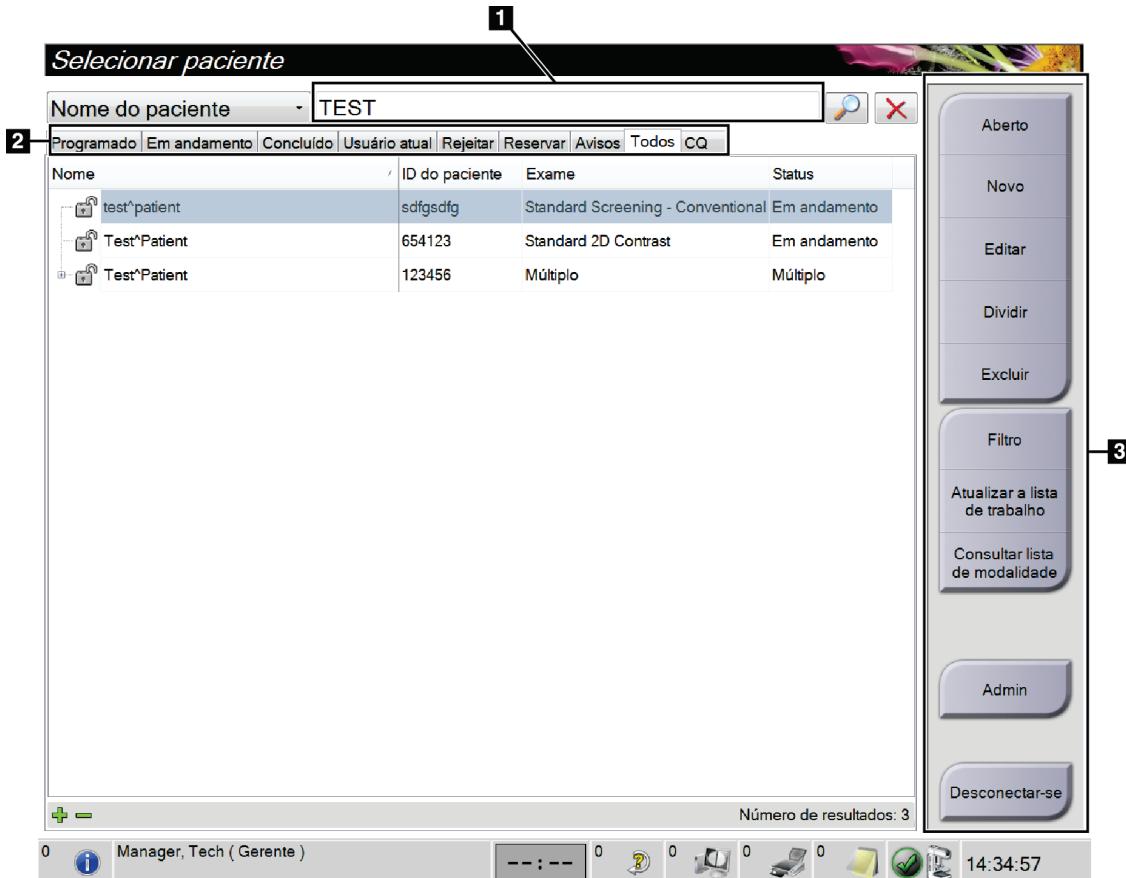



Figura 30: Tela Selecionar paciente

Tabela 12: A tela Selecionar paciente

Item	Descrição
1. Pesquisa rápida	Pesquise nome do paciente, ID do paciente e número de acesso na guia selecionada.
2. Guias	As guias na parte superior da tela são configuráveis. Um usuário com as permissões corretas pode excluir guias e criar novas guias. <ul style="list-style-type: none"> • A guia Programados mostra os procedimentos programados. • A guia Em andamento mostra os procedimentos não concluídos. • A guia Concluído mostra os procedimentos concluídos. • A guia Usuário atual mostra os procedimentos para o operador atual. • A guia Rejeitar mostra os procedimentos com exibições rejeitadas. • A guia Reservar mostra os procedimentos com exibições reservadas.

Tabela 12: A tela Selecionar paciente

Item	Descrição
	<ul style="list-style-type: none"> • A guia Todos mostra todos os procedimentos de todos os usuários. • A guia Avisos exibe os pacientes com avisos não visualizados por padrão. Consulte Sobre a guia Notices (Avisos) na página 58 para obter mais informações. • A guia CQ mostra os procedimentos de Controle de qualidade. • A guia Empresa é exibida se você tiver o Gerenciador de fluxo de trabalho avançado na página 65. Essa guia exibe uma lista de todos os estudos adquiridos em sistemas dentro de um grupo do Gerenciador de fluxo de trabalho avançado. A distribuição dos estudos é gerenciada nesta guia. 
3. Botões	<p>Muitas funções são acessadas a partir desta tela selecionando um botão em especial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aberto: Abrir o paciente selecionado. • Novo: Adicionar um novo paciente — consulte Adicionar novo paciente na página 58. • Editar: Editar as informações do paciente — consulte Editar as informações do paciente na página 59. • Dividir: Remova as imagens de um procedimento ou um paciente e mova as imagens para um procedimento ou paciente diferente — consulte Dividir registros do paciente na página 59. • Excluir: Excluir o paciente selecionado — consulte Excluir um paciente na página 62. • Filtro: Use um filtro de paciente — consulte a Filtros de pacientes na página 62. • Atualizar a lista de trabalho: Atualizar as informações da Lista de trabalho de pacientes agendados — consulte Atualizar a lista de trabalho na página 65. • Consultar lista de modalidade: Pesquisar um paciente na Lista de trabalho de modalidade — consulte Consultar a lista de trabalho na página 65. • Admin: Acesse a tela <i>Administrador</i> — consulte Tela Admin na página 127. • Desconectar-se: Sair do sistema — consulte Desconectar-se na página 65.

5.3.1 Sobre a guia Notices (Avisos)

- Ao selecionar a guia **Notices** (Avisos) na tela *Select Patient* (Selecionar paciente), uma lista de pacientes com avisos é exibida.
- O valor padrão para a lista exibida é de pacientes com avisos visualizados e não visualizados.
- Você pode alterar o valor para mostrar os pacientes com avisos visualizados ou os pacientes com avisos não visualizados.
- Selecione **Open** (Abrir) para acessar a tela *Procedure* (Procedimento) para o paciente selecionado.

5.3.2 Abrir um paciente

1. Selecione uma guia para exibir a lista de pacientes desejada.
2. Selecione um paciente na lista. O botão **Aberto** torna-se ativo.
3. Selecione **Aberto** para acessar a tela *Procedimento* para aquele paciente.

5.3.3 Adicionar novo paciente

1. Na tela *Select Patient* (Selecionar paciente), selecione o botão **New** (Novo). A tela *Add Patient* (Adicionar paciente) é exibida.

Figura 32: Tela Add Patient (Adicionar paciente)

2. Insira as informações do novo paciente e selecione um procedimento.
3. Selecione o botão **Open** (Abrir). A tela *Procedure* (Procedimento) é exibida para o novo paciente.

5.3.4 Editar as informações do paciente

1. Na tela *Selecionar paciente*, selecione o nome do paciente e o botão **Editar**.
2. Na tela *Editar paciente*, faça as alterações, depois selecione o botão **Salvar**.
3. Selecione **OK** para a mensagem *Update Successful* (Atualização bem-sucedida).

5.3.5 Dividir registros do paciente

A função Dividir permite mover imagens quando elas foram adquiridas em um procedimento incorreto ou em um paciente incorreto.

Observação

Não é possível dividir imagens de pacientes protegidos.

Observação

Os registros arquivados do paciente ainda precisam de correção no PACS ou outros sistemas de arquivamento após o uso da função Dividir.

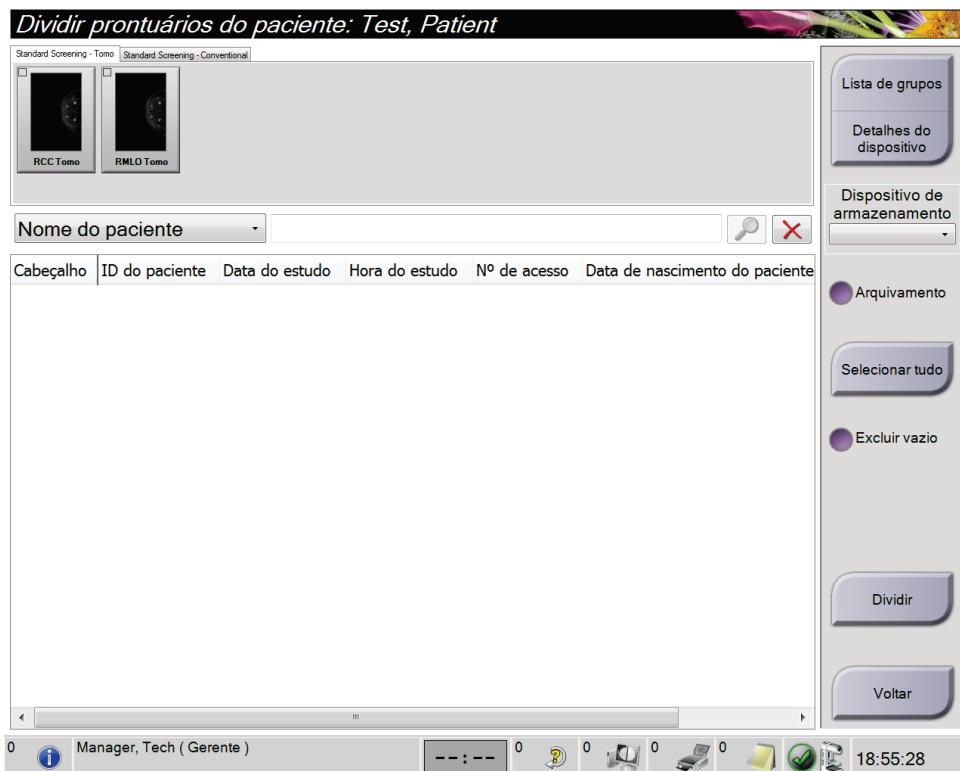


Figura 33: Tela de divisão de registros do paciente

Imagens capturadas no procedimento errado

1. Na tela *Selecionar paciente*, selecione o paciente.
2. Selecione o botão **Dividir**. A tela *Dividir registros do paciente* é exibida.
3. Seleciona as imagens a serem movidas. Se todas as imagens estiverem sendo movidas, selecione **Selecionar tudo**.
4. Selecione os critérios de pesquisa (por exemplo, Nome do paciente ou Número de acesso) usando a lista suspensa abaixo das imagens.
5. Digite as mesmas informações do paciente e selecione o botão **Pesquisar** (a lupa).
6. Quando o nome do paciente aparecer, selecione o procedimento correto para as imagens.
7. Se TODAS as imagens estiverem sendo movidas e você quiser excluir o procedimento incorreto, selecione **Excluir vazio**.
8. Se você quiser arquivar as imagens ou salvá-las em um dispositivo armazenado, selecione **Arquivamento**. Verifique se as saídas corretas estão selecionadas.
9. Selecione **Dividir**, e depois selecione **OK** na mensagem *Divisão bem-sucedida*.

Imagens capturadas do paciente errado

1. Na tela *Selecionar paciente*, selecione o paciente cujas imagens precisam ser movidas.
2. Selecione o botão **Dividir**. A tela *Dividir registros do paciente* é exibida.
3. Seleciona as imagens a serem movidas. Se todas as imagens estiverem sendo movidas, selecione **Selecionar tudo**.
4. Selecione os critérios de pesquisa (por exemplo, Nome do paciente ou Número de acesso) usando a lista suspensa abaixo das imagens.
5. Digite os critérios de pesquisa e selecione o botão **Pesquisar** (a lupa).
6. Quando o nome do paciente aparecer, selecione o procedimento correto.

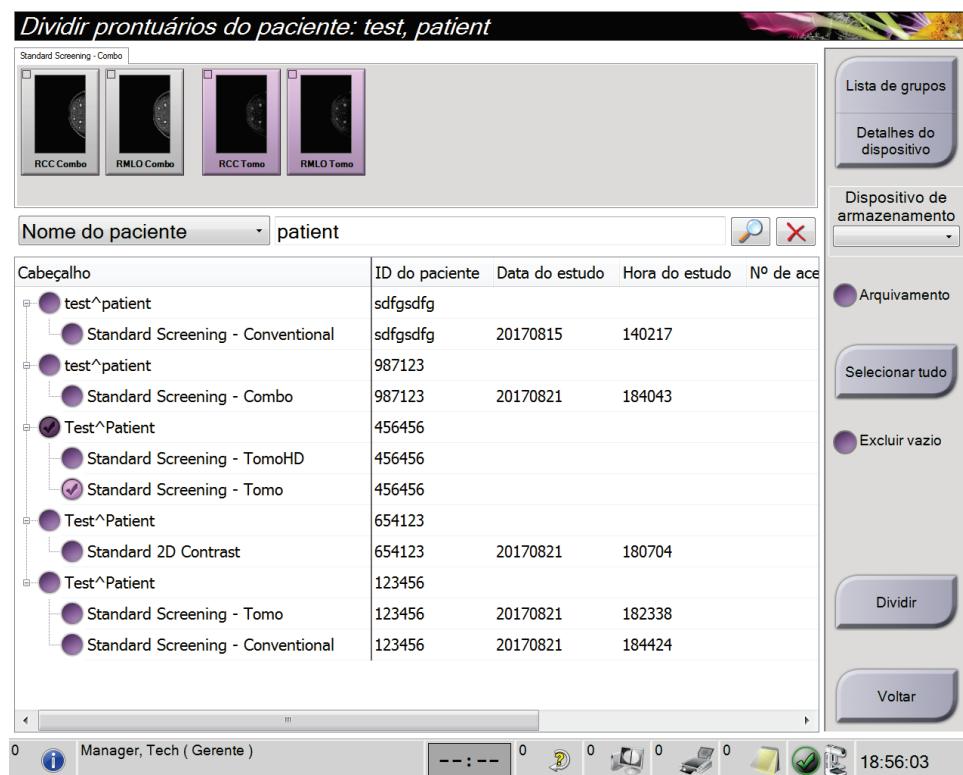


Figura 34: Selecionar o procedimento correto para dividir os registros do paciente

7. Se TODAS as imagens tiverem sido movidas e você quiser excluir o paciente incorreto da Lista de pacientes, selecione **Excluir vazio**.
8. Se você quiser arquivar as imagens ou salvá-las em um dispositivo armazenado, selecione **Arquivamento**. Verifique se as saídas corretas estão selecionadas.
9. Selecione **Dividir**, e depois selecione **OK** na mensagem *Divisão bem-sucedida*.

5.3.6 Excluir um paciente



Observação

As recuperações geralmente eliminam a necessidade de excluir pacientes manualmente. Consulte [Sobre a recuperação](#) na página 126 (Sobre Recuperação)

1. Na tela *Select Patient* (Selecionar paciente), selecione um ou mais paciente.
 2. Selecione o botão **Delete** (Excluir).
 3. No aviso de confirmação que é exibido, selecione **Yes** (Sim).



Observação

Os tecnólogos não têm permissão para excluir pacientes.

5.3.7 Filtros de pacientes

Após selecionar o botão **Filter** (Filtro) na tela *Select Patient* (Selecionar paciente), a tela *Patient Filter* (Filtro de paciente) da lista de pacientes selecionados aparece.

Filtro do paciente: Scheduled

Filtro **Colunas**

- Nome do paciente
- ID do paciente
- Número de acesso
- Intervalo **Hoje**
- Disposição
 - Aceito
 - Pendente
 - Rejeitado
- Função **Me**
- Origem
 - Lista de trabalhos
 - Local
- Estado de notificação **Exibida**

Resultados

Nome	Data de nasci...	Exame	Data/hora	/ Anterior	Status	ID

Número de resultados: 0

Aberto

Atualizar a lista de trabalho

Consultar lista de modalidade

Salvar

Salvar como

Guia Excluir

Classificar guias

Voltar

Figura 35: A guia Filter (Filtro) na tela Patient Filter (Filtro de paciente)

Guia Filter (Filtro)

Use a guia **Filter** (Filtro) para alterar as opções de filtro para a lista de pacientes. Quando selecionar ou cancelar uma opção, a mudança é exibida na área Results (Resultados) da tela.

Observação

 Você precisa de acesso nível Manager (Gerenciador) para salvar estes novos filtros na guia selecionada da tela *Select Patient* (Selecionar Paciente) (Consulte [Outras funções na guia Filtro](#) na página 63).

Observação

 Quando você seleciona uma linha na lista de resultados e depois seleciona o botão **Open** (Abrir), é exibida a tela *Procedure* (Procedimento) para o paciente selecionado.

Outras funções na guia Filtro

A guia **Filter** (Filtro) permite que usuários com privilégios de acesso adicionem, alterem ou excluam guias na tela *Select Patient* (Selecionar paciente). Consulte a tabela a seguir.

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 5: Interface do usuário

Tabela 13: Opções de guia Filter (filtro) (Requer privilégios de acesso)

Altere os parâmetros de filtro de pacientes atuais.	<ol style="list-style-type: none">1. Selecione uma guia na tela <i>Select Patient</i> (Selecionar paciente).2. Selecione o botão Filtro.3. Selecione as opções de filtro.4. Selecione o botão Save (Salvar).5. Certifique-se de que o nome da guia que você selecionou esteja na caixa de nomes.6. Selecione OK.
Crie uma nova guia para a tela <i>Select Patient</i> (Selecionar paciente).	<ol style="list-style-type: none">1. Selecione uma guia na tela <i>Select Patient</i> (Selecionar paciente).2. Selecione o botão Filtro.3. Selecione as opções de filtro para a guia.4. Selecione o botão Salvar como.5. Insira um novo nome para a guia.6. Selecione OK.
Exclua a guia da tela <i>Select Patient</i> (Selecionar paciente).	<ol style="list-style-type: none">1. Selecione uma guia na tela <i>Select Patient</i> (Selecionar paciente).2. Selecione o botão Filtro.3. Selecione o botão Excluir.4. Selecione Yes (Sim) na caixa de diálogo de confirmação.

Guia Columns (Colunas)

Use a guia **Columns** (Colunas) para adicionar mais opções de busca (por exemplo, Idade, Sexo, Anotações) à lista filtrada. As opções são exibidas como colunas na área de resultados. Para adicionar mais colunas a uma lista filtrada, selecione a guia **Columns** (Colunas) e, em seguida, selecione as opções.



Observação

Você precisa ter acesso nível Manager (Gerenciador) para salvar essas novas colunas no filtro do paciente.



Observação

Quando você seleciona uma linha na lista de resultados e depois seleciona o botão **Open** (Abrir), é exibida a tela *Procedure* (Procedimento) para o paciente selecionado.

Botão Order Tabs (Classificar guias)

Selecione o botão **Order Tabs** (Classificar guias) para alterar a ordem das guias da lista de pacientes.

5.3.8 Atualizar a lista de trabalho

Selecione o botão **Atualizar a lista de trabalho** para atualizar a lista de pacientes programados do Provedor de lista de trabalho de modalidade.

5.3.9 Consultar a lista de trabalho

Selecione o botão **Consultar lista de trabalho** para pesquisar o provedor da lista de trabalho da modalidade para um paciente ou lista de pacientes.

Há dois métodos para inserir as informações da consulta:

- **Teclado** — Digite as informações da consulta em um ou mais campos. O procedimento agendado é exibido e o paciente é adicionado ao banco de dados local. Todos os campos de consulta podem ser configurados. Os campos padrão são Nome do paciente, ID de paciente, Número de acesso, ID de procedimento solicitado e Data agendada para o procedimento.
- **Leitor de código de barras** — Verifica o código de barras para o campo de consulta configurado. O procedimento agendado é exibido e o paciente é adicionado ao banco de dados local. O campo em que o scanner de código de barras faz o escaneamento é configurável. O campo de consulta padrão pode ser o ID do paciente, o N.º de acesso ou o ID de procedimento solicitado.

5.3.10 Admin

Selecione o botão **Admin** (Administrador) para acessar a tela *Admin* e as funções de administração do sistema. Consulte [Interface de administração do sistema](#) na página 127 (Interface de administração do sistema) para obter mais informações.

5.3.11 Desconectar-se

Selecione o botão **Log Out** (Sair) para sair do sistema e voltar para a tela *Startup* (Início).

5.3.12 Gerenciador de fluxo de trabalho avançado

O Gerenciador de fluxo de trabalho avançado é um mecanismo de fluxo de trabalho que permite que os sistemas Hologic compatíveis se comuniquem e troquem imagens entre si. O Gerenciador de fluxo de trabalho avançado se mantém a par de todos os pacientes, procedimentos e imagens adquiridas em todos os sistemas dentro de um grupo de Gerenciador de fluxo de trabalho avançado. Além disso, o Gerenciador de fluxo de trabalho avançado sincroniza avisos e fornece imagens a todos os sistemas dentro do grupo.

Os sistemas com Gerenciador de fluxo de trabalho avançado exibem a guia Empresa na [Tela Selecionar paciente](#) na página 56. Esta guia exibe os procedimentos capturados em todos os sistemas dentro de um grupo de Gerenciador de fluxo de trabalho avançado.

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 5: Interface do usuário

5.4 Tela de procedimento



Figura 36: Tela de procedimento

Tabela 14: A tela de procedimento

Item	Descrição
1. Status da imagem	O ícone de exibição mostra a exibição atualmente selecionada. Botão Implant Present (Presença de implante)—selecione quando o paciente tiver um implante. Botão Accept (Aceitar)—selecione para aceitar a imagem. Botão Reject (Rejeitar)—selecione para rejeitar a imagem. Botão Pend (Reservar)—selecione para salvar a imagem para análise futura.
2. Guias	Selecione a guia Gerador (Generator) para ajustar as técnicas de exposição para o procedimento. Selecione a guia Tools (Ferramentas) para analisar as imagens. Selecione a guia Biopsy (Biópsia) para criar alvos. Selecione a guia Contrast (Contraste) para realizar os procedimentos de Contraste

Tabela 14: A tela de procedimento

Item	Descrição
	I-View™ 2D.
3. Botões	Muitas funções são acessadas a partir desta tela selecionando um botão em especial: Adicionar procedimento: Adicionar um novo paciente. Adicionar exibição: Adicionar uma nova visualização. Editar exibição Atribuir uma exibição diferente a uma imagem. Arquivar/Exportar: Enviar imagens para uma saída. Imprimir: Imprimir imagens. Recuperar: Consulte os dispositivos configurados com as informações do paciente atual. Alternância de pá: Ignore a posição da pá padrão para a exibição selecionada. Encerrar paciente: Retirar o paciente e procedimento. Lixeira: Excluir uma exibição.
4. Miniaturas	Selecione uma guia para mostrar a exibição das imagens em miniatura daquele procedimento.

5.4.1 Como usar o botão Presença de implante

O botão **Implant Present** (Presença de implante) fica acima do botão **Accept** (Aceitar) da tela *Procedure* (Procedimento). Esse botão aplica um processamento especial de implante às exibições do implante e de implante deslocado, além de alterar a marca DICOM "Implant Present" ("Presença de implante") no cabeçalho da imagem. Quando esse botão é selecionado, uma marca de seleção é exibida ao lado dele.



Selecione o botão **Implant Present** (Presença de implante) tanto para exibições de implante quanto de implante deslocado antes de adquirir a imagem.



Observação

O botão **Implant Present** (Presença de implante) é selecionado automaticamente se qualquer guia de procedimento contiver uma exibição de ID.

5.4.2 Como usar o recurso Mudança de Pá

Consulte [Alternância de pá](#) na página 108 para obter informações sobre esse recurso.

1. Na tela *Procedure* (Procedimento), selecione uma exibição de imagem em miniatura não exposta. A pá se move para a posição padrão para aquela exibição.
2. Selecione o botão de alternância de pá para ignorar a posição da pá padrão para a exibição selecionada. A pá se move para a nova posição.

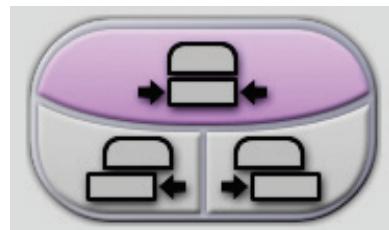


Figura 37: Botões de alternância de pá

5.4.3 Caixa de diálogo Procedure Information (Informações de procedimento)

Para exibir as informações de procedimento, selecione o botão **Procedure Information** (Informações de procedimento) localizado abaixo do botão **Delete View** (Excluir exibição) (ixeira). A caixa de diálogo Procedure Info (Informações de procedimento) é aberta com as seguintes informações:

- Nome do procedimento
- Número de acesso
- Status do procedimento
- Data e hora inicial e final do procedimento.
- Informações sobre doses (por mama e cumulativa)

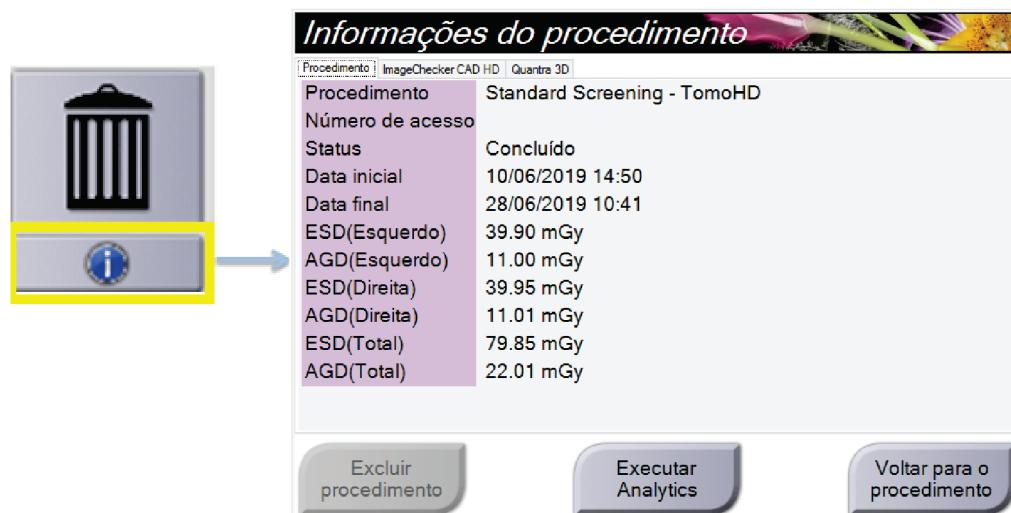


Figura 38: Caixa de diálogo Procedure Information (Informações de procedimento)

Para os procedimentos sem exibições expostas, selecione o botão **Delete Procedure** (Excluir procedimento) para remover o procedimento selecionado do paciente.

Para executar a análise de imagem manualmente, selecione o botão **Run Analytics** (Executar análise).

Observação

O botão **Run Analytics** (Executar análise) só aparece se você tem uma licença para o software ImageChecker® CAD ou Quantra™.

Selecione **Return to Procedure** (Voltar ao procedimento) para sair da caixa de diálogo.



Sobre o botão Run Analytics (Executar análise)

Os softwares de avaliação volumétrica da densidade mamária ImageChecker® CAD e Quantra™ estão disponíveis nos sistemas Selenia Dimensions e 3Dimensions.

Quando você está licenciado para uma dessas funcionalidades:

- As análises de imagem são executadas automaticamente quando você seleciona o botão **Close Procedure Complete** (Fechar procedimento concluído) para fechar um paciente após adquirir novas imagens. As análises de imagem são executadas automaticamente após editar um paciente, editar uma exibição ou adicionar uma exibição quando você seleciona o botão **Close Procedure Complete** (Fechar procedimento concluído) para fechar um paciente.
- A análise de imagens pode ser executada manualmente selecionando o botão **Run Analytics** (Executar análise) na caixa de diálogo Procedure Info (Informações do procedimento). Execute a análise de imagens manualmente conforme necessário em imagens recebidas ou importadas de uma fonte externa.
- A análise de imagens é executada apenas em imagens que foram adquiridas usando a mesma versão de software da Estação de trabalho Acquisition.
- A caixa de diálogo Procedure Info (Informações do procedimento) inclui guias que mostram o status de sucesso ou falha da análise de imagens.
- As imagens em miniatura para os resultados da análise da imagem são exibidas na seção de imagem em miniatura da tela *Procedure* (Procedimento).

5.4.4 Adicionar um procedimento

1. Para adicionar outro procedimento, selecione o botão **Adicionar procedimento** na tela *Procedimento* para acessar a caixa de diálogo Adicionar procedimento.

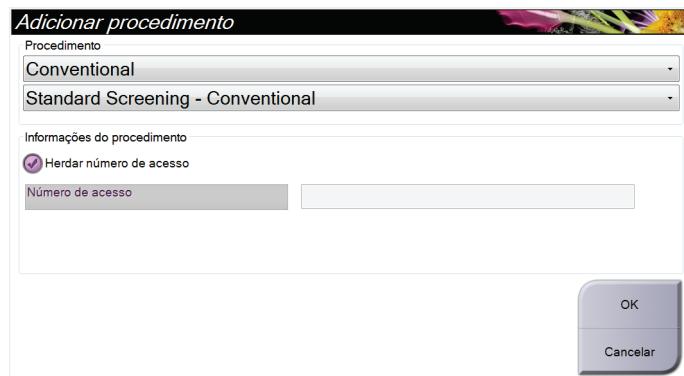


Figura 39: Caixa de diálogo Adicionar procedimento

2. Use os menus suspensos para selecionar o tipo de procedimento a adicionar.
3. O número de acesso atual já foi usado. Para usar um Número de acesso diferente, desmarque a caixa de seleção “Herdar número de acesso” e digite o número desejado.
4. Selecione o botão **OK**. Uma nova guia é adicionada com as vistas em miniatura do procedimento que foi selecionado.

Procedimentos disponíveis

A tabela a seguir mostra os principais grupos de procedimentos disponíveis no sistema.



Observação

Alguns procedimentos na lista são mostrados somente quando o sistema é licenciado o procedimento em questão.

Tabela 15: Grupos de procedimentos

Procedimento	Descrição
Convencional	Apenas imagens por mamografia digital (2D)
Combinado	Imagens por mamografia digital (2D) e tomossíntese mamária
Tomografia	Apenas imagens por tomossíntese mamária
TomoHD	Imagens por tomossíntese mamária e uma imagem 2D gerada
ComboHD	Mamografia digital (2D) e imagens por tomossíntese mamária e uma imagem 2D gerada
Biópsia estéreo	Biópsia que utiliza alvos estereotáxicos
Biópsia guiada por tomossíntese	Biópsia que utiliza alvos de tomossíntese
Amostra	Imagens de amostras especializadas
Contraste 2D	Imagen digital com contraste aprimorado

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 5: Interface do usuário

5.4.5 Adicionar (ou Remover) uma exibição

Para adicionar uma exibição

1. Selecione o botão **Adicionar exibição** para acessar a tela *Adicionar exibição*.



Observação

Dependendo das configurações de licença do sistema, diferentes guias poderão ser vistas.



Visualizar Modificadores

ID = Implante deslocado

RL = Rotação lateral

RM = Rotação medial

RI = Rotação inferior

RS = Rotação superior

TAN = Tangencial

NP = Mamilo em perfil

AC = Compressão anterior

IMF = Dobra inframamária

AX = Tecido axilar

Figura 40: Tela Adicionar exibição

2. Selecione a guia e, em seguida, selecione a exibição. Você pode selecionar no máximo três Modificadores de exibição no painel à direita da tela.
3. Selecione o botão **Adicionar**. Uma imagem em miniatura de cada exibição selecionada aparece no painel inferior da tela.

Para excluir uma exibição

- Para excluir uma única exibição da lista adicionada: selecione a exibição e, em seguida, selecione o ícone da lixeira.
- Para excluir todas as exibições da lista adicionada: selecione o botão **Limpar**.

5.4.6 Editar uma exibição

Use a tela *Editar exibição* para atribuir uma exibição diferente a uma imagem.

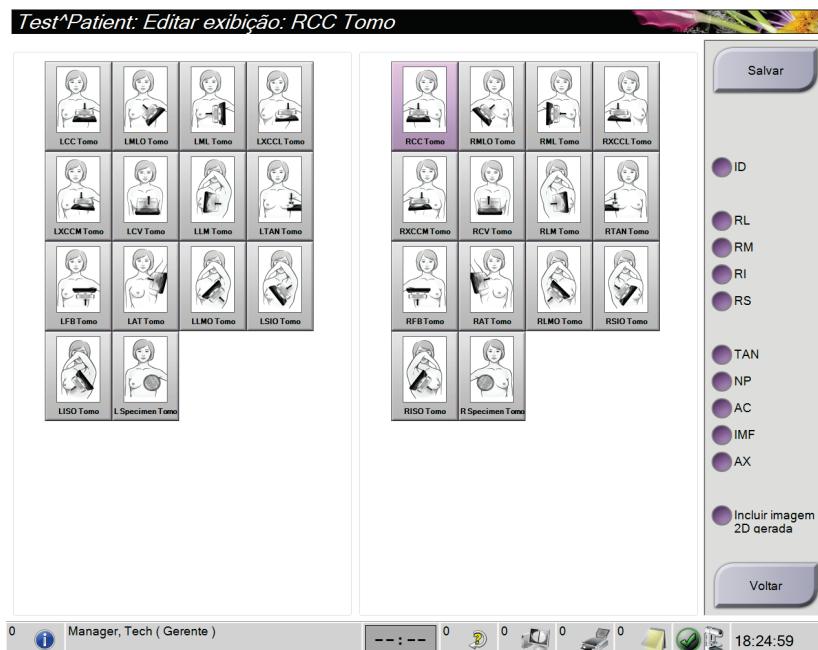


Figura 41: Tela *Editar exibição*

1. Na tela *Procedimento*, selecione uma exibição de imagem em miniatura exposta.
2. Selecione o botão **Editar exibição**.
3. Selecione a exibição na tela. Você pode selecionar no máximo três Modificadores de exibição. Consulte a figura [A tela Adicionar visualização](#) na página 72 para obter uma descrição dos modificadores de exibição.
4. Selecione **Salvar** e depois selecione **OK** para a mensagem *Atualização bem-sucedida*.

Observação

A tela *Editar exibição* para procedimentos de biópsia exibe diferentes modificadores de exibição. Consulte o *Guia do usuário* do sistema de orientação de biópsia de mama Affirm®.

5.4.7 Recuperar

Selecione o botão **Retrieve** (Recuperar) para consultar os dispositivos configurados com as informações do paciente atual. O botão **Retrieve** (Recuperar) executa as mesmas funções do botão **Query Retrieve** (Consultar recuperação) na tela *Admin*.

5.4.8 Encerrar um paciente

Selecione o botão **Encerrar paciente**. Se imagens foram obtidas, a caixa de diálogo **Encerrar procedimento** será exibida. Selecione uma das seguintes opções:

Encerrar procedimento	<p>Encerrar procedimento concluído: Encerra o procedimento e o coloca na guia Concluído.</p> <p>Encerrar procedimento em andamento: Encerra o procedimento e coloca o procedimento na guia Em andamento.</p> <p>Encerrar procedimento descontinuado: Encerra o procedimento e o coloca na guia Todos. Uma caixa de diálogo é apresentada. Em uma lista, deve ser selecionado o motivo pelo qual o procedimento foi interrompido ou adicione um novo motivo.</p> <p>Voltar para o procedimento: Volta para o procedimento.</p>
------------------------------	--

Se houver imagens marcadas como Reservar, será exibida uma caixa de diálogo com as opções a seguir:

- Aceitar tudo e Fechar tudo
- Encerrar procedimento em andamento
- Voltar para o procedimento

Se MPPS estiver ativado, as informações de status do procedimento serão enviadas para os dispositivos de saída quando você selecionar **Concluir** ou **Descontinuar**. Também é possível clicar e manter pressionada a guia acima das imagens em miniatura para reenviar uma mensagem referente ao status do procedimento durante o procedimento. A caixa de diálogo **Ação do procedimento** é exibida, apresentando botões para reenviar o status ou para retornar ao procedimento.



Observação

Quando você possui uma licença para o software ImageChecker® CAD ou Quantra™, a análise de imagens é executada automaticamente quando você seleciona o botão **Encerrar procedimento concluído** após adquirir novas imagens. Os resultados são enviados automaticamente para os Dispositivos de saída. Quando você reabre o paciente, as imagens em miniatura dos resultados são exibidas na tela *Procedimento* e as guias de status estão disponíveis na caixa de diálogo *Informações sobre o procedimento*.

5.5 Como acessar os recursos de análise de imagens

Selecione a guia **Tools** (Ferramentas) na tela *Procedure* (Procedimento) para acessar os recursos de análise de imagens. Consulte [Guia Image Review Tools \(Ferramentas de análise de imagens\)](#) na página 88 (Guia de ferramentas de análise de imagens) para obter informações.

5.6 Grupos de saída

As imagens aceitas são automaticamente enviadas para os dispositivos de saída no Grupo de saída selecionado. A configuração do sistema controla se as imagens são enviadas depois que um paciente é encerrado ou depois que a imagem é aceita.

Observação

 As imagens de tomossíntese não são enviadas para um dispositivo de impressão no Grupo de saída selecionado. É possível imprimir as imagens de tomossíntese selecionadas na tela *Imprimir*.

5.6.1 Seleccione um grupo de saída

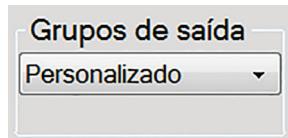


Figura 42: Campo Grupos de saída

Selecione um grupo de dispositivos de saída, como PACS, Estações de trabalho de diagnóstico, dispositivos CAD e impressoras na lista suspensa Grupos de saída na tela *Procedimento*.

Observação

 As imagens não serão enviadas se um Grupo de saída não estiver selecionado.

5.6.2 Adicionar ou editar um grupo de saída

Observação

 A configuração de Grupos de saída é feita durante a instalação, porém você pode editar os grupos existentes ou adicionar novos grupos.

Para adicionar um novo Grupo de saída:

1. Acesse a tela *Admin* (Administrador).
2. Selecione o botão **Manage Output Groups** (Gerenciar grupos de saída).
3. Selecione o botão **Novo**, insira as informações e, em seguida, selecione o dispositivo de saída.
4. Selecione **Adicionar** e depois selecione **OK** na mensagem *Atualização bem-sucedida*.
5. Você pode selecionar qualquer grupo para definir como padrão.

Para editar um Grupo de saída:

1. Acesse a tela *Admin* (Administrador).
2. Selecione o botão **Manage Output Groups** (Gerenciar grupos de saída).
3. Selecione o botão **Edit** (Editar), depois, faça as alterações.
4. Selecione **Salvar** e depois selecione **OK** na mensagem *Atualização bem-sucedida*.

5.6.3 Saída personalizada

A opção Grupo de saída personalizado permite que você crie um grupo de saída na tela *Procedimento*. O grupo de saída personalizado que você criar permanece como opção personalizada até que outro grupo de saída personalizado seja elaborado.

Para criar um Grupo de saída personalizado na tela *Procedimento*:

1. Na tela *Procedimento*, selecione **Personalizar** na lista suspensa Grupos de saída.
2. Na caixa de diálogo *Grupo de saída*, selecione a partir da lista de dispositivos disponíveis e depois selecione **OK**.

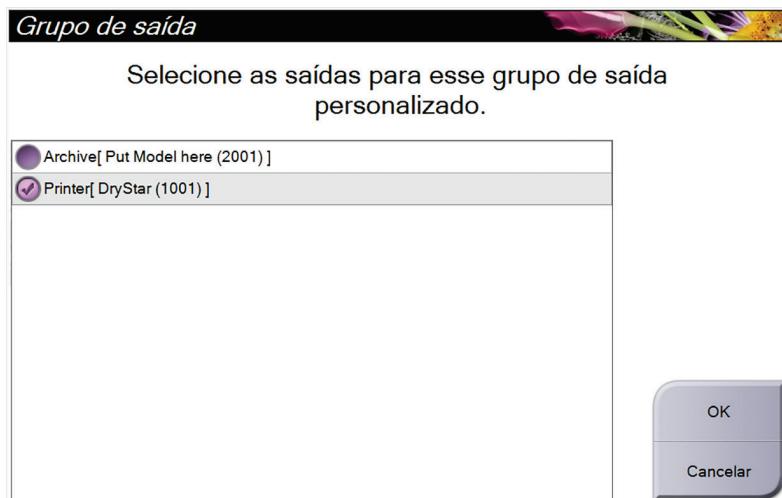


Figura 43: Um exemplo de grupo de saída personalizado

5.7 Saídas sob demanda

As saídas sob demanda são **Archive/Export** (Arquivar/Exportar) ou **Print** (Imprimir). Você pode Arquivar, Exportar ou Imprimir manualmente o paciente aberto atualmente até o procedimento seja encerrado.

Ao selecionar o botão de **On-Demand Output** (Saída sob demanda), existe a opção de enviar as imagens do paciente que está aberto para qualquer um dos dispositivos de saída configurados.

5.7.1 Arquivamento

1. Selecione o botão **Arquivar/Exportar**.
2. Selecione os procedimentos ou exibições na tela *Arquivar sob demanda*:
 - O botão **Selecionar tudo** seleciona todos os itens mostrados nesta tela.
 - O botão **Limpar** remove a seleção dos itens selecionados nesta tela.
 - O botão **Anteriores** mostra os procedimentos e exibições anteriores para este paciente.
 - O botão **Rejeitar** mostra exibições rejeitadas para este paciente.
3. Selecione um dispositivo de armazenamento:
 - Selecione o botão **Lista de dispositivos** e selecione a partir das opções do menu suspenso *Dispositivo de armazenamento*.
- OU-
- Selecione um grupo de saída na lista suspensa *Grupo de saída*.
4. Selecione o botão **Arquivar** para enviar as imagens selecionadas para o arquivo selecionado.

Observação

 Use o utilitário Manage Queue (Gerenciar fila) da barra de tarefas para analisar o status do arquivo.

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 5: Interface do usuário

5.7.2 Exportar

1. Selecione o botão **Arquivar/Exportar** (no lado direito da tela *Procedimento*).
2. Selecione as imagens para exportar e depois selecione o botão **Exportar**.

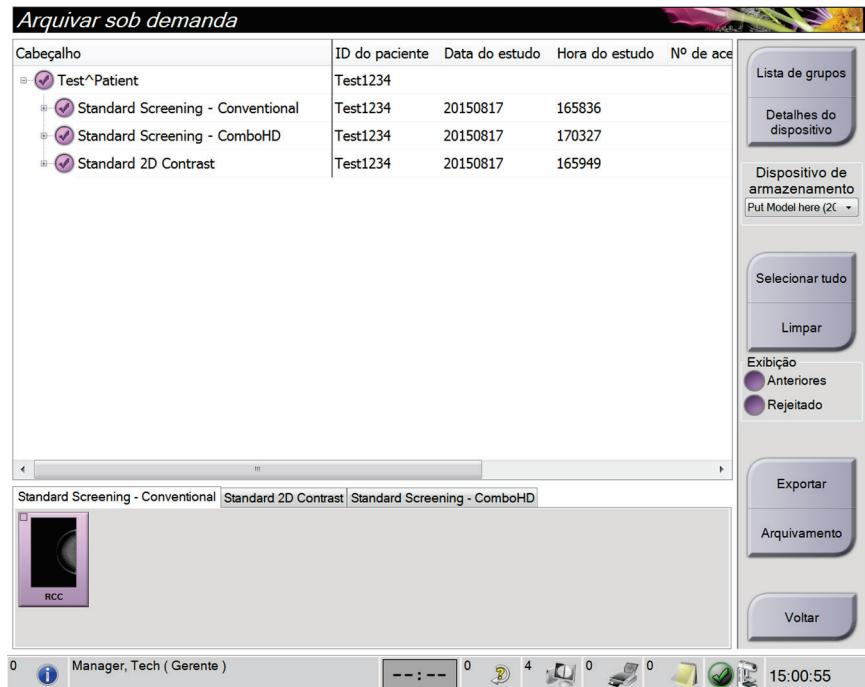


Figura 44: Selecionar as imagens para exportar

3. Na caixa de diálogo Exportar, selecione o destino na lista suspensa de dispositivos de mídia.



Figura 45: Caixa de diálogo Exportar

- Para tornar anônimos os dados do paciente, selecione **Anonymize** (Tornar anônimo).
 - Para ejectar automaticamente o dispositivo de armazenamento de mídia removível quando a exportação estiver concluída, selecione **Eject USB device after write** (Ejetar dispositivo USB após a gravação).
 - Para selecionar uma pasta em seus sistemas locais para armazenamento de suas seleções e para selecionar os tipos de exportação para a imagem, selecione **Avançado**.
4. Selecione o botão **Iniciar** para enviar as imagens selecionadas para o dispositivo selecionado.

5.7.3 Impressão

1. Na tela *Procedure* (Procedimento), selecione o botão **Print** (Imprimir) para mostrar a tela *Print* (Imprimir). Consulte a figura [A tela Print \(Imprimir\)](#) na página 80 para preparar seus dados de impressão.
2. Selecione o formato de filme na área Formato do filme.
3. Selecione uma imagem em miniatura.
4. Selecione o modo de imagem (Convencional, Projeção ou Reconstrução). O botão C-View mostra se o sistema está licenciado para imagem C-View.
5. Selecione a área de visualização da impressão (item 16) na tela *Print* (Imprimir). A imagem mostrada nesta área é a imagem que será impressa no filme.
6. Para colocar outras imagens no mesmo filme multiformatos, repita os passos de 3 a 5.
7. Para imprimir um formato de filme diferente das mesmas imagens, selecione o botão **Novo filme** (item 12) e depois conclua os passos de 2 a 6.
8. Use os botões na área superior esquerda da tela *Print Imprimir* (itens 1 a 6) para mostrar ou ocultar dados do paciente, marcações e anotações e para alterar a orientação da imagem.
9. Selecione o botão **Imprimir** para imprimir os filmes.

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 5: Interface do usuário

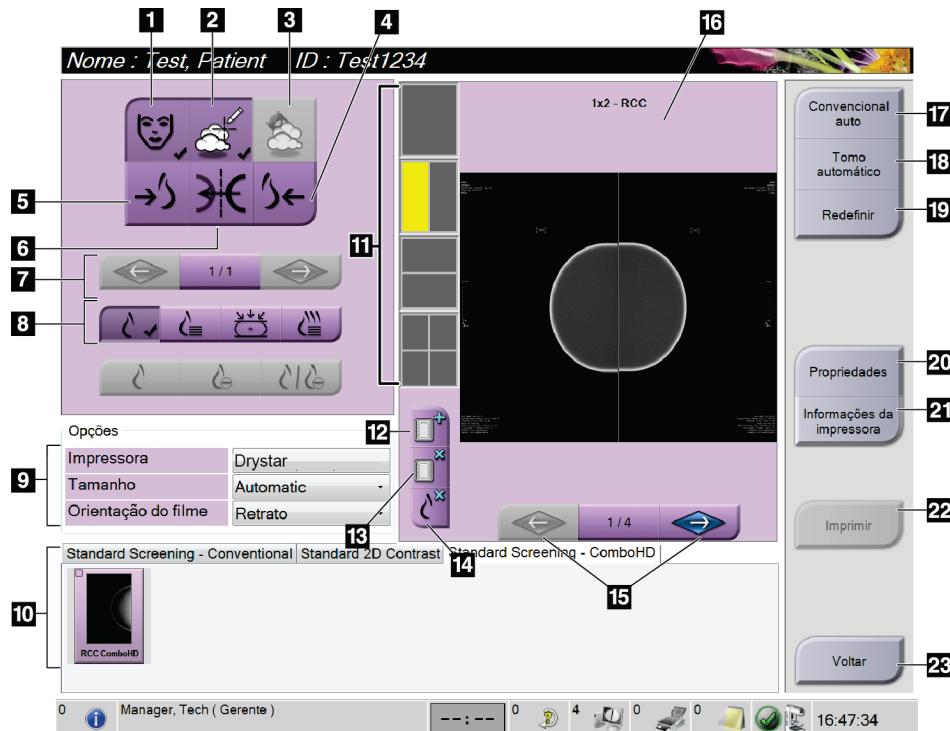


Figura 46: Imprimir tela

Legenda da figura

1. Mostra ou oculta os dados do paciente.
2. Mostra ou oculta marcações e anotações.
3. Mostra ou oculta alvos em imagens de uma biópsia.
4. Imprime a imagem a partir de uma perspectiva dorsal.
5. Imprime a imagem a partir de uma perspectiva ventral.
6. Inverte (espelha) a imagem.
7. Vai para a parte anterior ou para a próxima parte de uma tomossíntese ou projeção (opção Tomossíntese).
8. Seleciona a exibição Convencional, Projeção ou Reconstrução (opção Tomossíntese). O botão C-View mostra se o sistema está licenciado para imagem C-View.
9. Seleciona as opções da impressora.
10. Exibe imagens em miniatura.
11. Seleciona o formato do filme (número de quadros).
12. Cria um novo filme.
13. Exclui um filme.
14. Exclui uma imagem de um filme.
15. Percorra as páginas do filme.
16. Área de visualização da impressão.
17. Imprime imagens convencionais (e imagens do C-View, se o sistema estiver licenciado) com a configuração padrão.
18. Imprime imagens de tomossíntese (frações ou projeções) Marcadas para impressão (opção Tomossíntese).
19. Retorna a tela *Print* (Imprimir) para as configurações padrão.
20. Abre a tela *Properties* (Propriedades).
21. Exibe o endereço IP da impressora, o título AE, a porta e o recurso para impressão em tamanho original.
22. Inicia o processo de impressão.
23. Retorna para a tela *Procedure* (Procedimento).

Capítulo 6 Imagens

6.1 Tela de exibição de imagem

Depois que fizer uma exposição, a imagem capturada será exibida no monitor de exibição de imagem. Informações sobre o paciente e procedimento podem ser exibidas na tela. Para ativar ou desativar as informações, na guia **Tools** (Ferramentas) na tela *Procedure* (Procedimento) selecione o botão *Patient Information* (Informações do paciente).



Figura 47: Tela de exibição de imagem

Legenda da figura

1. Informações do paciente e data do exame
2. Informações sobre exposição, inclusive:
 - Técnicas de exposição
 - Dosagem do paciente
 - Ângulo do braço-C
 - Espessura e força de compressão
 - Informações sobre a instalação e o tecnólogo

6.2 Como configurar os Parâmetros de exposições

6.2.1 Selecione o modo de captura de imagem (Opção de tomossíntese)

- Padrão Para procedimentos rotineiros de triagem de Tomossíntese
- Enhanced Para exibições de diagnóstico por tomossíntese (Aprimorado)



Aviso:

O modo de aquisição aprimorado com reprodução de imagens em modo combinado (DM + BT) pode produzir uma dose de radiação superior ao valor-limite estipulado pelo MQSA de 3,0 mGy e, portanto, ele somente poderá ser utilizado na avaliação diagnóstica.

6.2.2 Selecione o Exposure Mode (Modo de exposição)

Use os modos AEC (modos de Controle de exposição automática) para permitir que o sistema controle as técnicas de exposição. Os modos AEC estão disponíveis entre 20-49 kV.

- Manual O usuário seleciona kV, mAs, Focal Spot (Foco) e Filter (Filtro).
- AEC: Tempo automático O usuário seleciona kV, Focal Spot (Foco) e Filter (Filtro). O sistema seleciona os mAs.
- AEC: Auto-kV O usuário seleciona o Focal Spot (Foco). O sistema seleciona o kV, mAs e Filter (Filtro) (Ródio).
- AEC: Filtro automático O usuário seleciona o Focal Spot (Foco). O sistema seleciona o kV, mAs e Filter (Filtro).

6.2.3 Como usar o sensor do AEC

O sensor do AEC tem sete posições manuais e uma posição automática. As posições manuais começam na borda da parede do peito (posição 1) e vão em direção da borda do mamilo (posição 7). A posição automática seleciona duas regiões em uma área que se estende da parede do peito ao mamilo.

Use as teclas de mais (+) e de menos (-) do dispositivo de compressão ou da área do Sensor AEC da tela para alterar a posição do sensor. Você pode selecionar Auto AEC (AEC automático) para permitir que o sistema calcule a melhor exposição para a mama.

6.3 Como capturar uma imagem

Consulte [Procedimentos clínicos](#) na página 115 para obter informações sobre procedimentos clínicos.

1. Selecione uma exibição das visualizações de miniatura na parte inferior da tela *Procedimento*.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão **Raios X** e/ou o **pedal dos raios X** para obter a exposição total.

Durante a exposição:

- A barra de status do sistema mostra o símbolo de radiação e um fundo amarelo (veja a figura a seguir).

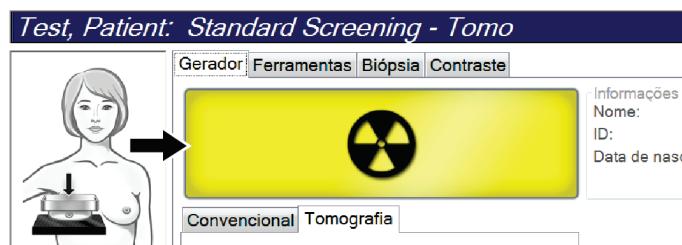


Figura 48: Exposição em andamento

- Um tom sonoro continua a ser emitido durante a exposição
O tom sonoro é uma sequência contínua de tons. O tom é emitido durante a captura combinada completa, desde o início da exposição até o fim da exibição convencional. Não há interrupção do tom sonoro entre a tomossíntese mamária e as exposições convencionais à mamografia digital. Não libere o interruptor de exposição durante o tom sonoro.
- 3. Quando o tom for interrompido e a barra de status do sistema exibir **Em espera** (consulte a figura a seguir), solte o botão **raios X** e/ou o **pedal dos raios X**.

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 6: Imagens



Figura 49: Exposição completa

4. Quando a radiografia estiver concluída, a imagem aparece no monitor de exibição de imagem. A tela *Procedimento* muda automaticamente para a guia **Ferramentas**.

Selecione uma das seguintes opções para concluir a captura:

- **Aceite** a imagem. A imagem é transmitida para dispositivos de saída com todos os atributos.
- **Rejeite** a imagem. Quando a caixa de diálogo abrir, selecione o motivo da rejeição da imagem. A tela *Exibição de imagem* fecha. Você pode rever a exibição rejeitada ou selecionar outra. Ao selecionar o botão **Rejeitar** um “X” será exibido na imagem em miniatura.
- **Reserve** a imagem. A imagem é salva para análise futura. Ao selecionar **Reservar** um ponto de interrogação “?” será exibido na imagem em miniatura.



Figura 50: Imagens marcadas em um procedimento

5. Repita as etapas 1 a 4 para cada exibição.

Observação

Um usuário gerente pode configurar o sistema para aceitar ou reservar automaticamente as novas imagens.

6.3.1 Sequência convencional de eventos de imagem

1. Avalie a imagem após a exposição e adicione um comentário, se necessário.
2. **Accept** (Aceitar), **Reject** (Rejeitar) ou **Pend** (Reservar) a imagem. Uma imagem em miniatura substitui a visualização da imagem na área de Estudo de caso da tela.

Observação

Um usuário gerente pode configurar o sistema para aceitar ou reservar automaticamente as novas imagens.

6.3.2 Sequência de eventos de imagem ou tomossíntese

1. Aguarde a conclusão da reconstrução da imagem.
2. Analise imagens de projeção quanto ao movimento.
3. **Aceitar**, **Rejeitar** ou **Reservar** a imagem. Uma imagem em miniatura substitui a visualização da imagem na área de Estudo de caso da tela.

Observação

Um usuário gerente pode configurar o sistema para aceitar ou reservar automaticamente as novas imagens.

6.3.3 Como aceitar uma imagem rejeitada

Se uma imagem rejeitada for melhor do que a nova imagem, você poderá recuperar e usar a imagem antiga. Selecione a imagem em miniatura na tela *Procedure* (Procedimento) para analisar a imagem e depois **Accept** (Aceitar) a imagem.

6.3.4 Como Aceitar ou Rejeitar uma imagem reservada

Para aceitar ou rejeitar uma imagem Pended (Reservada), selecione a imagem em miniatura Pended e, depois, o botão **Accept** (Aceitar) ou o botão **Reject** (Rejeitar).



Observação

Um usuário gerente pode configurar o sistema para aceitar ou reservar automaticamente as novas imagens.

6.4 Como corrigir e reprocessar imagens de implante

Você precisa corrigir a imagem se obtiver uma imagem de implante ou implante deslocado sem o botão **Implant Present** (Presença de implante) ativado.

6.4.1 Se a imagem não for aceita

Selecione o botão **Implant Present** (Presença de implante) na tela *Procedure* (Procedimento) para indicar a existência de um implante.

Uma marca de seleção é exibida no botão e a imagem é reprocessada.



6.4.2 Se a imagem for aceita

1. Selecione a imagem.
2. Selecione o botão **Implant Present** (Presença de implante) na tela *Procedure* (Procedimento) para corrigir a imagem. Uma marca de seleção é exibida no botão e a imagem é reprocessada.
3. Selecione o botão **Accept** (Aceitar) para aceitar as alterações.



Observação

A imagem corrigida é enviada automaticamente para os dispositivos de saída selecionados se o sistema estiver ajustado para enviar imagens quando o botão **Aceitar** é selecionado.

6.5 Como analisar as imagens

A análise de imagens envolve o uso de miniaturas, ferramentas de análise de imagens e modos de visualização.

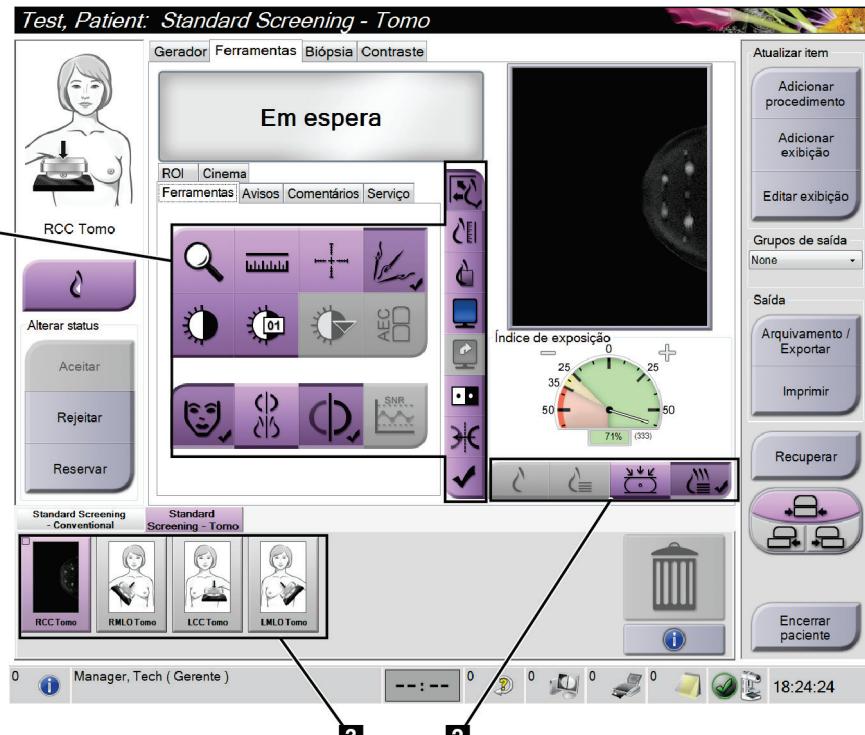


Figura 51: Guia Tools (Ferramentas) (opção de Tomossíntese mostrada)

Legenda da figura

1. Ferramentas de análise de imagens - consulte a [Guia Image Review Tools \(Ferramentas de análise de imagens\)](#) na página 88 (Ferramentas de análise de imagens).
2. Modos de exibição de imagens - consulte [Modos de exibição](#) na página 90.
3. Visualizações e imagens de miniaturas. Selecione qualquer imagem em miniatura para exibir a imagem no monitor de visualização de imagem.

6.5.1 Guia Image Review Tools (Ferramentas de análise de imagens)

A guia **Tools** (Ferramentas) na tela *Procedure* (Procedimento) apresenta as ferramentas de análise de imagens. Uma marca de seleção será exibida em uma ferramenta ativa.

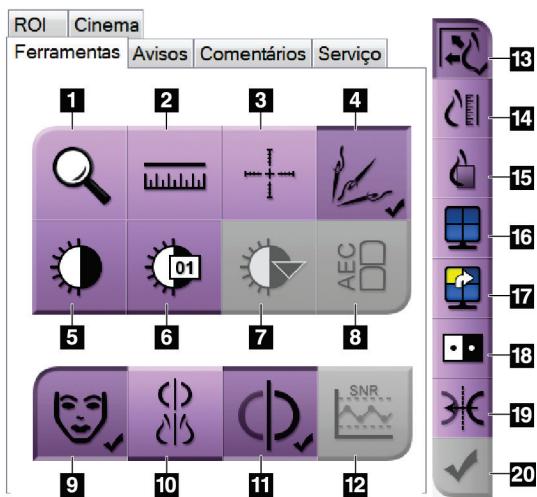


Figura 52: Ferramentas de análise de imagens

Legenda da figura

1. A ferramenta **Zoom** amplifica uma parte da imagem.
2. A ferramenta **Régua** mede a distância entre dois pontos.
3. A ferramenta **Crosshair** (Retículo) mostra um retículo na tela *Image Display* (Exibição de imagem).
4. A ferramenta **Demetalizer** (Desmetalizador) para processar imagens de tomossíntese que contêm objetos metálicos.
5. A ferramenta **Janela/Nível** altera o brilho e contraste.
6. A ferramenta **Ajuste fino da janela/nível** permite a entrada de valores específicos de janela e nível.
7. A ferramenta **Seleção de LUT** faz a rolagem pelas configurações de Janela/Nível disponíveis para uma imagem exibida com LUTs anexas.
8. O botão **AEC** (Controle de exposição automática) exibe as áreas do sensor AEC utilizadas para o cálculo de exposição. As áreas do sensor são exibidas na tela *Image Display* (Exibição de imagem).
9. O botão **Informações do paciente** ativa a exibição de informações sobre o paciente.
10. O botão **Suspensão automática** suspende automaticamente o estudo selecionado atual em uma configuração 4-up.
11. O botão **Auto-Pairing** (Emparelhamento automático) desliga o emparelhamento automático para a imagem selecionada atualmente em uma configuração multi-up.
12. O botão **SNR/CNR** calcula a razão entre sinal e ruído e a razão entre contraste e ruído no Fantoma ACR.
13. O botão **Ajustar ao visor** encaixa a imagem no quadro de imagem.
14. O botão **Tamanho real** exibe a imagem do tamanho real da mama.
15. O botão **Exibir em pixels reais** exibe a imagem com total resolução.
16. O botão **Exibição Multi-Up** seleciona o número de quadros a serem exibidos.
17. O botão **Avançar quadro de imagem** define como ativo o quadro Multi-Up.
18. A ferramenta **Inverter imagem** altera as cores pretas para brancas e as brancas para pretas.
19. O botão **Espelhar** inverte (espelha) a imagem.
20. O botão **Tag for Print** (Marcar para impressão) marca as imagens de projeção ou reconstrução de uma imagem de tomossíntese para imprimir posteriormente.

6.5.2 Guia Notices (Avisos)

As ferramentas da guia **Notices** (Avisos) permitem que você marque e anote em imagens e envie avisos sobre a imagem exibida ou o procedimento. No menu Grupos de saída de avisos na parte inferior da guia permite que você selecione o destino dos avisos.

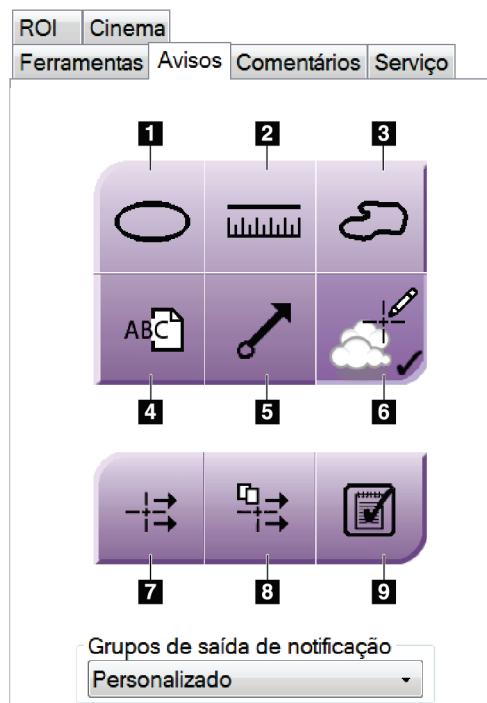


Figura 53: Ferramentas da guia Notices (Avisos)

Legenda da figura

1. A ferramenta **Oval** (Oval) desenha uma marca oval na imagem.
2. A ferramenta **Régua** mede a distância entre dois pontos.
3. A ferramenta **Freehand** (à mão livre) desenha uma marca à mão livre na imagem.
4. A ferramenta **Text** (Texto) adiciona uma nota de texto à imagem sem marcar.
5. A ferramenta **Arrow** (Seta) desenha uma seta marcando a imagem.
6. A ferramenta **Markings** (Marcações) mostra ou oculta marcações e anotações em uma imagem.
7. A ferramenta **Send Notice** (Enviar aviso) envia o aviso da imagem atual para o destino selecionado.
8. A ferramenta **Send All Notice** (Enviar todos os avisos) envia todos os avisos de todas as imagens do procedimento aberto para o destino selecionado.
9. A ferramenta **Viewed** (Visualizado) altera o status Patient Notices (Avisos do paciente) para visualizados.

6.5.3 Outras ferramentas de análise de imagens

Outras guias

- Comentários:** Adicionar comentários a uma imagem.
- Serviço:** Marcar uma imagem para uso em serviço.
- ROI:** Desenhar uma região de interesse no monitor de exibição da imagem.
- Cinema:** Mostra uma série de imagens como em um filme (opção Tomossíntese).

Índice de exposição

O Índice de exposição é um guia de qualidade da imagem. Quando o Índice de exposição indicar a área vermelha ou amarela, analise a imagem selecionada para detectar ruídos e decidir se é preciso refazê-la.



Figura 54: Índice de exposição

Modos de exibição

Use os botões da área Modos de exibição da tela para selecionar o tipo de visualização a ser mostrado no monitor Exibição de imagem. É possível alterar entre os modos convencional, 2D gerada, projeções e reconstrução para mostrar as imagens em combinação.





Figura 55: Modos de exibição

Legenda da figura

1. O botão **Convencional** mostra as imagens convencionais.
2. O botão **2D gerada** mostra uma imagem 2D convencional gerada da imagem tomográfica capturada.
3. O botão **Projeções** mostra imagens de projeção em 15°.
4. O botão **Reconstruções** mostra cortes reconstituídos.

6.5.4 Indicador de cortes

O Indicador de corte do monitor de exibição de imagem é exibido somente em reconstruções de tomossíntese.

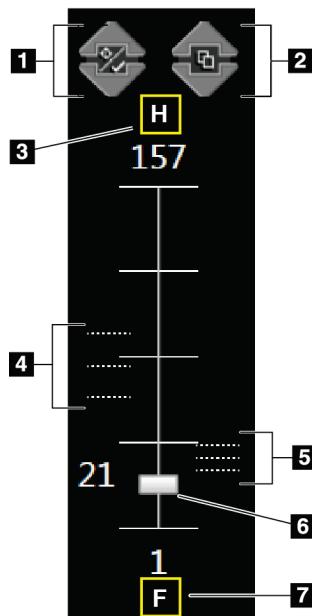

Legenda da figura

1. As setas **Up** e **Down** (para cima e para baixo) permitem alterar entre cortes que contêm um alvo de lesão e cortes marcados para impressão.
2. As setas **Up** e **Down** (para cima e para baixo) permitem alterar entre cortes que contêm avisos.
3. “H” (referência anatômica para a direção da cabeça)
4. Cortes que contêm alvos ou estão marcados para impressão.
5. Cortes que contêm avisos.
6. A barra de rolagem se move ao longo dos cortes da reconstituição.
7. “F” (referência anatômica para a direção do pé)

Figura 56: Indicador de cortes

6.6 Como enviar as imagens para dispositivos de saída

É possível enviar as imagens para os dispositivos de saída ou usar a função Arquivar/Export (Arquivar/Exportar) para copiá-las em uma mídia de armazenamento temporário. Consulte [Grupos de saída](#) na página 75 (Como usar os grupos de saída) e [Saídas sob demanda](#) na página 77 (Como usar as saídas sob demanda) para obter instruções.

6.7 Como usar o I-View Contraste 2D



Observação

A Hologic configura alguns sistemas para atender a requisitos específicos. A configuração do sistema pode não ter todas as opções e acessórios incluídos neste manual.

1. Selecione a guia **Contraste** para acessar a função I-View™ Contraste 2D (CEDM).

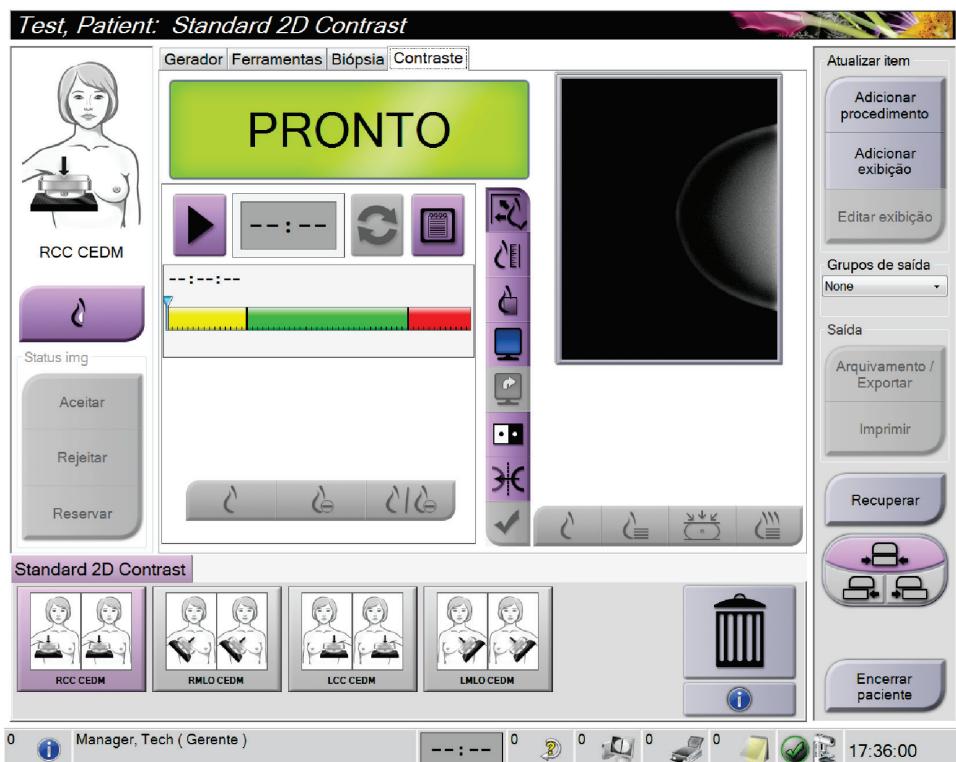


Figura 57: Tela I-View Contraste 2D

2. Ajuste as configurações de contraste. Para mais informações, consulte [Como ajustar as configurações de contraste](#) na página 95.



Observação

As informações de contraste estão incluídas no cabeçalho DICOM das imagens do I-View.

3. Para iniciar a dose de contraste e o cronômetro, clique no botão **Iniciar** (seta).

O cronômetro é iniciado no **Período de espera**, que é exibido com um fundo amarelo.

Observação

Você pode ajustar a duração de tempo padrão para as fases **Período de espera** e **Período de imagem ideal** do cronômetro. Consulte Como ajustar os padrões de contraste.



Figura 58: Tela I-View Contraste 2D, Período de espera

Observação

A função timer (cronômetro) não permite que você pare o cronômetro, somente inicie-o e reinicialize-o. O cronômetro para somente quando você sai do procedimento do paciente.

Após o **Período de espera**, o cronômetro inicia o **Período de imagem ideal**, que é exibido com um fundo verde.

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 6: Imagens

- Capture as imagens durante o **Período de imagem ideal**.

Após capturar uma imagem, um marcador aparecerá abaixo do cronômetro.



Figura 59: Tela I-View Contraste 2D, Período de imagem ideal

- Selecione os botões baixa exposição e alta exposição para obter imagens de baixa e alta energia.
 - Baixa:** Imagem convencional de baixa energia
 - Sub:** Imagem contrastada, subtraída
 - Sub baixa:** Exibe as telas de imagens baixa e sub, lado-a-lado, em uma tela dividida.



Cuidado:

A execução do procedimento I-View Contraste 2D aumenta o tempo de recuperação que a máquina necessita antes de mais imagens serem obtidas. Quando o ícone de

Status do sistema aparece em vermelho , um período de espera recomendado é exibido. Este período de espera deixa a temperatura do tubo de raios X diminuir para evitar danos que possam anular a garantia do tubo de raios X.

Certifique-se sempre de que o ícone de Status sistema esteja verde antes de iniciar um procedimento do I-View Contraste 2D. Se o ícone de Status do sistema ficar vermelho durante um procedimento, conclua o procedimento rapidamente utilizando o número mínimo de exposições.

6.7.1 Como ajustar as configurações de contraste

1. Na guia **Contraste** selecione o botão **Configurar contraste** para editar as configurações de contraste. A caixa de diálogo Informações de contraste é exibida.

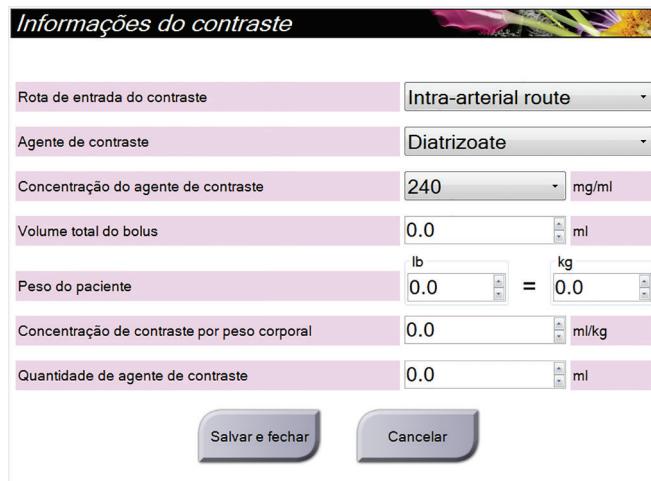


Figura 60: Configurações do I-View Contraste 2D

2. Utilize as listas suspensas para selecionar as configurações adequadas.
3. Insira os dados para o campo **Concentração de contraste por peso corporal** ou para o campo **Quantidade de agente de contraste**. O outro campo é preenchido automaticamente com a informação correta.
4. Selecione **Salvar e fechar**.

6.8 Imagem de amostras

O sistema também pode ser usado para fazer exames de imagem de amostras para biópsia.

Para capturar imagens de amostras:

1. Selecione um paciente na lista de trabalho ou adicione manualmente um novo paciente.
2. Adicione ou selecione o procedimento necessário de imagem de amostra.



Figura 61: Tela Procedimento para amostras

3. Verifique se o braço-C está definido para 0 graus.
4. Prepare a amostra e coloque-a no detector de imagem.

- Capture as imagens. Para obter mais informações sobre como adquirir imagens, consulte [Como capturar uma imagem](#) na página 83.

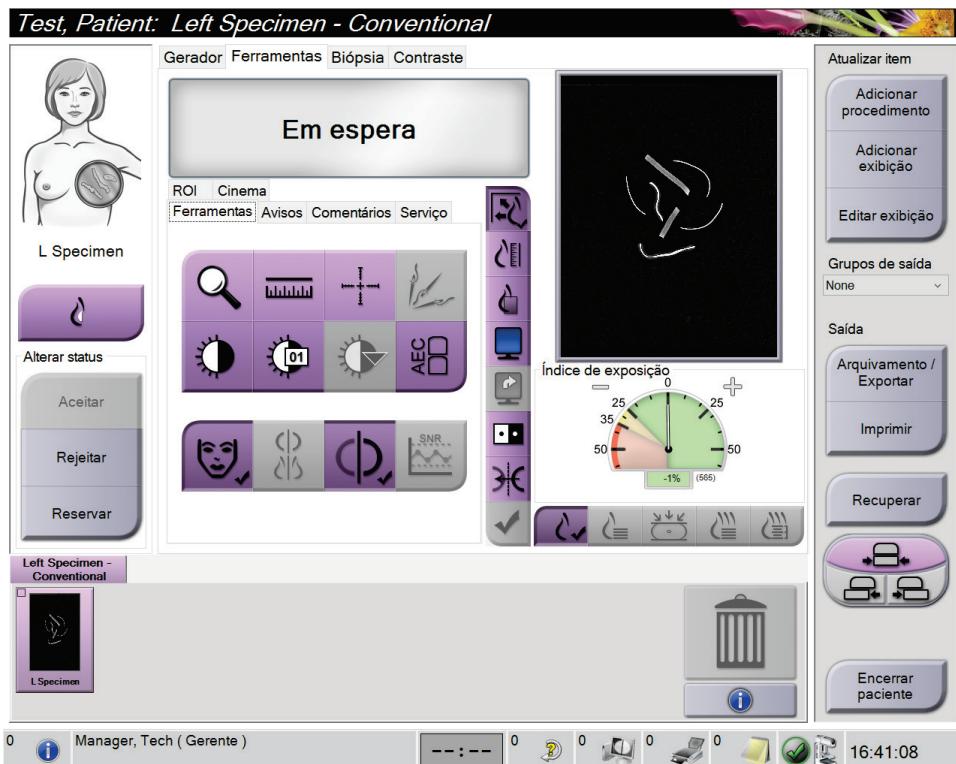


Figura 62: Tela de imagem de amostras

- Revise as imagens conforme a necessidade.

Capítulo 7 Acessórios

O sistema pode executar aplicativos de triagem ou diagnóstico com acessórios especificados. Este capítulo descreve como usar todos os possíveis acessórios do sistema.

Observação

A Hologic configura alguns sistemas para atender a requisitos específicos. A configuração do sistema pode não ter todas as opções e acessórios incluídos neste manual.

7.1 Como instalar acessórios no braço-C

O Protetor de rosto retrátil, Plataforma de ampliação e Retículos de localização estão instalados no braço-C. As aberturas têm etiquetas com ícones para indicar o acessório a ser encaixado na abertura. Cada acessório tem duas linhas. Alinhe o acessório com a linha correspondente no braço-C. Quando o gancho do acessório estiver na profundidade correta, a segunda linha mais fina será alinhada com a linha no braço-C. A seção seguinte contém instruções de instalação para cada acessório.

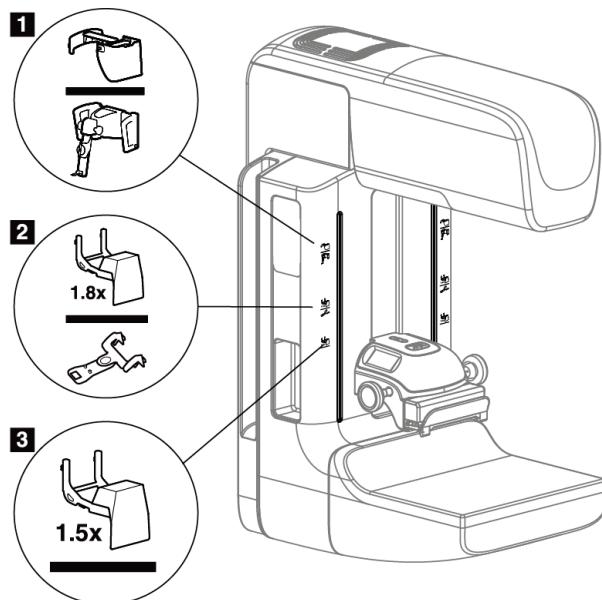


Figura 63: Acessórios do braço-C

Legenda da figura

1. Abertura para protetor de rosto retrátil (opção Tomossíntese) ou para o sistema de controle de biópsia da mama Affirm® (opção biópsia)
2. Abertura para Plataforma de ampliação 1,8x e Retículos de localização
3. Abertura para Plataforma de ampliação 1,5x

7.2 Protetores de rosto do paciente

O protetor de rosto mantém a cabeça e o rosto do paciente afastados do campo de raios X durante o exame. Inspecione o protetor todos os dias antes de usá-lo.



Aviso:

O protetor de rosto deve ser instalado em todas as exposições, exceto nos estudos de caso de ampliação.



Aviso:

O protetor de rosto não protege a paciente contra radiação.

7.2.1 Como instalar ou remover o protetor de rosto retrátil

Para instalar o protetor de rosto retrátil:

1. Estenda completamente o protetor de rosto até a posição externa.
2. Alinhe as presilhas do protetor de rosto com as aberturas de montagem do braço-C, indicadas por um ícone de protetor de rosto.
3. Coloque as presilhas localizadas nos dois lados do protetor de rosto nas aberturas de montagem do braço-C. A alavanca de destravamento (veja o item 1 na figura a seguir) está na posição para cima.
4. Empurre o protetor de rosto para baixo e trave-o na posição correta. A alavanca de destravamento fica na posição para baixo quando o protetor de rosto está travado.

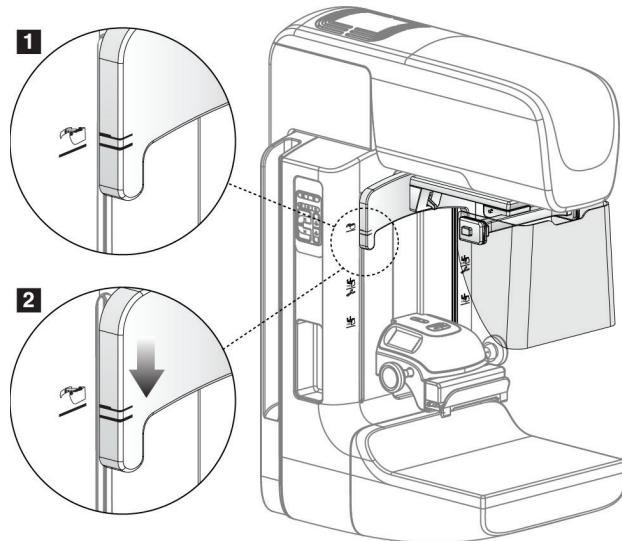


Figura 64: Como alinhar o protetor de rosto retrátil no braço-C

Para remover o protetor de rosto retrátil:

1. Pressione e mantenha pressionada a alavanca de destravamento (veja o item 1 na figura anterior) na posição para cima.
2. Levante o protetor de rosto das aberturas e remova-o do braço-C.

7.2.2 Como usar o protetor de rosto retrátil

Observação

 Antes de você fazer uma exposição, verifique se o protetor facial está totalmente estendido ou retraído.

Para estender o protetor de rosto, puxe-o, afastando-o do braço em C, até que o dispositivo engate na posição externa.

Para retrair o protetor de rosto:

1. Pressione um dos botões de Liberação de engate (veja o item 2 na figura [Operação do protetor de rosto](#) na página 101 – um de cada lado).
2. Empurre o protetor de rosto na direção do braço em C até que o dispositivo pare.

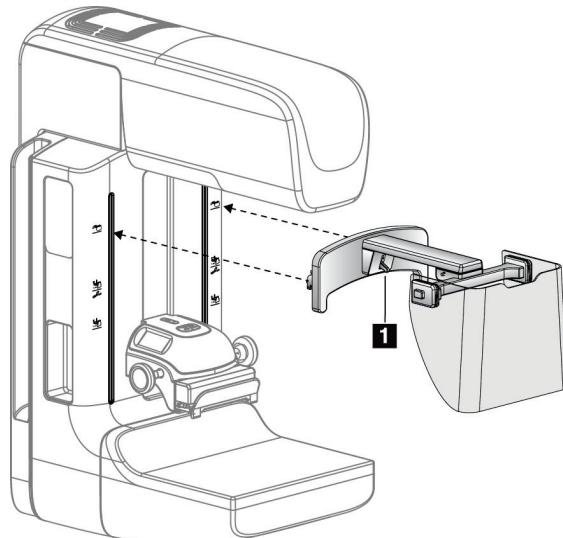


Figura 65: Instalação do protetor de rosto

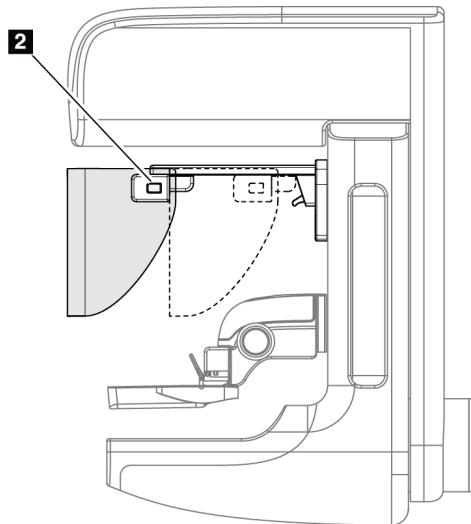


Figura 66: Operação do protetor de rosto

7.2.3 Como instalar ou remover o protetor de rosto convencional

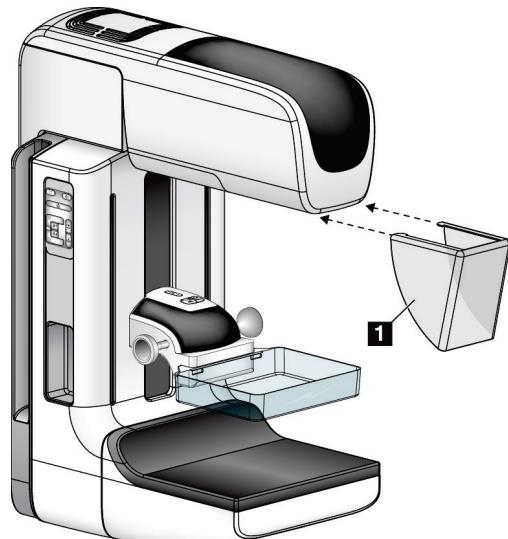


Figura 67: Como instalar o protetor de rosto convencional

Para instalar o protetor de rosto convencional:

1. Coloque cuidadosamente as guias laterais (item 1 na figura anterior) nas aberturas da parte da frente do suporte da cabeça do tubo.
2. Deslize o protetor de rosto no suporte da cabeça do tubo, até que o protetor de rosto trave.

Para remover o protetor de rosto convencional:

1. Puxe as laterais do protetor de rosto horizontalmente (afastando-o da cabeça do tubo).
2. Retire o protetor de rosto.

7.3 Pás de compressão



Observação

Algumas pás são opcionais e podem não estar incluídas no seu sistema.

O sistema pode identificar cada pá e ajustar automaticamente o colimador.

Os acessórios disponíveis dependem da configuração do sistema.

Tabela 16: Acessórios disponíveis

Acessório	2D/BT	Triagem 2D
Pás de triagem de rotina	18 x 24 cm	*
	24 x 29 cm	*
	Mama pequena	*
	SmartCurve™ de 18 x 24 cm	*
	SmartCurve de 24 x 29 cm	*
Pás de compressão de ponto e contato	Contato de 10 cm	*
	Contato de 15 cm	*
	Contato de ponto de 7,5 cm	*
	Contato de ponto de sem moldura	*
Pás de ampliação	Ponto de ampliação de 7,5cm	*
	Ampliação de 10 cm	*
	Ampliação de 15 cm	*
Pás de localização	Aberta retangular de 10 cm	*
	Aberta retangular de 15 cm	*
	Perfurada de 10 cm	*
	Perfurada de 15 cm	*
	Localização da ampliação perfurada de 10 cm	*
	Localização da ampliação de 10 cm	*
Pá de ultrassom	Ultrasound grande 15 cm	*
Protetor de rosto do paciente		*
Plataforma de ampliação		*
Dispositivo do retículo de localização		*
Dispositivo do retículo de ampliação		*


Observação

 No sistema de triagem 2D, use apenas a pá de contato de ponto de 7,5 cm para calibração da espessura de compressão.


Observação

 A pá de triagem sem moldura de 24 x 29 cm, a pá do sistema SmartCurve de 24 x 29 cm, as pás de ampliação e as pás de localização NÃO são compatíveis com a função de Alternância de pás.


7.3.1 Pás de triagem de rotina

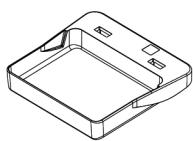

Pá de triagem sem
moldura 18 x 24 cm

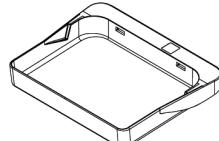

Pá de triagem sem
moldura 24 x 29 cm

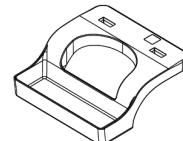


Pá de mama pequena,
sem moldura

Pás do sistema SmartCurve



Advertência:

As pás do sistema SmartCurve™ não atendem aos padrões IEC 60601-2-45 para a amplitude de movimento mínima que exige que a pá seja comprimida até 10 mm. Para garantir a compressão adequada de mamas muito pequenas ou muito finas, use a pá de rastreio plana padrão.



Pá de triagem sem moldura do
sistema SmartCurve de 18 x 24 cm



Pá de triagem sem moldura do
sistema SmartCurve de 24 x 29 cm



Observação

As pás do sistema SmartCurve podem não ser adequadas para pacientes com mamas muito pequenas. Se a mama não puder ser adequadamente imobilizada ou comprimida devido à curvatura das pás, utilize as pás padrão.



Observação

As pás do sistema SmartCurve não são recomendadas para visualizações de clivagem, visualizações giradas ou em mosaico de mamas muito grandes. Use as pás de seleção planas padrão para essas visualizações.



Observação


As pás do sistema SmartCurve acomodam a maioria dos tamanhos de mama. Devido à curvatura das pás, alguns pacientes que usariam a pá plana menor podem ser posicionados mais facilmente usando a pá SmartCurve maior.




Observação

As pás do sistema SmartCurve não são compatíveis com o modo de compressão FAST.


7.3.2 Pás de compressão de ponto e contato




Pá de contato, sem
moldura, 10 cm



Pá de contato, sem
moldura, 15 cm

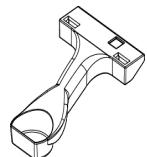


Pá de contato
localizado, sem
moldura, 7,5 cm

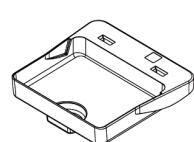


Pá de contato
localizado, sem
moldura


7.3.3 Pás de ampliação

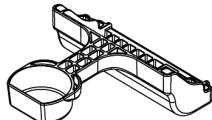

Pá de ampliação localizada
7,5 cm



Pá de ampliação 10 cm




Pá de ampliação 15 cm




Observação

Não é possível capturar imagens por tomossíntese com as pás de ampliação.

7.3.4 Pás de localização



Pá de localização com
abertura retangular 10 cm




Pá de localização com
abertura retangular 15 cm



Pá de localização de
ampliação de 10 cm



Pá de localização perfurada
10 cm




Pá de localização perfurada
15 cm



Pá perfurada de localização
ampliada 10 cm

7.3.5 Pá de ultrassom grande

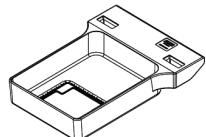

Pá de ultrassom grande 15 cm

7.3.6 Como instalar e remover uma pá de compressão

Consulte a figura [Como instalar uma pá de compressão](#) na página 107 para a instalação de uma pá de compressão:

1. Segure a parte frontal da pá com uma mão na frente do dispositivo de compressão.
2. Incline a pá (entre 30 e 45 graus); em seguida, coloque a parte de trás da pá na ranhura, na parte traseira do dispositivo de compressão (item 1).
3. Deslize a pá ao longo da ranhura até que as aberturas na parte superior da pá estejam sob as travas na presilha da pá (item 2).
4. Comprima a presilha da pá (item 3) com sua mão livre.
5. Gire a pá para cima (item 4) e, em seguida, libere a presilha da pá para travar a pá.

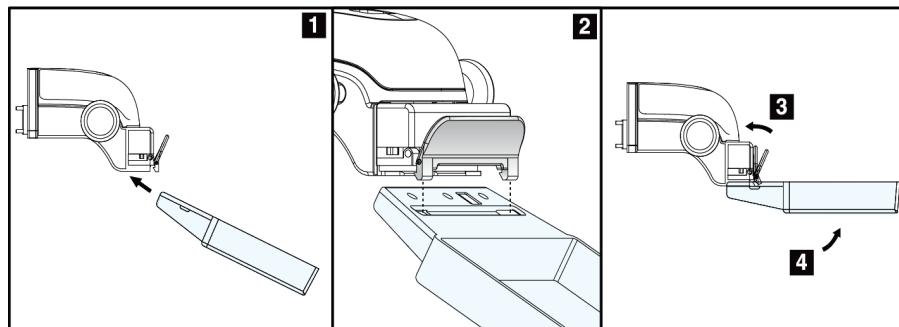


Figura 68: Como instalar uma pá de compressão

Consulte a figura [Como retirar a pá de compressão](#) na página 107 para retirar a pá de compressão:

1. Segure a pá com uma das mãos e use a outra mão para comprimir a presilha da pá, para liberar a trava (item 1).
2. Abaixe a pá (item 2) e retire-a do dispositivo de compressão (item 3) e, então, libere a presilha da pá.

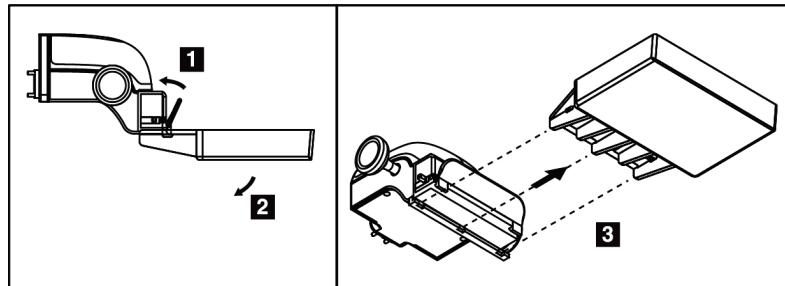


Figura 69: Como remover a pá de compressão

7.3.7 Manutenção e limpeza da pá

As pás devem ser limpas a cada uso. Consulte [Manutenção e limpeza](#) na página 121 (Manutenção e limpeza) para obter instruções de limpeza.

7.3.8 Alternância de pá

O sistema permite que a maioria das pás se movimente para a esquerda ou para a direita da posição central. O recurso ajuda nos exames de mamas pequenas com visualizações laterais. Quando uma visualização lateral é selecionada, o sistema automaticamente move o colimador para a posição de pá selecionada.



Observação

A pá de triagem sem moldura de 24 x 29 cm, a pá do sistema SmartCurve de 24 x 29 cm e as pás de ampliação NÃO são compatíveis com a função de Alternância de pá.

7.3.9 Modo de compressão FAST

Sobre o modo de compressão FAST

O modo de compressão FAST (Fully Automatic Self-adjusting Tilt, inclinação de autoajuste totalmente automático) deve ser usado quando a composição do tecido mamário não permitir uma compressão uniforme de toda a mama com uma pá de compressão plana. Para essas pacientes, uma compressão insuficiente pode produzir uma imagem fora de foco na região anterior, resultante de movimentação involuntária e compressão insuficiente.

O modo de compressão FAST utilizado com esse tipo de mama fornece estes recursos:

- Artefatos de movimentação reduzida, pois a compressão é mais eficiente
- Compressão mais uniforme da parede torácica até o mamilo
- Máximo conforto para o paciente, pois evita compressão demasiada da parede torácica

Quando o modo de compressão FAST é selecionado, a pá se inclina automaticamente quando a compressão é aplicada. A pá começa na posição plana até que alguma força de compressão seja aplicada. A pá então se inclina até o ângulo máximo.

O modo de compressão FAST não exige compressão excessiva, mas você deve usar compressão suficiente para evitar a movimentação da mama. Use uma quantidade compatível de compressão, especialmente nas visualizações esquerda e direita relacionadas.

O modo de compressão FAST pode não ser a melhor opção para mamas com espessura igual ou simétrica, desde a parede torácica até a área anterior da mama.



Observação

Apenas a pá de triagem sem moldura de 18 x 24 cm e a pá de triagem sem moldura de 24 x 29 cm são compatíveis com o modo de compressão FAST.



Observação

O sistema emite bipes quando o modo de compressão FAST está acionado mas não é compatível com a pá atual.

Como usar o controle deslizante do modo de compressão FAST

Para acionar o modo de compressão FAST, empurre o controle deslizante (em um dos lados) até que "F" fique visível e o controle deslizante seja travado na posição.

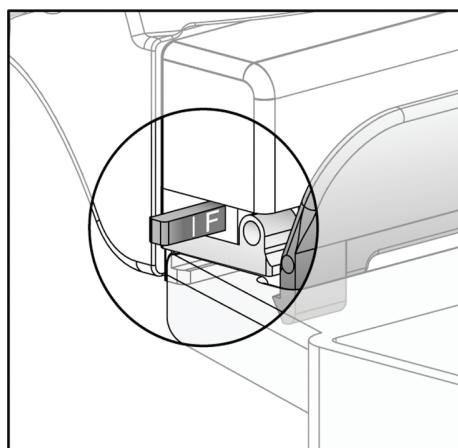


Figura 70: Controle deslizante do modo de compressão FAST

7.4 Plataforma de ampliação

A plataforma de ampliação tem uma plataforma de mama e um protetor abdominal. Quando a plataforma de ampliação é instalada, a grade retrai automaticamente e as técnicas de exposição a raios X são definidas com os valores padronizados de ampliação. Use as pás de ampliação apenas quando a plataforma de ampliação estiver instalada (consulte [Pás de ampliação](#) na página 105 (Pás de ampliação)).

7.4.1 Como instalar e retirar a plataforma de ampliação

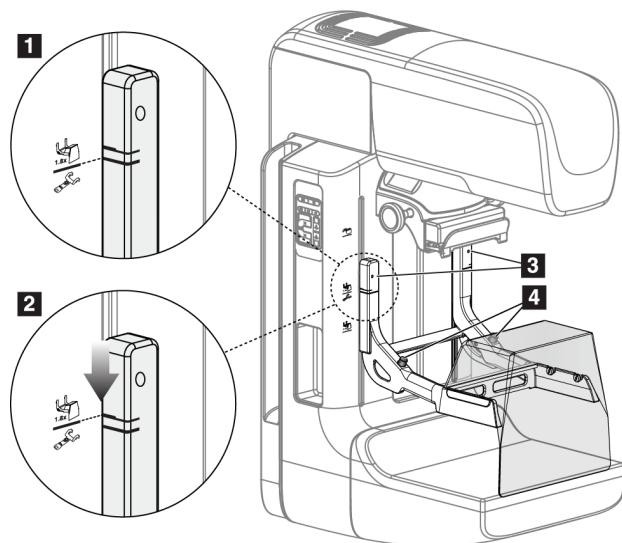


Figura 71: Instalação da plataforma de ampliação

Para instalar a plataforma de ampliação

1. Retire o protetor de rosto (consulte [Protetores de rosto do paciente](#) na página 100 (Protetores de rosto do paciente)).
2. Remova a pá de compressão (consulte [How to Remove the Compression Paddle](#) na página 107 [Como remover a pá de compressão]).
3. Mova o dispositivo de compressão totalmente para cima.

4. Segure a plataforma em cada lado abaixo dos botões pretos, item 4. Não pressione os botões pretos.

**Observação**

Os botões pretos são usados apenas na remoção da plataforma de ampliação.

**Observação**

Há dois conjuntos de fendas para montagem da plataforma de ampliação — um conjunto é para 1,8x e outro, para 1,5x. Consulte os números 2 e 3 na figura [Acessórios do braço-C](#) na página 99.

5. Alinhe as linhas pretas grossas da plataforma de ampliação com as linhas pretas grossas do braço-C. Quando essas linhas se encontrarem, os ganchos da plataforma de ampliação ficarão alinhados às aberturas do suporte, no braço-C. Consulte o item 1 na figura anterior.
6. Coloque os ganchos da plataforma de ampliação nas aberturas do braço-C. Deslize a plataforma de ampliação para baixo até que as linhas pretas finas, existentes na plataforma de ampliação, encontrem as linhas pretas finas do braço-C. Consulte o item 2 na figura anterior.
7. Os pinos de travamento deslizam nos orifícios e travam o dispositivo. Você escuta um som de clique.

**Observação**

Se a plataforma de ampliação não estiver instalada corretamente, aparecerá um indicador de seta vermelha ressaltado. Consulte o item 3 na figura anterior. Quando a plataforma estiver instalada corretamente, o indicador é retraído.

Para remover a plataforma de ampliação

1. Retire a pá de ampliação.
2. Segure as alças da plataforma de ampliação e pressione os botões pretos.
3. Levante e remova o dispositivo do braço-C.

7.5 Dispositivos de retículo

7.5.1 Como instalar e retirar o dispositivo de retículo de localização

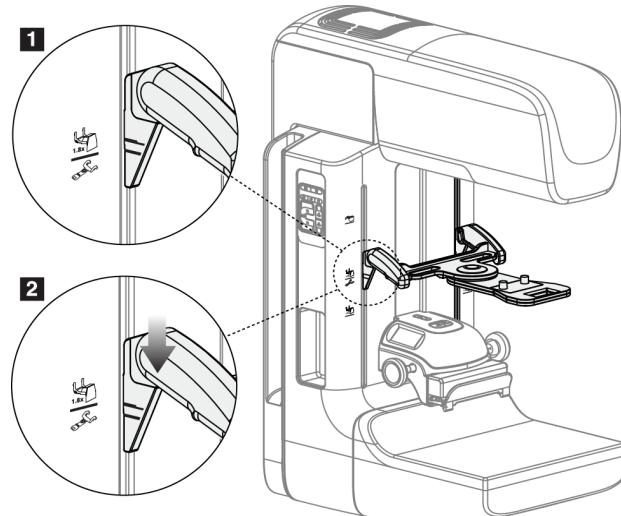


Figura 72: Instalação do dispositivo do retículo de localização

Para instalar o dispositivo de retículo de localização

1. Retire o protetor de rosto (consulte [Protetores de rosto do paciente](#) na página 100 [Protetores de rosto do paciente]).
2. Mova o dispositivo de compressão para baixo das aberturas do suporte, onde há um ícone de retículo. Consulte o item 2 na figura [Acessórios do braço-C](#) na página 99.
3. Segure o dispositivo de retículo pelas alças e alinhe as linhas grossas, existentes no dispositivo, às linhas do braço-C. Comprima as alavancas de liberação.
4. Coloque os ganchos nas fendas do braço-C.
5. Deslize os ganchos para baixo até que as linhas pretas finas do retículo encontrem a linha preta do braço-C.
6. Libere as alavancas. Os pinos de travamento deslizam nos orifícios e travam o dispositivo na posição.

Para remover o dispositivo de retículo de localização

1. Comprima as alavancas de liberação.
2. Levante a estrutura e remova os ganchos das aberturas do braço C.

7.5.2 Como usar o dispositivo de retículo de localização

1. O dispositivo de retículo gira para a esquerda ou para a direita da cabeça do tubo. Gire o dispositivo, distanciando-o do feixe de raios X durante a exposição adquirida com a pá de localização.

2. Ao girar o dispositivo para frente para fins de utilização, certifique-se de girá-lo até que o dispositivo fique travado na posição.
3. Acenda a lâmpada do campo de luz.
4. Gire os dois botões de retículo até que a sombra na mama corresponda aos retículos na imagem que identifica a lesão suspeita.

7.5.3 Como instalar e remover o dispositivo de retículo de ampliação

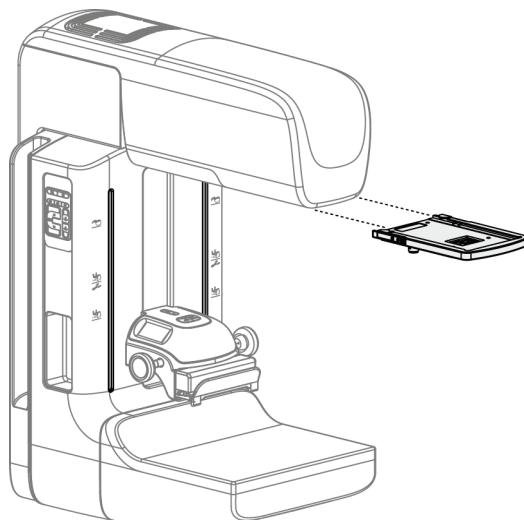


Figura 73: Como instalar e remover o dispositivo de retículo de ampliação

Para instalar o dispositivo de retículo de localização

1. Remova o protetor de rosto (consulte [Como instalar ou remover o protetor de rosto convencional](#) na página 102 [Como instalar e remover o protetor de rosto convencional]).
2. Alinhe o dispositivo de retículo de ampliação com a cabeça do tubo.
3. Deslize o dispositivo de retículo nos trilhos de cada lado da cabeça do tubo, utilizados pelo protetor de rosto convencional. Verifique se o dispositivo trava na posição.
4. Instale os demais dispositivos de ampliação.

Para remover o dispositivo de retículo de localização

1. Segure as laterais do dispositivo.
2. Puxe o dispositivo na sua direção e remova-o da cabeça do tubo.

7.5.4 Como alinhar o dispositivo do retículo



Observação

Se o retângulo luminoso de retículo parecer distorcido em relação à abertura da pá, execute este procedimento de alinhamento.

1. Instale a pá de localização retangular.
2. Solte o parafuso de ajuste na parte inferior do dispositivo de retículo.
3. Coloque um pedaço de papel branco no receptor de imagem para facilitar a visualização das sombras dos retículos.
4. Mova a pá de localização aproximadamente 6 cm acima do receptor de imagem.
5. Ligue o campo de luz.
6. Gire o dispositivo de retículo até que o retângulo de luz fique alinhado com a abertura na pá de localização.
7. Aperte o parafuso de ajuste.

Capítulo 8 Procedimentos clínicos



Aviso:

O movimento do braço-C é motorizado.



Aviso:

Mantenha sempre as mãos da paciente afastadas dos botões e interruptores.



Aviso:

Coloque cada pedal em uma posição na qual, quando utilizados, eles permaneçam ao alcance dos botões de desativação de emergências.



Aviso:

Posicione os pedais de forma a evitar a operação acidental por um paciente ou cadeira de rodas.

8.1 Fluxo de trabalho padrão

8.1.1 Preparação

1. Selecione um paciente na lista de trabalho ou adicione manualmente um novo paciente.
2. Identifique os procedimentos necessários.
3. Selecione o conjunto de dispositivos de saída se for necessário um dispositivo diferente ou adicional.
4. Instale a pá.
5. Selecione a primeira exibição.

8.1.2 No Pórtico

1. Defina a altura e o ângulo de rotação do braço-C.
2. Verifique se o campo de luz ilumina a área correta.
3. Posicione o paciente e comprima a mama.

8.1.3 Na Estação de trabalho Acquisition

1. Defina a técnica de exposição.
2. Adquira a imagem.
3. Libere o paciente.
4. Visualize a imagem. Analise o Índice de exposição para verificar se a exposição está dentro do intervalo aceitável.
5. Durante a visualização da imagem, você pode usar a ferramenta Window/Level (Janela/nível) ou outras opções de revisão de imagens.
6. Aceite, rejeite ou reserve a imagem.
7. Execute o ciclo de Captura de acordo com o exigido pelos procedimentos solicitados.
8. Se necessário, adicione outra visualização ou procedimento.
9. Verifique se o paciente está a uma distância segura do sistema após concluir o exame.
10. Encerre o procedimento.

8.2 Exemplo de procedimento de screening



Figura 74: Exemplo de uma tela Procedimento de triagem

8.2.1 Posicione o paciente

1. Levante ou abaixe a plataforma da mama para o paciente.
2. Mova a cabeça do tubo até o ângulo de projeção.
3. Mova o paciente até o braço-C.
4. Posicione o paciente conforme necessário.
5. Coloque o braço ou a mão do paciente na alça ou contra o lado do corpo.
6. Diga ao paciente para se manter afastado dos controles do sistema.
7. Comprima a mama.
 - Quando possível, use os controles de pedal para propiciar um controle de compressão e um ajuste da altura do braço-C sem o uso das mãos.
 - Use a lâmpada de campo de luz, conforme necessário, para ver o campo de raios X.
 - Aplique a compressão lentamente. Se necessário, pare e ajuste a posição do paciente.
 - Use os volantes manuais para fazer a compressão final.

8.2.2 Definição das técnicas de exposição.

Selecione as técnicas de exposição do procedimento. Consulte [Como configurar os Parâmetros de exposições](#) na página 82 (Como ajustar os parâmetros de exposição) para obter informações.

8.2.3 Como capturar as Exposições

1. Confirme se todos os fatores de exposição foram definidos corretamente.
2. Se o sistema não exibir Pronto em 30 segundos, verifique se os acessórios foram instalados corretamente e se a pá está travada na posição. Quando o status do gerador mostrar Pronto, o sistema estará pronto para exposição.



Aviso:

Este sistema pode ser perigoso para a paciente e para o usuário Siga sempre as precauções de segurança para exposições a raios X.

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 8: Procedimentos clínicos

3. Pressione e mantenha pressionado o botão **Raio x** e/ou o **x-ray footswitch** (pedal de raios X) para obter a exposição total.

Durante a exposição:

- A mensagem do sistema com o símbolo de radiação e um fundo amarelo são exibidos (consulte a figura a seguir)
- Um tom sonoro continua a ser emitido durante a exposição

O comportamento do tom sonoro durante uma exposição combinada foi alterado para evitar liberações antecipadas dos botões de raios X e/ou pedal do raios X pelos usuários. O tom sonoro é, agora, uma sequência contínua de tons. O tom é emitido durante a captura combinada completa, desde o início da exposição até o fim da exibição convencional. Não há interrupção do tom sonoro entre a tomossíntese mamária e as exposições convencionais à mamografia digital. Não libere o interruptor de exposição durante o tom sonoro.

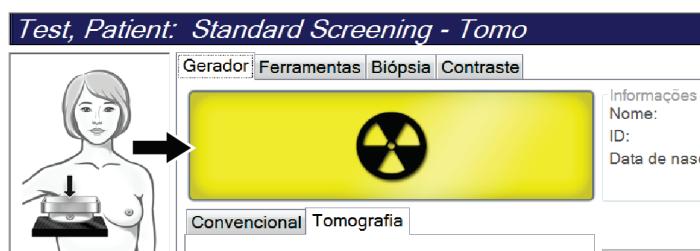


Figura 75: Exposição em andamento

4. Quando o tom for interrompido e Mensagem do sistema exibir **Standby** (Em espera) (consulte a figura a seguir), solte o botão **x-ray** (raios X) e/ou o **x-ray footswitch** (pedal do raios X).



Figura 76: Exposição completa

5. Libere o dispositivo de compressão. Se o recurso de liberação automática estiver configurado, o dispositivo de compressão levantará automaticamente após a exposição.

8.3 Procedimento para localização da agulha na tomossíntese

1. Instale uma pá de localização e instale o dispositivo de Retículo no cabeçote de raios X. Tenha certeza de que as guias do retículo estão fora do campo de raios X.
2. Abra um novo procedimento com visualização Tomo ou TomoHD para sua abordagem.
3. Posicione o paciente e aplique a compressão.
4. Capture a imagem de investigação gerada pela tomossíntese. Certifique-se de que RDI esteja visível na abertura da Pá de localização. Se não, reposicione o paciente e repita.
5. Observe a compressão de espessura e a espessura do excesso de tecido através da abertura da Pá de localização.
6. Role os cortes de reconstrução para identificar onde a lesão é melhor vista. Observe o número do corte (cada corte tem 1 mm de espessura).
7. Posicione o retículo da Estação de Trabalho de captura na lesão.
8. Para encontrar as coordenadas do Dispositivo retículo/pórtico, navegue pelas reconstruções até identificar as coordenadas alfanuméricas.
9. Calcule a profundidade da agulha:

Valor	Exemplo
Espessura de compressão da mama	50 mm
(+) espessura do tecido através da abertura da pá	+ 7 mm
(-) número do corte onde a lesão foi encontrada	- 30 mm
(+) distância opcional além da RDI para o fio	+ 5-15 mm
(=) profundidade da agulha do fio de localização	32-42 mm

10. Ligue a luz do colimador e alinhe o Dispositivo de retículo no cabeçote de raios X para coincidir com o retículo da Estação de Trabalho de captura.
11. Posicione e insira a agulha.
12. Mova as guias do Dispositivo de retículo para fora do campo de raios X.
13. Capture outra imagem de tomossíntese para ter certeza de que a agulha está no local correto. Para calcular se uma correção é necessária, compare o número do corte no ponto da agulha e o número do corte da lesão.
14. Insira o fio-guia na agulha e depois remova a agulha, se desejar, deixando o fio na posição.
15. Se desejar, conclua as seguintes etapas:
 - a. Capture uma exibição Convencional ou Tomossíntese para ter certeza da colocação correta do fio.
 - b. Faça uma exibição ortogonal para documentar a colocação do fio ou da agulha (para Tomossíntese ou Convencional).
16. Apenas adicione um ícone de exibição de cada vez para projeções ortogonais para remover a possibilidade de troca da pá devido à possibilidade de compressão mínima.

Exemplo: Calcular a profundidade da agulha na tomossíntese

Neste exemplo, utilize os valores da tabela na página anterior e consulte a figura a seguir.

Calcule a profundidade da agulha a partir da linha do tecido cutâneo (item 1) em vez de a partir da pá de localização (item 9). Insira a agulha a no mínimo 27 mm (compressão da mama + tecido saliente).

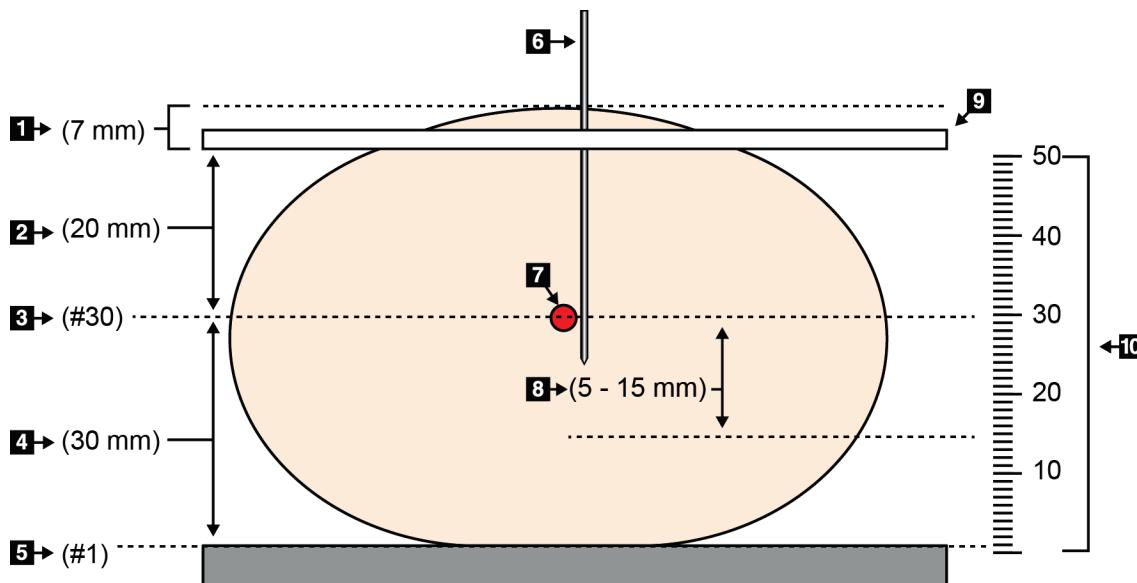


Figura 77: Calcular a profundidade da agulha

Item	Descrição	Exemplo
1	Espessura do tecido através da abertura da pá de localização	7 mm
2	Espessura medida da pá de localização até a lesão	
3	Número do corte da lesão (número do corte onde a lesão é melhor vista [mais claramente])	30 mm
4	Espessura medida do detector até a lesão	
5	Número do corte 1	
6	Aguilha	
7	Lesão	
8	Avançar a agulha de 5 a 15 mm a mais do que a lesão (opcional)	5 a 15 mm
9	Pá de localização	
10	Espessura da compressão da mama do detector (0 mm) até a pá de localização (50 mm, neste exemplo)	50 mm

Capítulo 9 Manutenção e limpeza

9.1 Limpeza

9.1.1 Informações gerais sobre limpeza

Antes de cada exame, limpe e aplique um desinfetante em todas as peças do sistema com as quais o paciente entra em contato. Preste atenção às pás e ao receptor de imagem.

**Cuidado:**

Não use fonte quente (como uma placa de aquecimento) no receptor de imagem.

Tenha cuidado com as pás de compressão. Inspecione as pás. Substitua a pá quando houver danos.

9.1.2 Para limpeza geral

Use um pano ou espuma que não solte fiapos e aplique detergente líquido diluído.

**Cuidado:**

Use a menor quantidade possível de líquidos de limpeza. Os líquidos não devem vazar nem escorrer.

Se for necessário usar algo além de água e sabão, a Hologic recomenda uma das seguintes opções:

- Solução de alvejante à base de cloro a 10% e água, com uma parte de solução alvejante à base de cloro disponível comercialmente (normalmente 5,25% de cloro e 94,75% de água) e nove partes de água. Misture essa solução diariamente para obter resultados melhores.
- Solução de álcool isopropílico comercialmente disponível (70% de álcool isopropílico por volume, não diluído)
- Concentração máxima de 3% de solução de peróxido de hidrogênio

Depois de aplicar alguma das soluções anteriores, use uma esponja e aplique um detergente líquido diluído para limpar todas as peças que entrem em contato com o paciente.

**Aviso:**

Se a pá do compressor tocar em qualquer material possivelmente infeccioso, entre em contato com o representante do Controle de Infecções para descontaminar a mesma.

**Cuidado:**

Para evitar danos aos componentes eletrônicos, não boriffe desinfetante no sistema.

9.1.3 Para evitar possíveis danos ou avarias ao equipamento

Nunca use solventes corrosivos, detergentes abrasivos ou polidores. Selecione um agente de limpeza/desinfetante que não danifique plásticos, alumínio ou fibra de carbono.

Não use detergentes fortes, agentes de limpeza abrasivos, álcool em alta concentração ou metanol em qualquer concentração.

Não exponha as peças do equipamento à esterilização por alta temperatura nem por vapor.

Não deixe que líquidos entrem nas partes internas do equipamento. Não aplique sprays ou líquidos de limpeza no equipamento. Use sempre um pano seco para aplicar o spray ou o líquido de limpeza. Se o líquido entrar no sistema, desconecte a energia e examine o sistema antes de voltar a usá-lo.



Cuidado:

Métodos incorretos de limpeza podem danificar o equipamento, reduzir o desempenho da geração de imagens ou aumentar o risco de choque elétrico.

Siga sempre as instruções do fabricante do produto que você usa para a limpeza. As instruções incluem as orientações e precauções para aplicação e o tempo de contato, o armazenamento, os requisitos de lavagem, as roupas de proteção, a vida útil e o descarte. Siga as instruções e use o produto com o método mais seguro e eficaz possível.

9.1.4 Estação de trabalho de Aquisição

Como limpar a tela do monitor de exibição de imagem

Evite tocar na tela do monitor de exibição de imagem.

Tenha cuidado ao limpar a superfície externa da tela de LCD. Use sempre um pano limpo, macio e sem fiapos para limpar a área do monitor. Recomenda-se panos de microfibra.

- Nunca use sprays ou líquidos no monitor.
- Nunca aplique qualquer pressão na área do monitor.
- Nunca use detergentes contendo fluoretos, amônia, álcool ou abrasivos.
- Nunca use alvejantes.
- Nunca use palha de aço.
- Nunca use uma esponja com abrasivos.

Há muitos produtos comercialmente disponíveis para limpar telas LCD. Qualquer produto que não contenha os ingredientes descritos acima pode ser usado, desde que as instruções do fabricante sejam seguidas.

Como limpar a tela sensível ao toque

Use um produto de limpeza para janela ou vidro a fim de limpar a tela sensível ao toque. Aplique o produto de limpeza em um pano e, então, limpe a tela sensível ao toque. Não aplique o produto de limpeza diretamente no monitor; use sempre o pano.

Como limpar o teclado

Limpe as superfícies com um tecido CRT. Se necessário, limpe o teclado com um aspirador de pó. Se líquidos entrarem no teclado, entre em contato com o Suporte Técnico para solicitar a substituição.

Como limpar o leitor de impressão digital**Cuidado:****Para proteger o leitor de impressões digitais:**

- Não aplique nenhum produto líquido diretamente na janela do leitor de impressão digital.
 - Não use produtos que contenham álcool.
 - Nunca coloque o leitor de impressão digital em meio líquido.
 - Nunca faça qualquer pressão na janela do leitor de impressão digital usando material abrasivo.
 - Não empurre a janela do leitor de impressão digital.
-

Para limpar a janela do leitor de impressões digitais, execute um dos seguintes procedimentos:

- Aplique o lado adesivo da fita de celofane e, então, retire a fita.
- Aplique um produto à base de amônia em um tecido e limpe a janela do leitor de impressões digitais.

9.2 Manutenção

9.2.1 Cronogramas de manutenção preventiva

Tabela 17: Manutenção preventiva pelo usuário

Descrição da tarefa de manutenção	Frequência recomendada					
	Depois de cada uso	Semanalmente	Quinzenal	Mensalmente	A cada dois meses	Semestralmente
Limpar e desinfetar a pá	✓					
Limpar e desinfetar a plataforma da mama	✓					
Inspecionar visualmente todas as pás com relação a danos	✓					
Calibração do detector do Campo Plano *		✓				
Avaliação de artefatos *		✓				
Imagen phantom (fantoma) *		✓				
Medidas Sinal para Ruído/Contraste para Ruído *		✓				
Calibração Geométrica (Opção Tomossíntese) *						✓
Indicador de espessura da compressão *			✓			
Lista de verificação visual *				✓		
Compressão *						✓

* Consulte o Manual de Controle de Qualidade

Tabela 18: Manutenção preventiva da engenharia de serviços

Descrição da tarefa de manutenção	Frequência recomendada	
	Semestralmente	Anualmente
Limpe e inspecione o pórtico e a estação de trabalho de captura	✓	
Verifique se há lascas, trincas, quebras ou acessórios apertados na proteção contra radiação.	✓	
Verifique todas as conexões de energia principais	✓	
Verifique os interruptores de bloqueios, segurança e de limite	✓	
Inspecione/lubrifique o braço-C	✓	
Braço-C/Verifique todos os botões do braço-C	✓	
Verifique a calibração rotacional e o braço-C	✓	
Substitua o filtro da plataforma para a mama	✓	
Verifique a calibração da força da compressão	✓	
Verifique a calibração da espessura de compressão	✓	
Verifique se há poeira ou sujeira na lâmpada do colimador de LED	✓	
Limpe e lubrifique o colimador e a rosca sem-fim	✓	
Faça a verificação do freio rotacional	✓	
Verifique a calibração do campo de luz/campo de raios X	✓	
Verifique a calibração de kV e a calibração de corrente do tubo	✓	
Verifique a avaliação HVL	✓	
Verifique a dose alvo	✓	
Verifique a compensação 2D de exposição AEC	✓	
Realize o teste de resolução do sistema *	✓	
Faça a avaliação da qualidade de imagem phantom (fantoma)*	✓	
Faça a avaliação do artefato de imagem *	✓	
Arquivos da estação de trabalho de captura de backup	✓	
Avalie o status das baterias/status do desempenho do UPS	✓	
Faça backup de todos os dados de calibração	✓	
* Consulte o Manual de Controle de Qualidade		

9.2.2 Sobre a recuperação

A recuperação é uma função automática que disponibiliza espaço em disco para armazenar imagens recém-adquiridas. Os parâmetros configuráveis permitem que um determinado número de imagens seja coletado antes do início da recuperação e que as imagens mais antigas sejam removidas do sistema.

Capítulo 10 Interface de administração do sistema

10.1 Tela Admin

Esta seção descreve as funções disponíveis na tela *Admin*. Para acessar todas as funções dessa tela, faça log in no sistema como um usuário com permissões de administrador, gerente ou serviço.

Consulte a tabela na página a seguir para obter as descrições das funções da tela *Admin*.



Observação

Dependendo das configurações de licença do sistema, diferentes botões poderão ser vistos.



Figura 78: Tela Admin

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 10: Interface de administração do sistema

Tabela 19: Funções da tela Admin

Grupo	Botão	Função
Operadores	Gerenciar operadores	Adicionar, excluir ou alterar informações do operador.
	Minhas configurações	Alterar as informações do operador atual.
Procedimentos	Editor de procedimento	Adicionar ou editar os procedimentos, ou alterar a ordem de exibição de cada usuário.
	Ordem do procedimento	Visualize ou altere a ordem dos procedimentos dentro de um grupo de procedimentos.
	Exibir editor	Ajuste a ordem de visualização padrão para um procedimento e edite as visualizações individuais.
	Contraste	Acesse a funcionalidade mamografia digital com contraste aprimorado e defina as configurações padrão.
Controle de qualidade	Controle de qualidade	Selecionar um controle de qualidade para executar ou marcar como concluído.
	Relatório do CQ	Criar um relatório do CQ.
	Padrões de teste	Selecionar e enviar os padrões de teste para dispositivos de saída.
	Rejeitar e repetir relatório	Criar um relatório de rejeitar e repetir.

Tabela 19: Funções da tela Admin

Grupo	Botão	Função
Sistema	Ferramentas do sistema	A interface de serviço para configuração e identificação de problemas na estação de trabalho de aquisição.
	Padrões do sistema	Definir os valores padrão de pórtico.
	Diagnóstico do sistema	Exibir o status de todos os subsistemas.
	Preferências	Definir as preferências do sistema.
	Sobre	Descrever o sistema. Consulte a Tela Sobre na página 130.
	Relatório de exposição	Crie um relatório de exposição de radiação.
	Ferramentas do SO Windows	Acesso ao Gerenciamento de computador, à Política local de segurança, aos Grupos e usuários locais e à Política local de grupo no SO Windows
	Dispositivos de Biópsia	Visualize e configure os dispositivos de biópsia disponíveis.
	QAS	Acesse a tela <i>Teste da agulha QAS</i> .
	QAS lateral	Acesse a tela <i>Teste da agulha QAS lateral</i> .
Conectividade	Ejetar USB	Ejete um dispositivo de armazenamento de mídia conectado à porta USB.
	Consultar recuperação	Consultar e recuperar informações de pacientes dos dispositivos configurados.
	Importar	Importar os dados de uma fonte DICOM.
	Gerenciar grupos de saída	Adicionar, excluir ou editar grupos de saída.
	Arquivamento	Enviar os estudos locais para um armazenamento de rede ou os exporta para dispositivos de mídia removíveis.
	Você precisa ter permissão para acessar todos os recursos. O nível de permissão controla as funções que você pode acessar e alterar.	

10.2 Tela Sobre

A tela *Sobre* fornece informações sobre a máquina, como o nível de sistema, o endereço de IP e o número de série do Pórtico. Estes tipos de dados podem ser úteis quando você estiver trabalhando com a Hologic para resolver um problema no sistema ou para configurar o sistema.

A tela é acessada de duas maneiras:

- Na tela *Selecionar paciente*, selecione o “ícone de Status do sistema (cabeça do tubo)” na barra de ferramentas > **Sobre...**
- Na tela *Admin*, selecione o botão **Sobre** no grupo Sistema

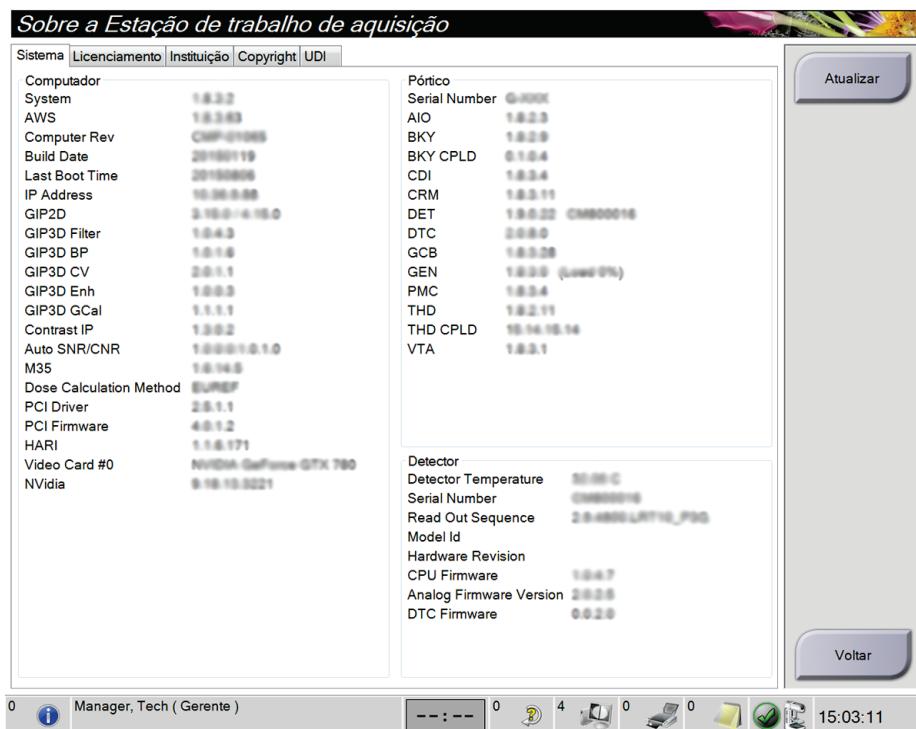


Figura 79: Guia Sistema da tela Sobre (Estação de trabalho Acquisition)

Há cinco guias na tela *Sobre*:

- Guia **Sistema** (padrão) — lista as informações de configuração do sistema
- Guia **Licenciamento** — lista as opções licenciadas pela Hologic instaladas nesta máquina
- Guia **Instituição** — lista o nome e endereço da organização e o nome da estação designada para esta máquina
- Guia **Direito autorais** — lista os direitos autorais da Hologic e de software de terceiros instalados nesta máquina
- Guia **UDI** — lista o(s) identificador(es) único(s) do dispositivo desta máquina

10.2.1 Guia Licensing (Licenciamento)

A guia **Licensing** (Licenciamento) da tela *About* (Sobre) mostra todas as licenças instaladas em seu sistema.

Observação

A Hologic configura alguns sistemas para atender a requisitos específicos. A configuração do sistema pode não ter todas as opções e acessórios incluídos neste manual.

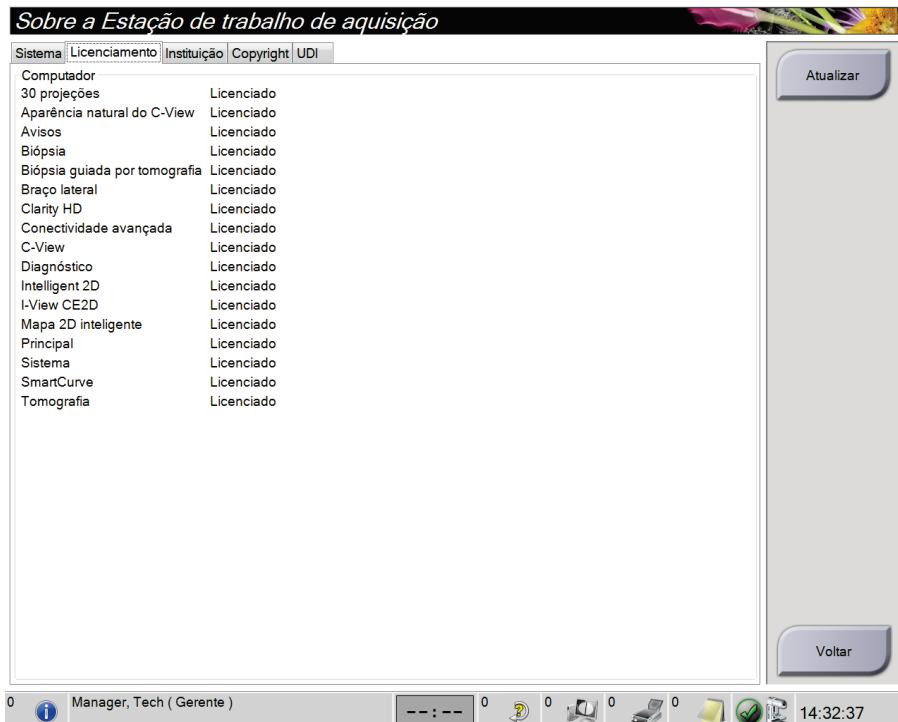


Figura 80: Guia de licenciamento da tela sobre

10.3 Alterar a preferência de idioma do usuário

Os usuários podem definir o idioma na interface do usuário para mudar automaticamente para a preferência individual durante o login.

1. No grupo Operadores da tela *Administrador*, selecione **Minhas configurações**.

Observação

Você também pode acessar a tela **Minhas configurações** através da barra de tarefas.

Selecione a área Nome do usuário e selecione **Minhas configurações** no menu pop-up.

2. A guia **Usuários** da tela *Editar operador* aparece. No campo Local, selecione um idioma na lista suspensa.
3. Selecione **Salvar** e depois selecione **OK** para a mensagem *Atualização bem-sucedida*. A interface do usuário muda para o idioma selecionado.

10.4 Ajuste a suspensão automática e o emparelhamento automático

Para ajustar o sistema para a suspensão automática e para o emparelhamento automático de imagens:

1. No grupo Operators (Operadores) da tela *Admin* (Administrador), selecione **My Settings** (Minhas configurações).



Observação

Você também pode acessar a tela **My Settings** (Minhas configurações) através da barra de tarefas. Selecione a área User Name (Nome do usuário) e selecione **My Settings** (Minhas configurações) no menu pop-up.

2. A tela *Edit Operator* (Editar operador) aparece. Selecione a guia **Workflow** (Fluxo de trabalho).
 - Marque a caixa de seleção Auto-Hanging (suspensão automática) para exibir um estudo anterior em modo “4-up” (quatro quadrantes) automaticamente.
 - Marque a caixa de seleção Auto-Pairing (emparelhamento automático) para mostrar uma visualização anterior no modo “multi-up” (múltiplos) ao lado de uma imagem recém-capturada.

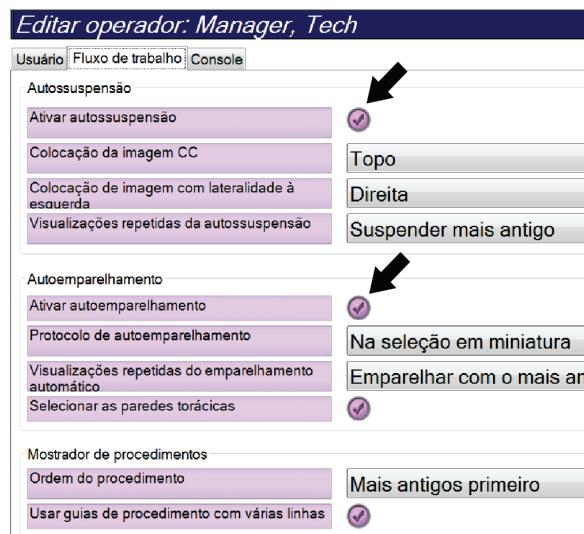


Figura 81: Habilitar a suspensão e o pareamento automáticos

3. Selecione **Save** (Salvar) e depois selecione **OK** para a mensagem *Update Successful* (Atualização bem-sucedida).

10.5 Ajustar as guias de procedimento com várias linhas

Você pode definir as preferências do operador para exibir mais do nome do procedimento na parte superior das guias do procedimento. Para alterar as guias de procedimento de uma única linha de texto para várias linhas de texto:

1. No grupo Operadores da tela *Administrador*, selecione **Minhas configurações**.

Observação

 Você também pode acessar a tela **Minhas configurações** através da barra de tarefas. Selecione a área Nome do usuário e selecione **Minhas configurações** no menu pop-up.

2. A tela *Editar operador* aparece. Selecione a guia **Fluxo de trabalho**.
3. Marque a caixa de seleção **Usar guias de procedimento com várias linhas**.

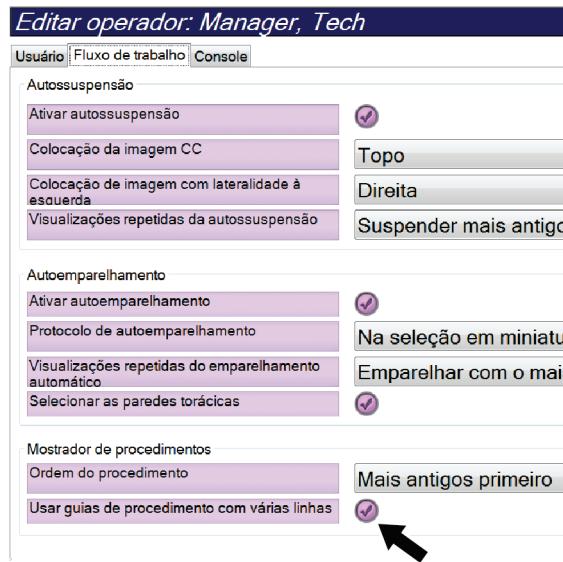


Figura 82: Habilite as guias de procedimento com várias linhas

4. Selecione **Salvar** e depois selecione **OK** na mensagem *Atualização bem-sucedida*.

10.6 Habilitar e ajustar a memória da altura

Os usuários podem habilitar e ajustar a altura da estação de trabalho de captura para mudar automaticamente para a preferência individual durante o login. Para habilitar e configurar a memória de ajuste de altura:

1. No grupo Operators (Operadores) da tela *Admin* (Administrador), selecione **My Settings** (Minhas configurações).



Figura 83: Botão My Settings (Minhas configurações) na tela Admin



Observação

Você também pode acessar a tela **My Settings** (Minhas configurações) através da barra de tarefas. Selecione a área User Name (Nome do usuário) e selecione **My Settings** (Minhas configurações) no menu pop-up.

2. Na tela *Edit Operator* (Editar operador), selecione a guia **Console** (Console).
3. Para habilitar a memória de ajuste de altura, selecione o botão de opção à direita do campo “Auto-Height adjustment on login” (Ajuste automático de altura no login). Uma marca de seleção aparece. (Para desabilitar a memória de ajuste de altura, desmarque o botão de opção).

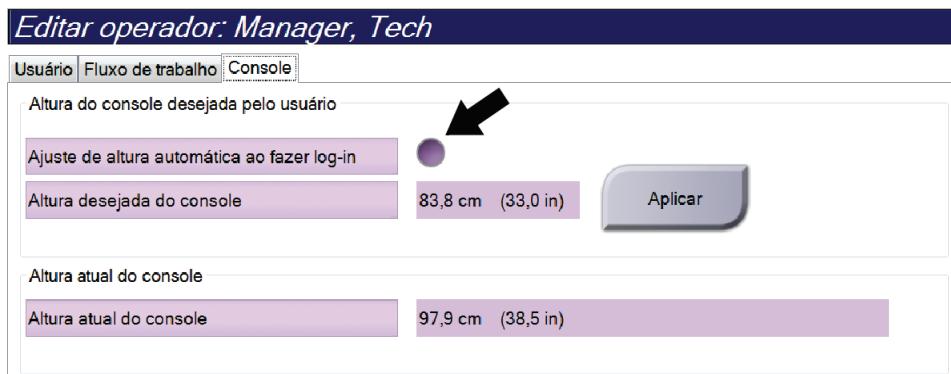


Figura 84: Guia Console da tela Editar operador

4. Use os botões ▲ Para CIMA e ▼ Para BAIXO do painel de controle de ajuste de altura para ajustar a altura desejada (veja a figura a seguir).

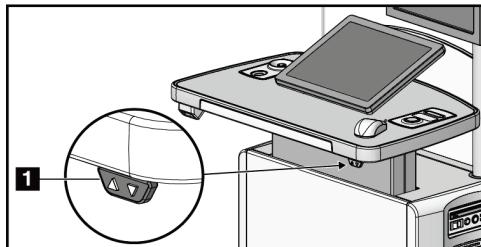


Figura 85: Painel de controle de ajuste de altura

5. O campo Altura desejada do console exibe a altura como ele está posicionado no momento. O campo Altura atual do console exibe a altura salva mais recentemente. (Veja a figura a seguir.) Para salvar a configuração de altura desejada, selecione **Apply** (Aplicar).

A interface de usuário "Editar operador: Manager, Tech" mostra a aba "Console" selecionada. No topo, há uma barra azul com o nome do usuário. Abaixo, uma seção para "Altura do console desejada pelo usuário" inclui uma opção "Ajuste de altura automática ao fazer log-in" com um checkmark, e uma caixa de texto com "83,8 cm (33,0 in)" e um botão "Aplicar". Abaixo disso, uma seção para "Altura atual do console" mostra "97,9 cm (38,5 in)".

Altura desejada do console	83,8 cm (33,0 in)
Altura atual do console	97,9 cm (38,5 in)

Figura 86: Campos Altura desejada do console e Altura atual do console

6. Selecione **Save** (Salvar) e depois selecione **OK** para a mensagem *Update Successful* (Atualização bem-sucedida).

10.7 Ajuste as imagens de aceitação automática e reserva automática

Um usuário gerente pode configurar o sistema para aceitar ou reservar automaticamente as novas imagens.

1. No grupo System (Sistema) da tela **Admin** (Administrador), selecione **Preferences** (Preferências). A tela **System Preferences** (Preferências do sistema) aparece.
2. Selecione a guia **Image Auto Disposition** (Disposição automática da imagem).
3. Use os menus suspensos para selecionar a disposição automática para cada tipo de imagem.
 - Selecione **Manual** para aceitar, rejeitar ou reservar manualmente cada imagem recém-capturada.
 - Selecione **Accept** (Aceitar) para aceitar automaticamente as imagens recém-capturadas.
 - Selecione **Pend** (Reservar) para reservar automaticamente as imagens recém-capturadas.

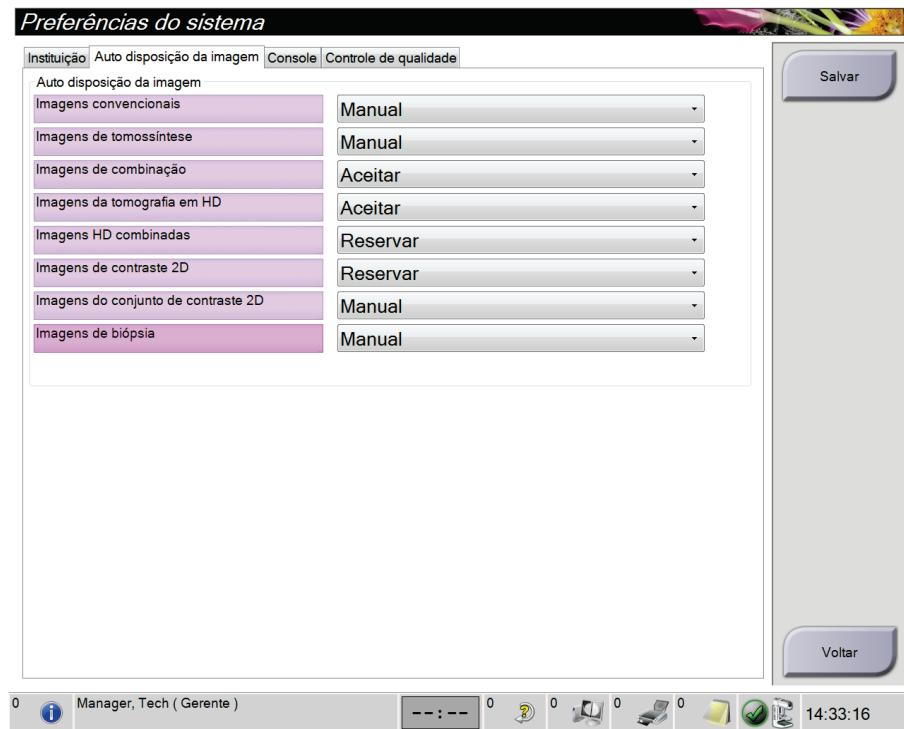


Figura 87: Ajuste da disposição automática da imagem

4. Selecione **Save** (Salvar) e depois selecione **OK** para a mensagem *Update Successful* (Atualização bem-sucedida).

10.8 Ajustar os padrões de contraste

Um usuário gerente pode configurar os períodos de cronometragem padrão e as informações de contraste padrão.

Ajuste os períodos de cronometragem padrão

- Do grupo Procedures (Procedimentos) Na tela Admin (Administrador), selecione o botão **Contrast** (Contraste).

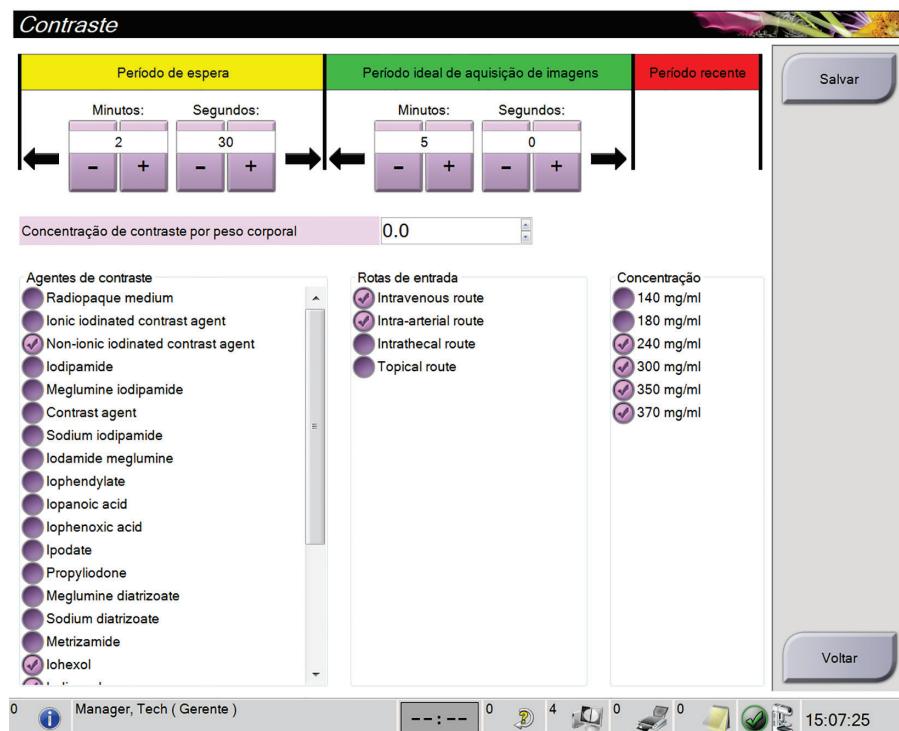


Figura 88: Configurações padrão de contraste do I-View 2D

- Selecione os botões mais (+) ou menos (-) para alterar os Minutes (Minutos) e Seconds (Segundos) para **Waiting Period** (Período de espera) e **Optimal Imaging Period** (Período de imagem ideal).
 - Selecione **Salvar**.
- Suas alterações aparecem como as configurações de cronometragem padrão na guia **Contrast** (Contraste).

Defina a Default Contrast Information (Informação de contraste padrão)

- Do grupo Procedures (Procedimentos) Na tela Admin (Administrador), selecione o botão **Contrast** (Contraste).
 - Selecione um ou mais **Contrast agents** (Agentes de contraste), **Entry routes** (Rotas de entrada) e **Concentration** (Concentração). Consulte a imagem anterior.
 - Selecione **Salvar**.
- Suas seleções aparecem como as opções padrão na caixa de diálogo Contrast Information (Informações de contraste).

10.9 Habilitar e ajustar a altura padrão

Um gerente pode ajustar a estação de trabalho de captura para voltar automaticamente para uma altura padrão quando um usuário se desconectar. Para habilitar e ajustar a altura padrão:

1. No grupo System (Sistema) da tela *Admin* (Administrador), selecione **Preferences** (Preferências).



Figura 89: Botão *Preferences* (Preferências) na tela *Admin*

2. Na tela *System Preferences* (Preferências do sistema), selecione a guia **Console** (Console).
3. Para habilitar altura padrão, selecione o botão de opção à direita do campo “Auto-Height adjustment on logout” (Ajuste automático de altura na desconexão). Uma marca de seleção aparece. (Para desabilitar a opção de altura padrão, desmarque o botão de opção).

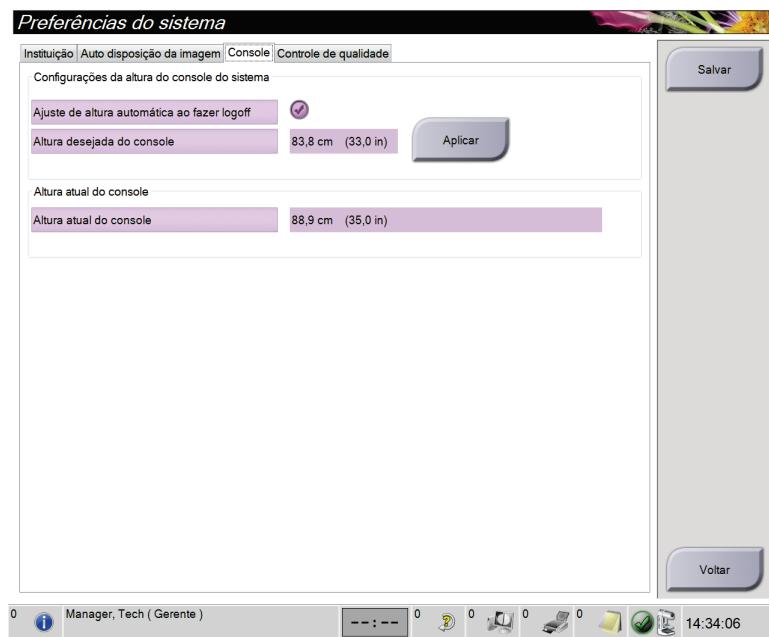


Figura 90: Guia Console da tela System Preferences (Preferências do sistema)

4. Use os botões ▲ Para CIMA e ▼ Para BAIXO do painel de controle de ajuste de altura para ajustar a altura desejada (veja a figura a seguir).

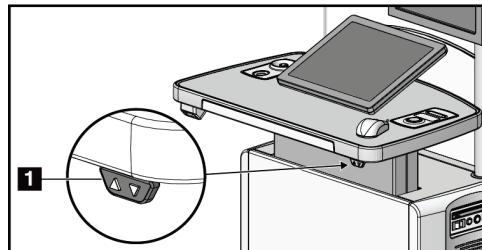


Figura 91: Painel de controle de ajuste de altura

5. O campo Altura desejada do console exibe a altura como ele está posicionado no momento. O campo Altura atual do console exibe a altura salva mais recentemente. (Veja a figura a seguir.) Para salvar a configuração de altura desejada, selecione **Apply** (Aplicar).

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 10: Interface de administração do sistema

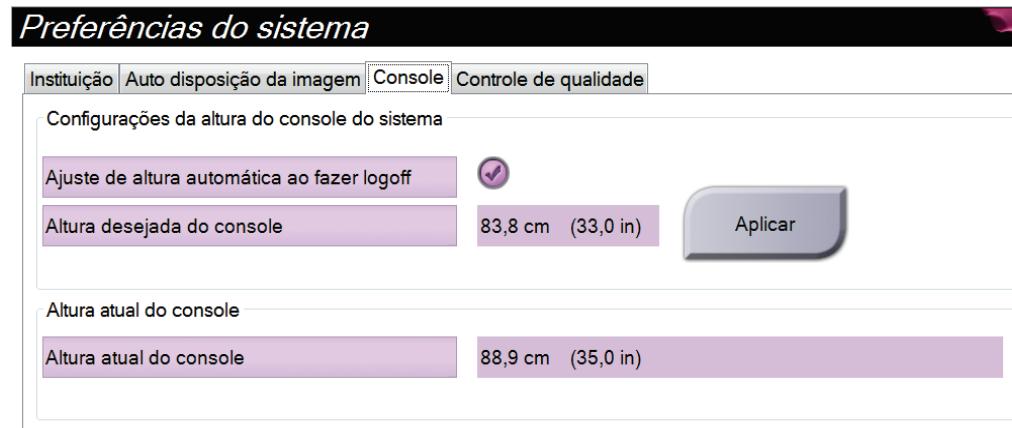


Figura 92: Campos Altura desejada do console e Altura atual do console

6. Selecione **Salvar** e depois selecione **OK** para a mensagem *Atualização bem-sucedida*.

10.10 Ferramentas do sistema

Os gerentes técnicos radiologistas e usuários com permissões de serviço podem acessar o recurso Ferramentas do sistema. O recurso Ferramentas do sistema contém as informações de configuração do sistema. Para acessar o recurso, selecione **Ferramentas do sistema** no grupo Sistema na tela *Admin*.



Figura 93: Botão Ferramentas do sistema

10.10.1 Ferramentas do sistema do gerenciador técnico radiologista

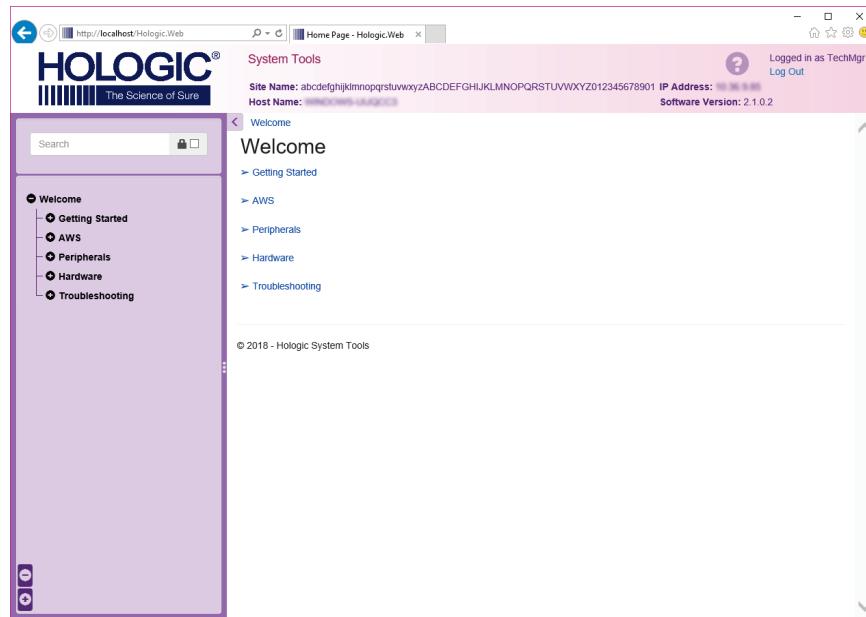


Figura 94: Tela Ferramentas do sistema

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 10: Interface de administração do sistema

Tabela 20: Gerenciador técnico radiologista – Funções de ferramentas do sistema

Seção	Funções da tela
Getting Started (Introdução)	About (Sobre): A introdução à ferramenta de manutenção. FAQ (Perguntas frequentes): Lista de perguntas comuns. Glossary (Glossário): Lista de termos e descrições. Platform (Plataforma): Lista de diretórios, números de versão de software e estatísticas de software do sistema. Shortcuts (Atalhos): Lista de atalhos do Windows.
AWS	Connectivity (Conectividade): Lista de dispositivos instalados. Film & Image Information (Informações de filme e imagem): Criar um relatório de imagem*. Criar um relatório do CQ. (*Você também pode acessar este relatório a partir de um computador remoto. Consulte Acesso remoto aos relatórios de imagem na página 143.) Licenciamento: Lista de licenças instaladas. User Interface (Interface de usuário): Alterar as opções do aplicativo de software. Internationalization (Internacionalização): Selecionar o idioma e a cultura locais.
Solução de problemas	AWS: Permitir o download de imagens. Computer (Computador): Gerenciamento do sistema e informações de rede. Log (Diário): Alterar as opções de registro de eventos. Backups: Controlar os backups do sistema.

10.10.2 Acesso remoto aos relatórios de imagem

Acesse os relatórios de imagem via um computador remoto em rede com o sistema. Esta função pode ser útil em locais que não permitem downloads de relatórios em USB diretamente do sistema.

Siga estes passos para acessar relatórios de imagem por meio de um computador remoto. Você deve fazer o login em Ferramentas do Sistema como usuário com permissões de acesso nível Manager (Gerenciador) para este procedimento.

1. Obtenha o endereço IP do sistema que deseja acessar. É possível obter o endereço IP com o seu administrador de TI ou através do sistema. No sistema, vá para a tela *About* (Sobre) e selecione a guia **System** (Sistema). Anote o endereço IP.
2. Utilizando um navegador de internet em seu computador remoto, navegue até [http:// \[IP address\]/Hologic.web/MainPage.aspx](http://[IP address]/Hologic.web/MainPage.aspx). Utilize o endereço IP da etapa 1.
3. A tela *System Tools Login* (Login nas Ferramentas do Sistema) é exibida. Digite um nome de usuário e senha de acesso de nível Manager (Gerenciador), em seguida selecione o botão **Log in** (Entrar).

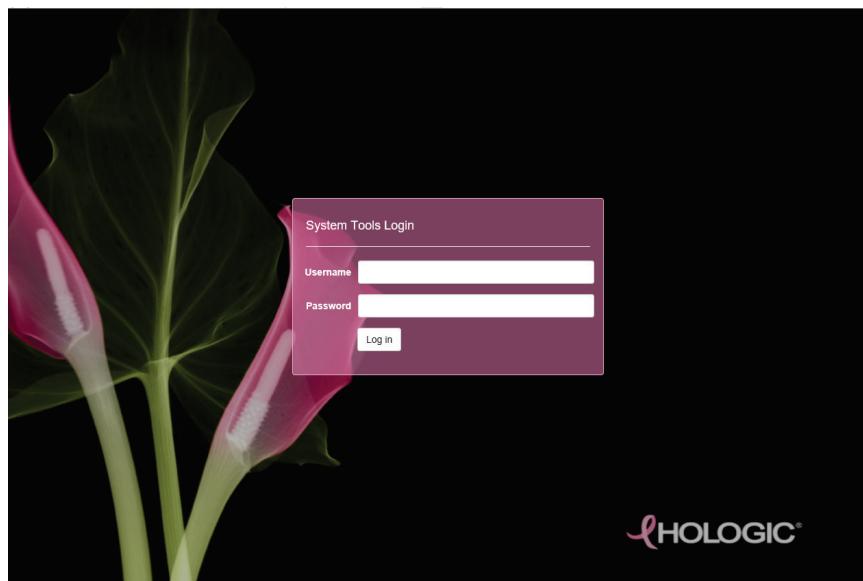


Figura 95: Tela System Tools Login (Login nas ferramentas do sistema)

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 10: Interface de administração do sistema

4. A tela *System Tools Welcome* (Bem-vindo às Ferramentas do Sistema) é exibida. Vá para **AWS > Film & Image Information > Create Image Report (AWS > Informações do filme e da imagem > Criar relatório de imagem)**.

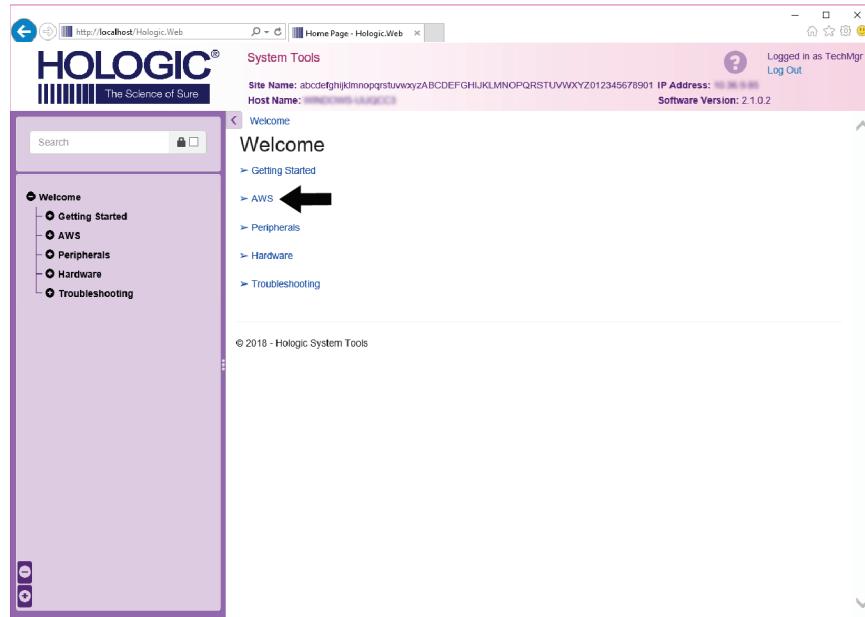


Figura 96: Tela *System Tools Welcome* (Bem-vindo às Ferramentas do Sistema)

5. Selecione os parâmetros do relatório e clique em **generate (Gerar)**.

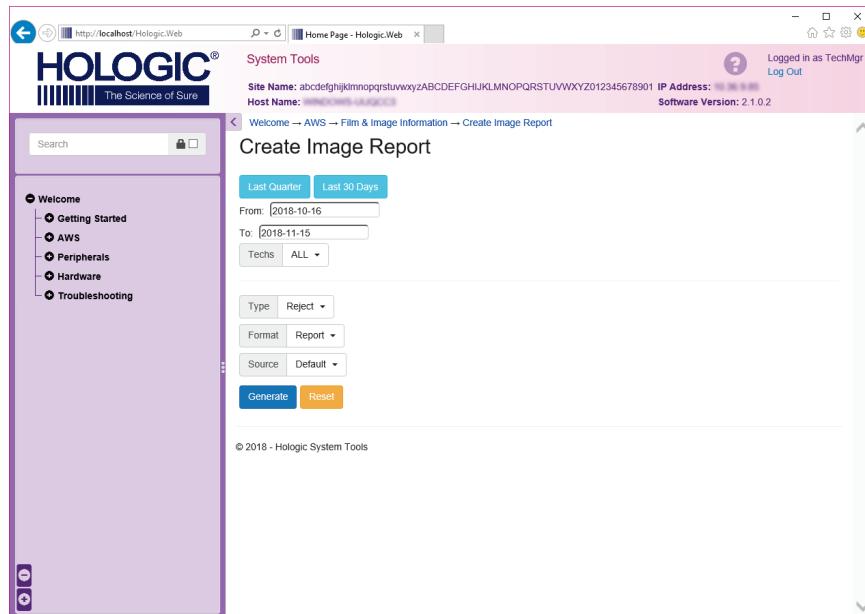


Figura 97: Criar parâmetros do relatório de imagem

- O relatório é mostrado na tela. Navegue até a parte inferior do relatório e selecione **Download to (html)** (Baixar como (html)) ou **Download to (csv)** (Baixar como (csv)) para o tipo de arquivo de download. Clique em **Save** (Salvar) quando solicitado.

The screenshot shows a web-based application titled "HOLOGIC The Science of Sure". The main content area displays a table of data with columns for failure types and counts. Below the table are summary statistics: Total with Reasons (0), Total Exposures (0), and Ratio (%): 0%. At the bottom of the page, there are two links: "Download html (Right click to download)" and "Download csv (Right click to download)". A black arrow points to the "Download html" link.

	0	0	0	0	0	0	0%
6. Incorrect Patient ID	0	0	0	0	0	0	0%
7. X-ray Equipment Failure	0	0	0	0	0	0	0%
8. Software Failure	0	0	0	0	0	0	0%
9. Blank Image	0	0	0	0	0	0	0%
10. Wire Localization	0	0	0	0	0	0	0%
11. Aborted AEC Exposure	0	0	0	0	0	0	0%
12. Other	0	0	0	0	0	0	0%
				Totals:		0	100%

Total with Reasons: 0
Total Exposures: 0
Ratio (%): 0%

Remarks:
Corrective Action

Download html (Right click to download)
Download csv (Right click to download)

Figura 98: Descarregar o Relatório de Imagem

- Selezione uma pasta do computador, em seguida, clique em **Save** (Salvar).
- Faça o **Log out** (Logout) das Ferramentas de Sistema quando terminar.

10.11 Ferramenta Arquivamento

O recurso de arquivamento na tela *Admin* permite que você:

- Envie estudos locais para um arquivo.
- Exporte estudos para mídias removíveis.



Figura 99: Botão Arquivamento

1. Do grupo Conectividade, na tela *Admin*, selecione o botão **Arquivamento**. A tela *Arquivar sob demanda diversos pacientes* aparece.
2. Para pesquisar um paciente, digite pelo menos dois caracteres na área dos parâmetros de pesquisa e selecione a lupa.

É exibida uma lista dos pacientes que atendem aos critérios da pesquisa.

Header	Patient ID	Study Date	Study Time	Accession Num
Test^Patient	Test1234			
Standard Screening - Conventional	Test1234	20150817	165836	
Standard Screening - ComboHD	Test1234	20150817	170327	
Standard 2D Contrast	Test1234	20150817	165949	

Legenda da figura

1. Parâmetros de pesquisa
2. Área Lista de pacientes
3. Área dos pacientes a serem arquivados ou exportados
4. Adicionar seleção na área de Lista de pacientes à área de Pacientes a serem arquivados ou exportados
5. Desfaz a seleção da área de Pacientes a serem arquivados ou exportados

Figura 100: Tela Arquivar sob demanda/diversos pacientes

Para arquivar:

1. Selecione os pacientes e os procedimentos a serem arquivados.
 - Selecione pacientes da lista de pacientes ou faça uma pesquisa com os parâmetros de pesquisa (item 1) e selecione pacientes a partir dos resultados da pesquisa.
-

Observação

O botão **Selecionar tudo** (no lado direito da tela) seleciona todos os pacientes na área Lista de pacientes. O botão **Limpar** (no lado direito da tela) limpa as seleções.

- Selecione os procedimentos para cada paciente.
 - Selecione **Seta para baixo** (item 4) na tela para mover os pacientes selecionados para a área Pacientes a serem arquivados (item 3).
 - Selecione **Seta para cima** (item 5) na tela para remover os pacientes selecionados da área Pacientes a serem arquivados (item 3).
2. Selecione um dispositivo de armazenamento.
 - Selecione uma opção no menu suspenso Dispositivo de armazenamento.
 - OU —
 - Selecione o botão **Lista de grupo**, depois selecione uma opção.
 3. Selecione o botão **Arquivamento**. A lista na área Pacientes a serem arquivados é copiada para os dispositivos de arquivo selecionados.
-

Observação

Use o utilitário Manage Queue (Gerenciar fila) da barra de tarefas para analisar o status do arquivo.

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Capítulo 10: Interface de administração do sistema

Para exportar:

1. Selecione os pacientes e os procedimentos a serem exportados.
 - Selecione pacientes da lista de pacientes ou faça uma pesquisa com um dos parâmetros de pesquisa (item 1) e selecione pacientes a partir dos resultados da pesquisa.



Observação

O botão **Selecionar tudo** (no lado direito da tela) seleciona todos os pacientes na área Lista de pacientes. O botão **Limpar** (no lado direito da tela) limpa as seleções.

- Selecione os procedimentos para cada paciente.
 - Selecione **Seta para baixo** (item 4) na tela para mover os pacientes selecionados para a área Pacientes a serem arquivados (item 3).
 - Selecione **Seta para cima** (item 5) na tela para remover os pacientes selecionados da área Pacientes a serem arquivados (item 3).
2. Selecione o botão **Exportar**.
 3. Na caixa de diálogo *Exportar*, selecione o destino na lista suspensa de dispositivos de mídia.



Figura 101: Tela Exportar

4. Se necessário, selecione outras opções:
 - **Tornar anônimo**: para tornar anônimos os dados do paciente.
 - **Ejetar dispositivo USB após a gravação**: para ejectar automaticamente o dispositivo de armazenamento de mídia removível quando a exportação estiver concluída.
 - **Avançado**: para selecionar uma pasta em seu sistema local para armazenamento de suas seleções e também para selecionar os Tipos de exportação das imagens.
5. Selecione o botão **Iniciar** para enviar as imagens selecionadas para o dispositivo selecionado.

Apêndice A Especificações

A.1 Dimensões do produto

A.1.1 Suporte para tubos (Pórtico com braço-C)

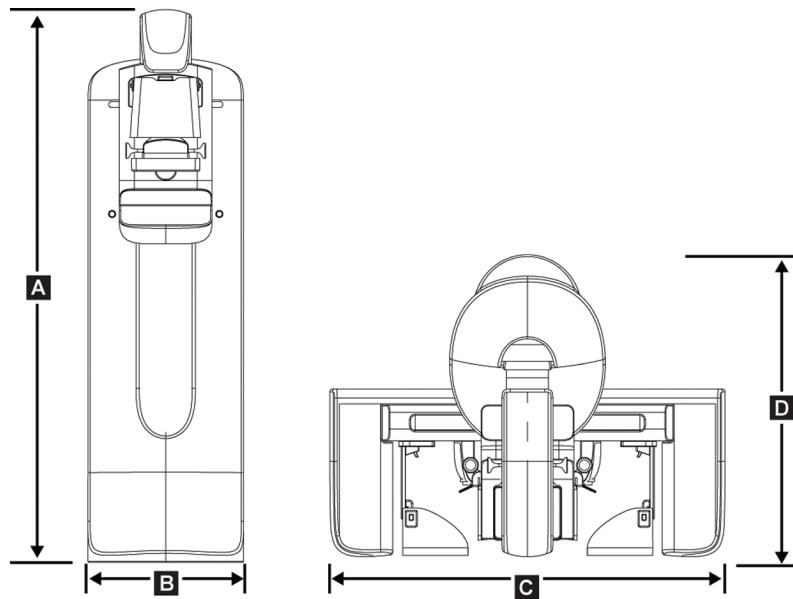


Figura 102: Medidas do suporte para tubos (Pórtico com braço-C)

A.	Altura	223 cm (87,8 polegadas)
B.	Largura	66 cm (26 polegadas)
C.	Largura	173 cm (68,0 polegadas)
D.	Profundidade	138 cm (54,3 polegadas)
	Peso	Máximo de 400 kg (882 libras)

A.1.2 Estações de aquisição

Estação de trabalho de aquisição universal

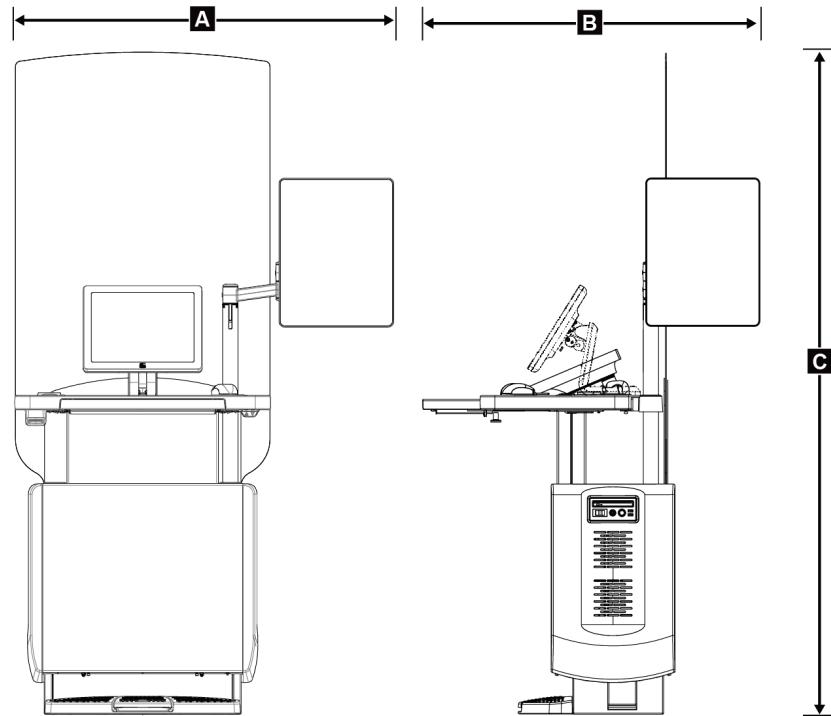
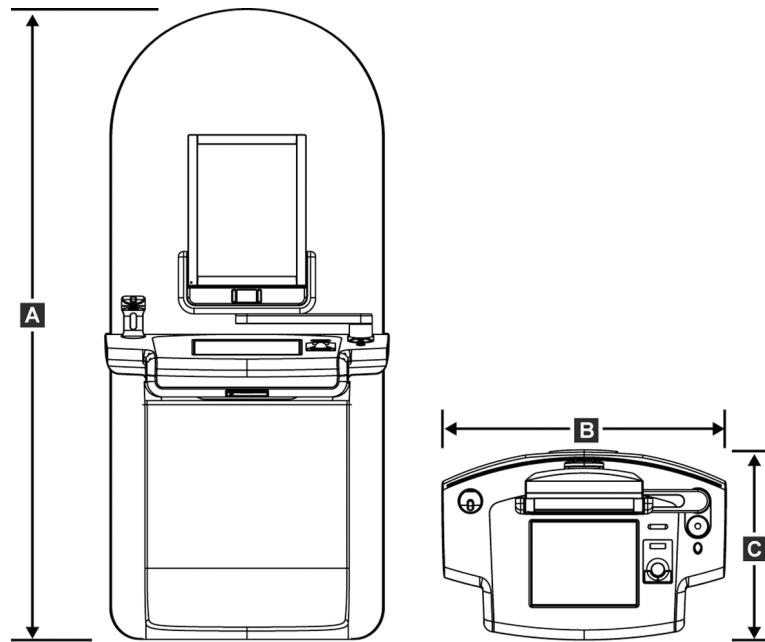


Figura 103: Medidas da estação de trabalho Acquisition universal

- | | | |
|----|---|---|
| A. | Largura (máxima) com braço para monitor articulado opcional estendido | 136 cm (53,4 polegadas) — UAWS de série I
128 cm (50,3 polegadas) — UAWS de série II |
| | Largura (máxima) com braço para monitor padrão | 94,0 cm (36,9 polegadas) — UAWS de série I
107 cm (42,0 polegadas) — UAWS de série II |
| B. | Profundidade (máxima) com a bandeja de teclado estendida e o braço do monitor de exibição articulado opcional | 122 cm (48,4 polegadas) — UAWS de série I, voltado para a lateral
115 cm (45,1 polegadas) — UAWS de série II, voltado para a lateral |
| | Profundidade (máxima) com a bandeja de teclado estendida e o braço para monitor padrão | 83,6 cm (32,9 polegadas) — UAWS de série I e II |
| C. | Altura (nominal) | 219 cm (86,1 polegadas) após agosto de 2017
204 cm (80,3 polegadas) antes de setembro de 2017 |
| | Peso (máximo) | 209 kg (460 libras) |

Estação de trabalho de aquisição premium*Figura 104: Medidas da Estação de trabalho Acquisition Premium*

A. Altura	202 cm (79,8 polegadas)
B. Largura	92,7 cm (36,5 polegadas)
C. Profundidade	58,5 cm (23,0 polegadas)
Peso	154 kg (340 libras)

Estação de trabalho de aquisição padrão

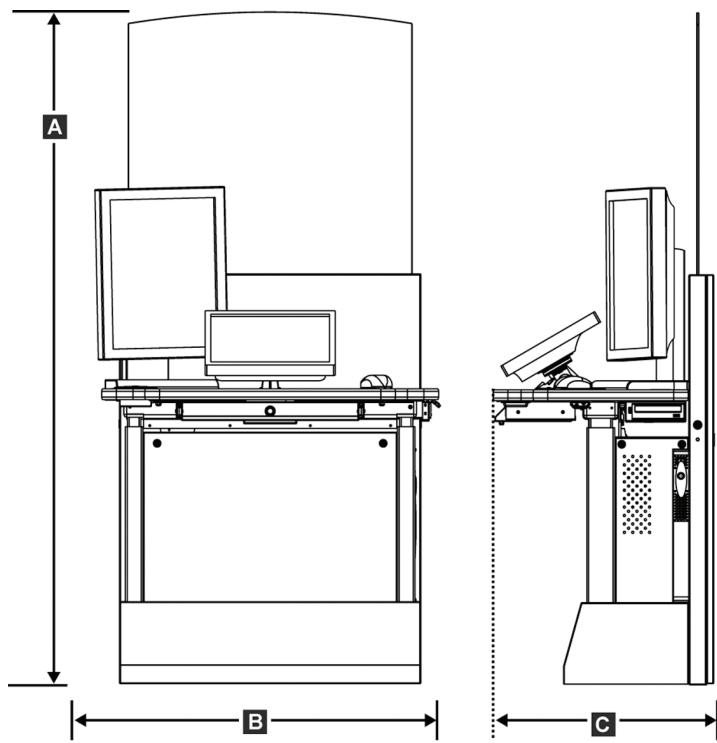


Figura 105: Medidas da Estação de trabalho Acquisition Padrão

A. Altura 192 cm (75,3 polegadas)

B. Largura 107 cm (42,1 polegadas)

C. Profundidade 76,2 cm (30,0 polegadas)

Peso 219 kg (462 libras)

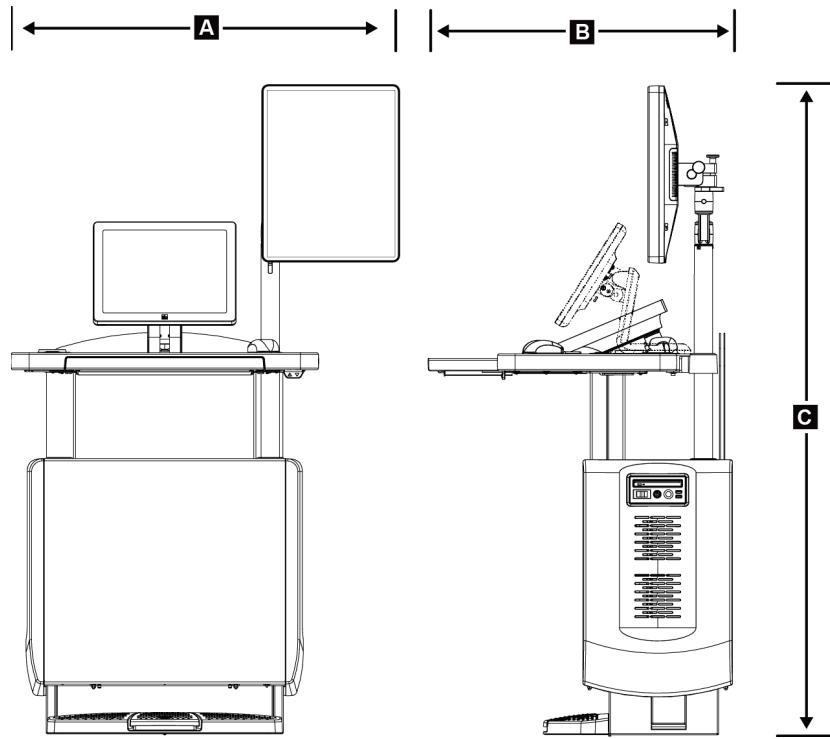
Estações de Trabalho Acquisition para uso móvel

Figura 106: Medidas da estação de trabalho Acquisition universal móvel

- | | |
|---|---|
| A. Largura (máxima) com braço para monitor móvel | 100 cm (39,5 polegadas) — UAWS de série I
107 cm (42,0 polegadas) — UAWS de série II |
| B. Profundidade (máxima) com a bandeja do teclado estendida | 85 cm (33,5 polegadas) |
| C. Altura (máxima) | 180 cm (71 polegadas) |
| Peso (máximo) | 179 kg (395 libras) |

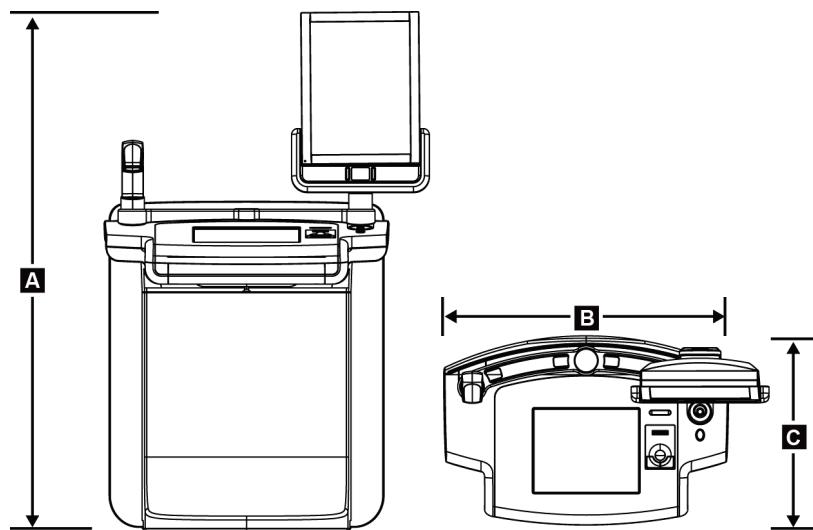


Figura 107: Medidas da estação de trabalho Acquisition Premium Móvel

A. Altura 167,6 cm (66,0 polegadas)

B. Largura 105,5 cm (41,5 polegadas)

C. Profundidade 58,5 cm (23 polegadas)

Peso 154 kg (340 libras)

A.2 Operação e ambiente de armazenamento

A.2.1 Condições gerais de operação

Faixa de temperatura 20 °C (68 °F) a 30 °C (86 °F)

Faixa de umidade relativa 20% a 80% sem condensação de umidade

A.2.2 Ambiente de armazenamento

Pórtico

Faixa de temperatura -10 °C (14 °F) a 40 °C (104 °F)

Faixa de umidade relativa 0% a 95% sem condensação de umidade

(Colocar em embalagem para armazenamento.)

Detector de raios X

<i>Variação de temperatura</i>	<i>de 10°C (50°F) a 30°C (86°F), indefinidamente</i>
	<i>de 10°C (50°F) a 35°C (95°F), por no máximo 12 horas</i>
<i>Variação máxima de alteração na temperatura</i>	<i>Menos de 10°C (50°F) por hora</i>
<i>Faixa de umidade relativa</i>	<i>10% a 80% sem condensação de umidade</i>
<i>(Colocar em embalagem para armazenamento.)</i>	

Estação de trabalho Acquisition

<i>Faixa de temperatura</i>	<i>-10 °C (14 °F) a 40 °C (104 °F)</i>
<i>Faixa de umidade relativa</i>	<i>0% a 95% sem condensação de umidade</i>
<i>(Colocar em embalagem para armazenamento.)</i>	

A.3 Proteção contra radiação

Equivalência do chumbo (Pb) de proteção *0,5 mm de chumbo para energia de raios X de até 35 kV contra radiação*

A.4 Alimentação elétrica**A.4.1 Tubo de suporte**

<i>Tensão da rede</i>	<i>200/208/220/230/240 VCA ±10%</i>
<i>Impedância da rede</i>	<i>A impedância máxima da linha não deve exceder 0,20 ohms para 208/220/230/240 VAC, 0,16 ohms para 200 VAC</i>
<i>Frequência da rede</i>	<i>50/60 Hz ±5%</i>
<i>Corrente média acima de 24 horas</i>	<i><5 A</i>
<i>Corrente de pico da linha</i>	<i>4 A (65 A máximo para ≤ 5 segundos)</i>

A.4.2 Estação de trabalho de aquisição

<i>Tensão da rede</i>	<i>100/120/200/208/220/230/240 VAC ±10%</i>
<i>Frequência da rede</i>	<i>50/60 Hz ±5%</i>
<i>Consumo de energia</i>	<i>< 1.000 watts</i>
<i>Ciclo de trabalho (Estação de trabalho de aquisição Padrão)</i>	<i>10% ~ 6 minutos por hora ou 2 minutos ligado, 18 minutos desligado</i>
<i>Proteção contra sobrecorrente</i>	<i>8A</i>

A.5 Informações técnicas sobre o tubo suporte

A.5.1 Braço-C

Faixa de rotação

Mamografia convencional:

$+195^\circ \pm 3^\circ$ a $0^\circ \pm 0,5^\circ$ - $155^\circ +0,5^\circ \pm 3^\circ$

Opção Tomossíntese:

$+180^\circ \pm 0,5^\circ$ a $0^\circ \pm 0,5^\circ$ a $-140^\circ \pm 0,5^\circ$

Posição angular absoluta

exata em $\pm 0,5^\circ$

Aceleração da rotação

$18^\circ/s^2 +18/-9\%$

Desaceleração da rotação

$18^\circ/s^2 +18/-9\%$

Velocidade angular de posicionamento rotacional

$18^\circ/s \pm 25\%$



Observação

A velocidade angular é a média da velocidade do braço do tubo, girando no sentido horário, entre 0° e 90° ou girando no sentido anti-horário, entre 90° e 0° . A velocidade angular não inclui o tempo de aceleração a partir da velocidade zero e da desaceleração até a velocidade zero.

Distância da fonte à imagem (SID)

$70,0\text{ cm} \pm 1,0\text{ cm}$ ($27,6\text{ polegadas} \pm 0,4\text{ polegadas}$)

(O desvio da posição do foco é de $\pm 5\text{ mm.}$)

Apoio do paciente (sem ampliação)

Límite inferior da posição vertical

$70,5\text{ cm} +5,1/-0\text{ cm}$ ($27,75\text{ polegadas} +2,0/-0\text{ polegadas}$)

Límite superior da posição vertical

$141\text{ cm} +0/-17,8\text{ cm}$ ($55,5\text{ polegadas} +0/-7,0\text{ polegadas}$)

A.5.2 Compressão

<i>Força de compressão manual</i>	Máximo de 300 N (67,4 libras)
<i>Compressão motorizada</i>	<i>Funções em três modos de operação:</i> <i>Pré-compressão, Completo, Compressão Dupla.</i> <i>Usuário selecionado pelo programa.</i>
<i>Força de pré-compressão</i>	<i>15 libras a 30 libras (67 a 134 N), motorizada</i>
<i>Força de compressão máxima</i>	<i>20 libras a 40 libras (89 a 178 N), motorizada</i>
<i>Modo de compressão dupla</i>	<i>Ao ativar inicialmente a chave de compressão, faz uma força de pré-compressão; em seguida, se o controle for ativado em até 2 segundos, a força é aumentada gradativamente a cada ativação adicional da chave, até a força de compressão total selecionada pelo usuário.</i>
<i>Controles de compressão</i>	<i>Controles Para cima/Para baixo nos dois lados do braço-C e na posição 2 do pedal de controle (Motorizada). Volante nos dois lados do Dispositivo de compressão (Manual).</i>
<i>Liberação da compressão</i>	<i>Liberação motorizada manual controlada por botões de pressão nos dois lados do braço-C.</i>
<i>Liberação automática da compressão</i>	<i>O modo de liberação automática selecionável pelo usuário eleva o Dispositivo de compressão no término da exposição.</i>
<i>Velocidade variável do movimento para baixo</i>	<i>4,2 cm/s ±15% (1,66 polegadas/s ±15%)</i>
<i>Monitor da força de compressão</i>	<i>No Dispositivo de compressão, dois LCDs mostram a força de compressão ao longo de toda a faixa de 18 N a 300 N em incrementos de 1 N (4 libras a 67 libras em incrementos de 1 libra).</i>
<i>Precisão do monitor de força de compressão</i>	<i>±20 N (±4,5 libras)</i>
<i>Monitor de espessura de compressão</i>	<i>Dois LCDs no dispositivo de compressão medem a espessura de compressão em incrementos de 0,1 cm. O monitor é visível pelos dois lados do paciente.</i>
<i>Exatidão da espessura da compressão</i>	<i>±0,5 cm (±0,2 polegadas) de espessura entre 0,5 cm e 15 cm (5,9 polegadas)</i>
<i>Espessura de compressão da tomossíntese mamária</i>	<i>Tomossíntese de resolução padrão Máximo: 24 cm (restringido pela geometria do dispositivo de compressão)</i>
<i>Pás de compressão</i>	<i>Tomossíntese de alta resolução Máximo: 15 cm (restringido pelas limitações do DICOM)</i>
	<i>As pás de compressão são transparentes. As pás são feitas de resina de policarbonato ou material semelhante. Com a aplicação da compressão, a deflexão das pás, de um plano paralelo até a superfície de apoio do paciente, deve ser menor que ou igual a 1,0 cm.</i>

A.5.3 Tubo de raios X

<i>Foco</i>	<i>Grande (0,3 mm) Nominal</i>
	<i>Pequeno (0,1 mm) Nominal</i>
<i>Voltagem do tubo</i>	<i>20 kV a 49 kV</i>
<i>Material do ânodo</i>	<i>Tungstênio</i>
<i>Janela de raios X</i>	<i>Berílio 0,63 mm</i>
<i>Condições do teste de vazamento de tubo</i>	<i>49 kVp, 2,0 mA</i>

A.5.4 Filtração e saída do feixe de raio X

<i>Filtração</i>	<i>Roda de filtro de cinco posições:</i>
	<i>Posição 1: Ródio, 0,050 mm ±10%</i>
	<i>Posição 2: Alumínio, 0,70 mm (nominal) (opção Tomossíntese)</i>
	<i>Posição 3: Prata, 0,050 mm ±10%</i>
	<i>Posição 4: Cobre, 0,3 mm</i>
	<i>Posição 5: Chumbo (para a realização de manutenção)</i>

Faixa KV/mA

Tabela 21: Máximo de mA como função de kV

kV	LFS mA	SFS mA
20	100	30
21	110	30
22	110	30
23	120	30
24	130	30
25	130	40
26	140	40
27	150	40
28	160	40
29	160	40
30	170	50
31	180	50

Tabela 21: Máximo de mA como função de kV

kV	LFS mA	SFS mA
32	190	50
33	200	50
34	200	50
35	200	50
36	190	50
37	180	50
38	180	50
39	180	50
40	170	
41	170	
42	160	
43	160	
44	150	
45	150	
46	150	
47	140	
48	140	
49	140	

*Etapas em mAs (Tabela 1, padrão)*4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 32, 5, 35, 37, 5,
40, 42, 5, 45, 47, 5, 50, 52, 5, 55, 57, 5, 60, 62, 5, 65, 67, 5, 70, 75,
80, 85, 90, 95, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260,
280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500**Atenuação de fibra de carbono***Receptor de imagens* < 0,3 mm Al*Plataforma de ampliação* < 0,3 mm Al

A.5.5 Colimação de raios X

<i>Campos de colimação</i>	<i>7,0 cm x 8,5 cm</i>
	<i>10 cm x 10 cm</i>
	<i>15 cm x 15 cm</i>
	<i>18 cm x 24 cm</i>
	<i>18 cm x 29 cm (opção Tomossíntese)</i>
	<i>24 cm x 29 cm</i>

A.5.6 Indicação de campo de luz

Congruência do campo de luz com os raios X *Dentro de 2% de SID*

A.5.7 Gerador de raios X

<i>Tipo</i>	<i>Inversor de frequência de alto potencial constante</i>
<i>Classificação</i>	<i>7,0 kW, máximo (isowatt), 200 mA em 35 kV</i>
<i>Capacidade de potência elétrica</i>	<i>9,0 kW máxima</i>
<i>Faixa kV</i>	<i>20 kV a 49 kV em incrementos de 1 kV</i>
<i>precisão kV</i>	<i>±2%, acima da faixa 20-49 kVp</i>
<i>Faixa mAs</i>	<i>3,0 mAs a 500 mAs em Modo manual de mAs (mínimo de 8 mAs em Modo AEC)</i>
<i>Precisão mAs</i>	<i>±(10% + 0,2 mAs)</i>
<i>Faixa mA</i>	<i>10 mA a 200 mA, Foco grande</i>
	<i>10 mA a 50 mA, Foco pequeno</i>

A.6 Informações técnicas do sistema de imagens

A.6.1 Receptor de imagens

<i>Entrada de fluido</i>	<i>Nenhum fluido de transbordamento acidental pode penetrar no Receptor de imagens.</i>
<i>Deflexão</i>	<i>Não deve exceder 1,0 mm na compressão máxima.</i>
<i>Área de imagens ativas</i>	<i>Não pode ser menor que 23,3 cm por 28,5 cm (9,2 polegadas x 11,2 polegadas)</i>
<i>Mamografia convencional de DQE</i>	<i>Não inferior a 50% a 0,2 lp/mm</i>
	<i>Não inferior a 15% no limite Nyquist</i>
<i>DQE (Opção Tomossíntese)</i>	<i>Não inferior a 30% a 0,2 lp/mm</i>
	<i>Não inferior a 15% no limite Nyquist</i>
<i>Linearidade e intervalo dinâmico</i>	<i>A resposta do subsistema detector é linear, com linearidade de 0,999 em um intervalo dinâmico de 400:1 na exposição de raios X.</i>
<i>Uniformidade</i>	<i>O subsistema detector pode corrigir variações de ganho pixel a pixel.</i>
	<i>Em procedimentos convencionais de mamografia, a uniformidade da resposta de imagem de campo plano do detector não deve ser superior a 2% depois da aplicação da calibração de ganho em um intervalo de exposição de 0,5 mR a 200 mR.</i>

Apêndice B Mensagens do sistema e mensagens de alerta

B.1 Recuperação de erros e solução de problemas

A maior parte das falhas e mensagens de alertas é solucionada sem impacto no seu fluxo de trabalho. Siga as instruções na tela ou corrija o problema, depois acerte o status na Barra de tarefas. Algumas condições requerem a reinicialização do sistema ou indicam que mais ações são necessárias (por exemplo, entrar em contato com o Suporte Técnico Hologic). Este apêndice descreve as categorias de mensagem e suas ações para retornar o sistema à operação normal. Se os erros se repetirem, entre em contato com o Suporte Técnico Hologic.

B.2 Tipos de mensagens

B.2.1 Níveis de falha

Cada mensagem possui um conjunto particular das seguintes características:

- Aborta uma exposição em andamento (sim/não)
- Impede o início de uma exposição (sim/não)
- Exibe uma mensagem para o usuário na Estação de trabalho de aquisição (sim/não)
- Permissão para redefinição pelo usuário (sim/não)
- Permissão para redefinição automática pelo sistema Dimensions (sim/não)

Mensagens exibidas

Todas as mensagens exibidas serão mostradas no idioma selecionado pelo usuário.

Qualquer mensagem que aborte uma exposição ou impeça que uma exposição seja iniciada exibirá sempre uma mensagem de orientação ao usuário com as ações necessárias para prosseguir.

Outras informações sobre as mensagens

As informações técnicas sobre as mensagens estão disponíveis no arquivo de registro.

Algumas mensagens sempre mostram uma falha crítica (é necessário reiniciar o sistema). Essas mensagens resultam de uma condição que evita uma exposição e que não pode ser redefinida pelo usuário ou pelo sistema.

B.2.2 Mensagens do sistema

Quando as seguintes mensagens do sistema aparecerem, execute o passo mostrado na coluna Ação do usuário para excluir a mensagem e permitir a próxima exposição.

Tabela 22: Mensagens do sistema




Ícone	Mensagem	Ação do usuário
	Pá em movimento	Nenhuma ação necessária.
	Enviando notificação	Nenhuma ação necessária.
	Uso inválido da plataforma de ampliação	Você selecionou uma exibição Tomografia com a Plataforma de ampliação instalada. Selecione uma exibição não tomográfica. (Opção Tomossíntese)
	O protetor de rosto não está firme	Estenda ou retraia completamente o protetor de rosto. (Opção Tomossíntese)
	Uso inválido da pá de compressão	Retire a Plataforma de ampliação ou instale a Pá de ampliação.
	Posição da pá não corresponde à exibição selecionada	Alterne a Pá para corrigir o local da exibição selecionada.
	A compressão é menor do que 4,5 cm durante a calibração	Mova a Pá de compressão acima de 4,5 cm para concluir o procedimento de calibração.
	Compressão FAST acionada	Desligue a compressão FAST e instale uma pá indicada para esse modo.
	Falta licença	Uma licença é necessária para usar este recurso ou função. (Esta mensagem tem caráter informativo. Nenhuma ação é esperada por parte do usuário.)
	Calibração do detector inválida	Instale a Plataforma de ampliação para calibração de foco pequeno. Retire a Plataforma de ampliação para calibração de foco grande.

Tabela 22: Mensagens do sistema

Ícone	Mensagem	Ação do usuário
	Calibração de geometria inválida	Repita a calibração de geometria antes de tentar realizar uma exposição. (Opção Tomossíntese)
	O arquivo de configuração está ausente	Aplicável à equipe de manutenção.
	Aguardando o detector	Nenhuma ação necessária.
	Modo Sistema em teste	Aplicável à equipe de manutenção.
	O tubo precisa ser posicionado manualmente (movido para 0 graus)	Gire o braço-C até 0 graus.
	O tubo precisa ser posicionado manualmente (movido para -15 graus)	Gire o braço-C até -15 graus.
	O tubo precisa ser posicionado manualmente (movido para 15 graus)	Gire o braço-C até +15 graus.
	O botão de desativação em emergências foi acionado.	Para reinicializá-lo, dê um quarto de volta no botão de desativação em emergências.
	Compressão muito baixa para reconstruções de tomossíntese.	Mova a Pá de compressão acima de 0,5 cm para realizar exposições de tomografia.


B.3 Mensagens do UPS



Observação

O Guia do Usuário do UPS é fornecido com o sistema. Consulte o *Guia do Usuário* do UPS para ter acesso às instruções completas.

O LCD no UPS mostra o status de energia.

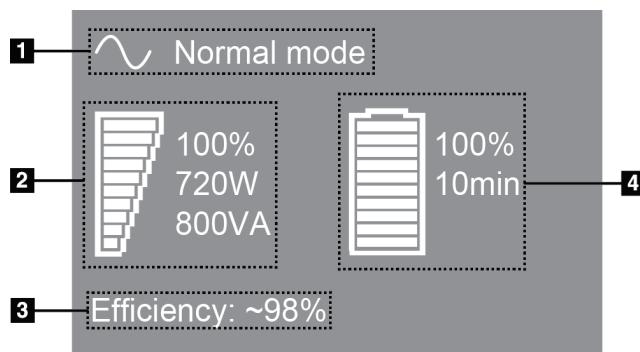

Legenda da figura

1. Modo UPS
2. Carga do UPS
3. Eficiência do UPS
4. Nível de bateria do UPS

Figura 108: Monitor de LCD do UPS

Se a bateria do UPS ficar descarregada, a figura do ícone Modo muda como mostrado. Contate o representante de serviços para substituir a bateria.



Apêndice C Uso do sistema móvel

Este apêndice descreve o sistema instalado em um ambiente móvel.

C.1 Condições de Segurança e Outras Precauções

Uma fonte de energia VAC aceitável, estável e limpa é necessária para garantir que o sistema atinja todas as especificações de desempenho. Quando disponível, um reforço de energia fornecido corretamente ao sistema proporciona o melhor desempenho. Se um gerador de energia móvel for utilizado, você precisa manter as especificações para entrada de energia durante todas as condições de carga.



Aviso:

A proteção contra radiação não é aprovada para uso móvel e não é fornecida. O fabricante do veículo precisa fornecer proteção adequada.



Cuidado:

Quando a alimentação não estiver disponível, use fontes de energia móveis que apresentem um desempenho equivalente. (Consulte as [Especificações sobre o uso móvel](#) na página 168.) O funcionamento e desempenho do sistema corretos só poderão ser garantidos se energia VCA contínua sinusoidal verdadeira for fornecida de acordo com as características de carregamento e especificações de alimentação do sistema. Alternadamente, a fonte de energia deve fornecer 65 Amps a 208 VAC por um mínimo de 5 segundos, e 4 Amps máximo contínuo normalmente. Esta carga precisa ser verificada uma vez a cada 30 segundos. Em caso de interrupção do serviço de força móvel ou auxiliar, o UPS (no-break) deve ter capacidade para fornecer energia para a operação descrita acima por um mínimo de 4 minutos. A energia para a Estação de Trabalho de Aquisição e Pórtico precisa ser alimentada em circuitos dedicados separados. O uso de uma fonte de alimentação ininterrupta com condicionador de linha ativa em cada circuito de força é recomendado. Consequentemente, toda força móvel auxiliar deve ser distribuída por outros circuitos. A instalação elétrica precisa ser verificada para atender às especificações de alimentação do sistema e requisitos de segurança da IEC 60601-1 após instalação inicial e a cada realocação da unidade móvel.



Cuidado:

A temperatura e a umidade no interior do veículo precisam ser mantidas o tempo todo. Não permita que as condições ambientais excedam as especificações enquanto a unidade não estiver em uso.



Cuidado:

Tensões não podem oscilar mais que $\pm 10\%$ quando a unidade de raios X ou outro equipamento (por exemplo aquecedor ou condicionador de ar) estiver em operação.



Cuidado

Para evitar a ocorrência de artefatos de imagem:

- Deve-se ter o cuidado de não parar ou estacionar a unidade móvel perto de fontes de alta potência (como linhas de transmissão de energia e transformadores externos).
 - Certifique-se de que qualquer gerador de energia móvel, sistema de energia ininterrupta (UPS) ou estabilizador de voltagem esteja a pelo menos 3 metros (10 pés) do ponto mais próximo do percurso do detector de imagem.
-

C.2 Especificações sobre o uso móvel

As especificações sobre o sistema relacionadas a seguir se referem somente ao uso móvel. Para acessar todas as outras especificações, consulte a seção [Especificações](#) na página 149.

C.2.1 Limites de Choque e Vibração

<i>Limite de vibração</i>	Máximo de 0,30 G (2 Hz a 200 Hz), medido no ponto onde o sistema é montado no veículo.
<i>Limite de choque</i>	Máximo de 1,0 G (1/2 pulso senoidal), medido no ponto onde o sistema é montado no veículo. Recomenda-se o uso uma suspensão a ar "air ride".

C.2.2 Ambiente do veículo

Ambiente de operação

<i>Faixa de temperatura</i>	20 °C (68 °F) a 30 °C (86 °F)
<i>Faixa de umidade relativa</i>	20% a 80% sem condensação de umidade

Ambiente de Trânsito/Sem operação

<i>Faixa de temperatura</i>	de 10 °C (50 °F) a 35 °C (95 °F), por no máximo 12 horas
	de 10 °C (50 °F) a 30 °C (86 °F), indefinidamente
<i>Variação máxima de alteração na temperatura</i>	< 10 °C/h.
<i>Faixa de umidade relativa</i>	10% a 80% sem condensação de umidade

C.3 Alimentação elétrica

C.3.1 Pórtico

<i>Tensão da rede</i>	200/209/220/230/ 240 VAC $\pm 10\%$
<i>Impedância da rede</i>	<i>A impedância máxima da linha não deve exceder</i> 0,20 ohms para 208/220/230/240 VAC, 0,16 ohms para 200 VAC
<i>Frequência da rede</i>	50/60 Hz $\pm 5\%$
<i>Corrente média acima de 24 horas</i>	<5 A
<i>Corrente de pico da linha</i>	4 A (65 A máximo por 3 segundos)

C.3.2 Estação de trabalho de aquisição

<i>Tensão da rede</i>	100/120/200/ 208/220/230/ 240 VAC $\pm 10\%$
<i>Frequência da rede</i>	50/60 Hz $\pm 5\%$
<i>Consumo de energia</i>	< 1.000 watts

C.4 Preparar o sistema para trafegar

Antes de trafegar, execute estes passos:

1. Gire o braço-C até 0 grau (posição CC).
2. Mova o braço-C para a posição mais baixa.
3. Desligue o sistema através da interface de usuário.
4. Coloque o mouse na bandeja de teclado.
5. Trave a bandeja do teclado (consulte as figuras a seguir):
 - a. Feche a bandeja.
 - b. Encontre o botão de trava sob a bandeja.

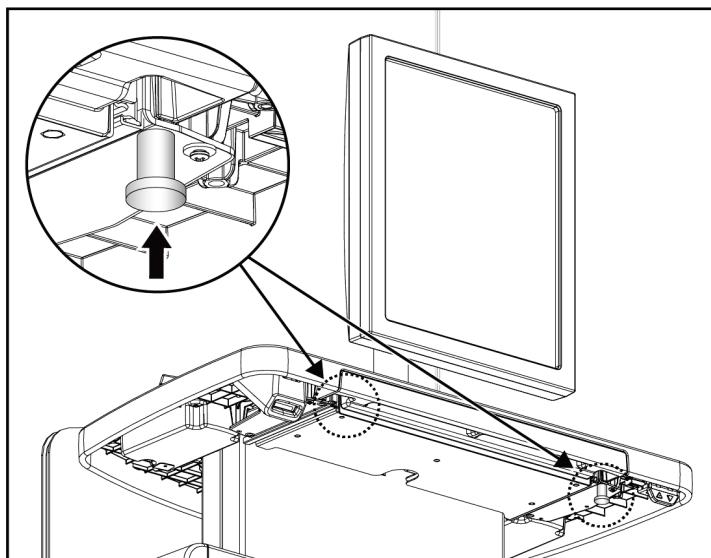


Figura 109: Botão de trava da bandeja do teclado, lado direito ou esquerdo (estação de trabalho de aquisição universal)

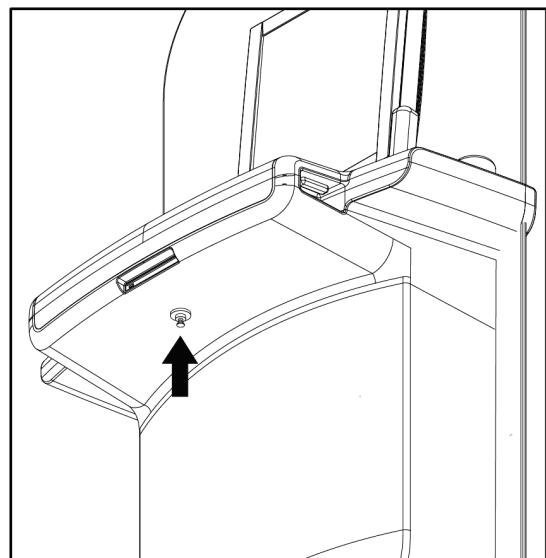


Figura 110: Botão de trava da bandeja do teclado (estação de trabalho Premium)

- c. Gire o botão de trava em 90° até que ele encaixe na trava. A posição A na figura anterior é a posição travada.

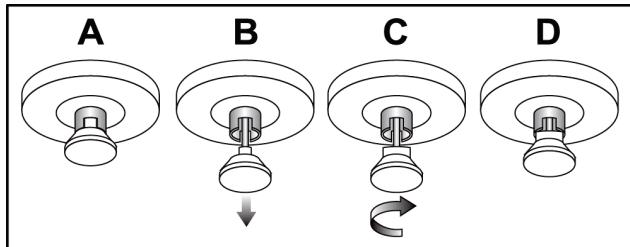


Figura 111: Travada (A) para Destravada (D)

6. Se utilizar a Estação de trabalho de aquisição universal, trave o monitor articulado utilizando os botões fornecidos (consulte as figuras a seguir).

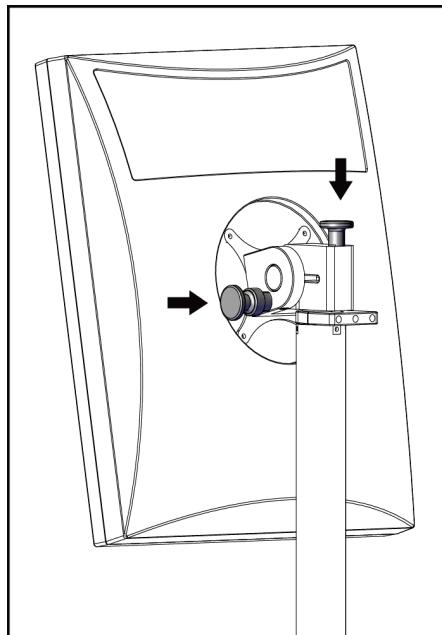


Figura 112: Gire os botões de controle de travamento dos monitores na Estação de Trabalho de Captura Universal Móvel (série I)

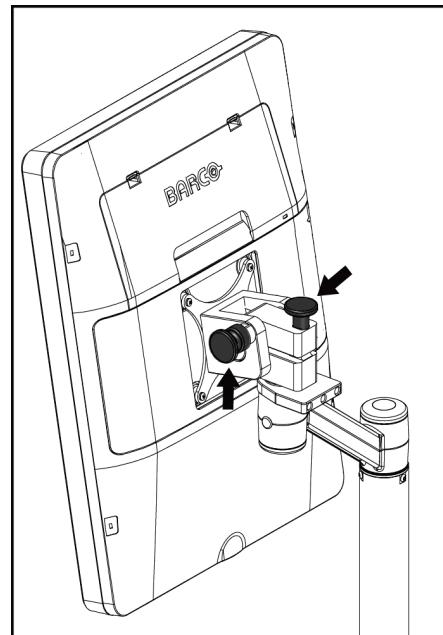


Figura 113: Gire os botões de controle de travamento dos monitores na Estação de Trabalho de Captura Universal Móvel (série II)

7. Diminua a superfície de trabalho para a altura mínima.
8. Retire todos os acessórios do sistema.
9. Coloque todos os acessórios em uma área de armazenamento seguro.

C.5 Prepare o sistema para uso

1. Destrave a bandeja do teclado:
 - a. Encontre o botão de trava sob a bandeja.
 - b. Puxe a maçaneta para baixo.
 - c. Gira a maçaneta em 90°. Essa posição mantém o engate aberto. A posição D (na figura a seguir) exibe a posição destravada.

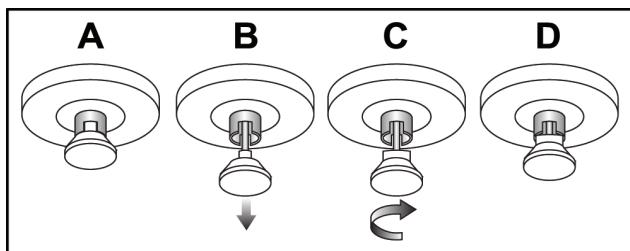


Figura 114: Trava da bandeja liberada de Travada (A) para Destravada (D)

2. Puxe a bandeja para fora, se necessário.
3. Se utilizar a Estação de Trabalho de Captura Universal móvel, destrave o monitor de travamento (consulte a figura a seguir).

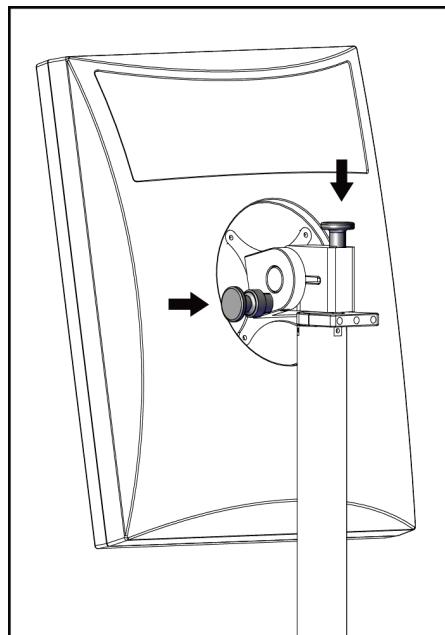


Figura 115: Gire os botões de controle de travamento dos monitores na Estação de Trabalho de Captura Universal Móvel (série I)

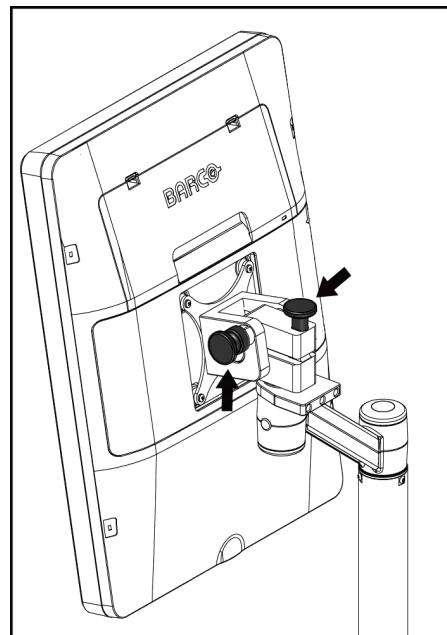


Figura 116: Gire os botões de controle de travamento dos monitores na Estação de Trabalho de Captura Universal Móvel (série II)

C.6 Teste o sistema após trafegar

C.6.1 Testes funcionais e controles do sistema móvel

Para testar a integridade mecânica de um sistema móvel, execute os testes de controles e funcionais. Consulte [Execução dos testes funcionais](#) na página 41.

- Aumentar/Reduzir Compressão
- Liberação da compressão
- Rotação do braço-C
- Levantar/Abaixar braço-C
- Substituição do colimador
- Lâmpada do campo de luz
- Movimentação do sistema de pás
- Botões de desativação em emergências

Faça os testes de controles e funcionais sempre que o sistema móvel for realocado.

C.6.2 Controle de qualidade para sistemas móveis

Para verificar a integridade mecânica de um sistema móvel, execute os seguintes testes de controle de qualidade:

- Avaliação de artefatos
- Medições SNR/CNR
- Avaliação da imagem fantasma
- Espessura de compressão

Faça os testes de controle de qualidade sempre que o sistema móvel for realocado.

Apêndice D Informações sobre doses

D.1 Tabelas de doses da EUREF



Observações

Estas informações aplicam-se somente à União Europeia.
Os valores a seguir são para as tabelas de dose padrão.

As tabelas a seguir apresentam dosagens típicas durante a operação do sistema em modos de imagens 2D e BT. Todos os valores de dose têm uma tolerância de $\pm 30\%$. As tabelas seguem os procedimentos apresentados nas *Diretrizes europeias de garantia de qualidade sobre screening e diagnósticos de câncer de mama, Quarta Edição*: seção 2a.2.5.1 **Dosimetria e Apêndice 5: Procedimento para determinação da dose média glandular**.

Tabela 23: Dose 2D (EUREF)

Fantasma	cm	kV	Anodo	Filtro	Dose EUREF (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	25	W	0,05 mm Rh	0,55
3,0 cm PMMA	3,2	26	W	0,05 mm Rh	0,75
4,0 cm PMMA	4,5	28	W	0,05 mm Rh	1,05
4,5 cm PMMA	5,3	29	W	0,05 mm Rh	1,42
5,0 cm PMMA	6	31	W	0,05 mm Rh	2
6,0 cm PMMA	7,5	31	W	0,05 mm Ag	2,7
7,0 cm PMMA	9	34	W	0,05 mm Ag	3,1

Tabela 24: Dose BT (EUREF)

Fantasma	cm	kV	Anodo	Filtro	Dose EUREF (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26	W	0,7 mm Al	1
3,0 cm PMMA	3,2	28	W	0,7 mm Al	1,15
4,0 cm PMMA	4,5	30	W	0,7 mm Al	1,5
4,5 cm PMMA	5,3	31	W	0,7 mm Al	2,00
5,0 cm PMMA	6	33	W	0,7 mm Al	2,5
6,0 cm PMMA	7,5	36	W	0,7 mm Al	3,9
7,0 cm PMMA	9	42	W	0,7 mm Al	5,15

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Apêndice D: Informações sobre doses

Tabela 25: Dose CEDM (EUREF)

Fantasma	cm	kV	Anodo	Filtro	Dose EUREF (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	0,83
3,0 cm PMMA	3,2	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,1
4,0 cm PMMA	4,5	28/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,6
4,5 cm PMMA	5,3	29/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	2,1
5,0 cm PMMA	6	31/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	3,0
6,0 cm PMMA	7,5	32/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,1
7,0 cm PMMA	9	33/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,7

D.2 Tabelas CNR da EUREF



Observações

Estas informações aplicam-se somente à União Europeia.

Os valores a seguir são para as tabelas de dose padrão.

A tabela a seguir apresenta valores de CNR típicos durante a operação do sistema com Clarity HD em modo de imagem BT com resolução padrão de 15 projeções. Todos os valores de CNR têm uma tolerância de $\pm 25\%$. Os dados na tabela foram adquiridos seguindo-se o procedimento indicado pelo *European Protocol for the Quality Control of the Physical and Technical Aspects of Digital Breast Tomosynthesis Systems*: seção 2.4 AEC Performance.

Fantasma	Clarity HD	Resolução padrão
2,0 cm PMMA	3,2	6,0
3,0 cm PMMA	2,5	4,7
4,0 cm PMMA	2,1	4,0
4,5 cm PMMA	2,1	4,0
5,0 cm PMMA	2,0	3,7
6,0 cm PMMA	1,9	3,5
7,0 cm PMMA	1,6	2,9

Glossário de termos

ACR

American College of Radiology (Colégio Americano de Radiologia)

AEC

Automatic Exposure Control (Controle de exposição automática)

Anotações

Marcações em uma imagem para indicar uma área de interesse.

Aviso

Anotações e comentários de cada imagem comunicada entre as Estações de trabalho de análise diagnóstica, Estações de trabalho de técnicos e Estações de trabalho de captura

BT

Breast Tomosynthesis (Tomossíntese mamária). Um procedimento de captura de imagem que fornece informações sobre a mama em três dimensões

CEDM

Contrast Enhanced Digital Mammography (Mamografia digital com contraste aprimorado)

Colimador

Um dispositivo no tubo de raio-X para controlar a área de exposição do feixe de raio-X.

C-View

Um recurso licenciado da Hologic que gera uma mamograma digital (DM) dos dados capturados durante uma tomossíntese mamária (BT)

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (Comunicações e imagens digitais em Medicina)

DM

Digital mammography (2D) (mamografia digital)

EMC

Electromagnetic compatibility (Compatibilidade eletromagnética)

FDA

Food and Drug Administration (Agência Regulatória de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos)

Grade

Elemento dentro do Receptor de imagem digital que reduz a dispersão da radiação durante a exposição

Imagem de projeção

Uma de um grupo de imagens de tomossíntese mamária captura em diferentes ângulos de projeção e usada para produzir a imagem final reconstruída

Intelligent 2D

Um recurso licenciado da Hologic que gera uma mamograma digital (DM) de alta resolução dos dados capturados durante uma tomossíntese mamária (BT) de alta resolução

I-View

Um recurso licenciado para Mamografia Digital com Contraste Aprimorado 2D

Mamografia convencional

Projeção única de imagens de raios X para fins de triagem e diagnóstico

MPPS

Etapa de procedimento executado da modalidade

MQSA

Mammography Quality Standards Act (Lei dos padrões de qualidade de mamografia)

Pá FAST

Pá de inclinação de ajuste totalmente automático

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Glossário de termos

PACS

Sistema de comunicações e arquivamento de imagens. Um sistema de computador e de rede que transmite e arquiva imagens médicas digitais.

RDI

Região de interesse

Receptor de imagens

Conjunto do detector de raios X, grade de redução da dispersão de raios X e capa de fibra de carbono

Recuperação

Remoção automática de imagens de pacientes e informações relacionadas para permitir o armazenamento de novas aquisições de imagens de pacientes

Reservar

A providência tomada em uma imagem para marcá-la se o técnico não tiver certeza sobre a qualidade da imagem (imagens reservadas devem ser Aceitas ou Rejeitadas antes que o procedimento seja concluído)

RF

Radiofrequência

SID

Source to Image Distance (distância da fonte à imagem)

Tomossíntese

Um procedimento de geração de imagem que combina várias imagens da mama obtidas em diferentes ângulos. As imagens de tomossíntese podem ser reconstruídas para mostrar planos focais (cortes) dentro da mama.

UDI

Um programa de Agência Regulatória de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos para a Unique Device Identification (UDI). Para obter mais informações sobre a UDI, acesse <http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/UniqueDeviceIdentification/UDIBasics/default.htm>.

UPS

Uninterruptible Power Supply (fonte de energia contínua)

USB

Universal Serial Bus (barramento universal em série)

Índice

A

- Aceitar imagens rejeitadas • 83
- acessórios
 - dispositivos de retículo • 108
 - instalar no braço em-C • 95
 - plataforma de ampliação • 106
 - protetores de rosto • 96
- AEC
 - botões • 29
 - Posição do sensor • 29
- alertas • 159
- alternância de pá • 65
- arquivar • 74
- Assistência técnica Hologic • 117

B

- barra de tarefas • 52
- Botão de desligamento de emergência • 28, 32
 - teste funcional • 40
- Botão de rolagem • 32
- botão Power • 32
- Botão Presença de implante • 65
- botões de alternância de pá • 29
- Braço em-C
 - aberturas para acessórios • 95
 - controles e indicadores • 28, 30
 - monitores • 30
 - rotação automática • 40, 47
 - rotação e movimento • 40, 47

C

- cabeça do tubo, monitor • 29
- capturar imagens • 113
- colimador
 - programado para posição da pá • 40
 - substituição • 40
- compressão
 - controles e monitores • 29
 - especificações • 153
 - liberação • 113
 - Modo de compressão FAST • 104

- configurações de contraste • 92, 133
- consultar lista de modalidade • 62
- Contraste 2D
 - Configurações do contraste 2D • 92
- controles
 - Braço em-C • 30
 - compressão • 30, 40, 41
 - Estação de trabalho de Aquisição • 32
 - freio de compressão • 40, 41
 - indicadores • 27
 - lâmpada do campo de luz • 40
 - liberação de compressão manual • 40, 41
 - pedais, AWS • 30
 - sistema • 27
 - substituição do colimador • 40
 - Suporte para tubos de pórtico • 28
 - volantes • 29
- controles e indicadores do tubo suporte • 28

D

- declaração sobre cibersegurança • 9
- declaração, cibersegurança • 9
- Desconectar-se • 63
- dispositivo de retículo de ampliação, instalar e remover • 109
- dispositivo de retículo de localização
 - alinhar • 110
 - instalar e remover • 108
 - uso • 109
- dispositivos de saída
 - gerenciar grupos de saída • 52
 - grupos de saída • 88
 - ícones da barra de tarefas • 52
 - saída personalizada • 73

E

- editar
 - informações do paciente • 57
 - informações sobre usuário • 52
- enviar imagens para saídas • 88
- especificações • 145
- elétrico • 151

Guia do Usuário — Sistema Selenia Dimensions

Índice

Estação de trabalho de Aquisição

controles • 32

controles e monitores • 32

manutenção • 118

tela about (sobre) (estação de trabalho de captura) • 126

tela sensível ao toque • 32, 34

Estação de trabalho de Aquisição Premium • 32

excluir paciente • 60

exibir

espessura • 29

Estação de trabalho de Aquisição • 32

força de compressão • 29

limpar • 118

tipos de seleção de imagens • 87

visualizar imagem • 34

exposição

parâmetros • 80

sequência • 113

técnicas, definir • 80

F

falhas • 159

fechar

paciente • 71

procedimento • 71

Fluxo de trabalho, padrão • 111

força de compressão, faixa • 29

G

gerenciar

alarmes • 52

avisos • 52

grupos de saída • 72

grupos de saída, gerenciar • 88

grupos de saída, selecionar • 72

Guia Avisos • 87

guia cine • 87

guia comentários • 87

guia Filtro • 61

outras funções • 61

guia Generator (Gerador), definir técnicas • 80

Guia ROI • 87

guias

filtrar, coluna • 61

I

ícone Minhas configurações • 52

imagem reservada, aceitar ou rejeitar • 83

imagens

ferramentas de revisão • 72

modo de captura • 80

opções de saída • 88

visualização • 79

impressora de filme a laser, requisitos de

isolamento • 16

imprimir • 76

indicadores • 27

informações sobre doses • 171

Tabelas de doses da EUREF • 171

instalar

dispositivo de retículo de ampliação • 109

dispositivo de retículo de localização • 108

pás de compressão • 103

Plataforma de ampliação • 106

protetor de rosto convencional • 98

protetor de rosto retrátil • 96

Intelligent 2D • 5

interface de usuário • 51

L

lâmpada do campo de luz • 40

uso • 113

Leitor de código de barras • 32, 34

leitor de impressão digital - AWS • 32

ligue o sistema • 35

preparação • 35

lista de modalidade, consultar • 62

localização da agulha • 115

M

manutenção

geral • 117

mensagens e alertas • 159

menu de usuários • 52

Modo de compressão FAST • 104

modos de captura • 80

Movimentando o sistema de pá • 40

P

Pá SmartCurve • 98, 100

paciente

- aberto • 56

- editar informações • 57

- excluir • 60

- fechar • 71

- posição • 113

- Protetor de rosto • 96

pás

- compressão • 101

- instalar • 103

- mudar para nova posição • 65

- Pá SmartCurve • 98, 100

- remover • 103

pás de ampliação • 101

pás de compressão localizada • 101

pás de contato • 101

pás de localização • 102

pedais, AWS • 30

perda de dados • 16

perfis de usuário • 7

Plataforma de ampliação • 106

- instalar e remover • 106

pré-requisitos para uso do sistema • 7

procedimento de paciente aberto • 56

procedimentos

- adicionar • 56

- fechar • 71

procedimentos clínicos • 111

Protetor de rosto • 96

protetor de rosto convencional, instalar • 98

protetor de rosto retrátil

- instalar • 96

- uso • 97

R

raios X

- alternar (botão) • 32

- campos colimados • 40

- capturar imagem • 113

- indicadores • 113

remover

- dispositivo de retículo de ampliação • 109

- dispositivo de retículo de localização • 108

- pás de compressão • 103

- Plataforma de ampliação • 106

- protetor de rosto convencional • 98

- protetor de rosto retrátil • 96

requisitos

- controle de qualidade • 8

- habilidades necessárias • 7

- treinamento • 7

requisitos de controle de qualidade • 8

requisitos de treinamento • 7

revisão

- imagem rejeitada • 83

rotação automática • 40, 47

S

saída personalizada • 73

saídas sob demanda • 74

saídas, sob demanda • 74

screening

- capturar a imagem • 113

segurança

- danos a equipamentos • 16

- informações gerais • 16

- perda de dados • 16

- radiação • 16

segurança radiológica • 16

selecionar

- grupos de saída • 72

- parâmetros de exposição • 80

sistema

- administração • 123

- capacidades • 2

- descrição • 13

- ícones de status • 52

- pronto • 113

sistema móvel

- especificações • 164

- segurança • 163

- teste após movimento • 169

suspensão e pareamento automáticos • 128

T

teclado • 32, 34

tela about (sobre) (estação de trabalho de captura)

• 126

tela admin

botão admin (administrador) • 62

tela about (sobre) (estação de trabalho de
captura) • 126

tela de visualização de imagem • 34, 79

Tela sensível ao toque • 34

telas

consultar • 62

visualizar imagem • 79

testes funcionais

Botão de desligamento de emergência • 40, 49



Hologic, Inc.
600 Technology Drive
Newark, DE 19702 USA
1.800.447.1856

Australia

Hologic (Australia) Pty Ltd.
Suite 402, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Australia
1.800.264.073

EC REP

Hologic, BV
Da Vincielaan 5
1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32.2.711.46.80
Fax: +32.2.725.20.87

CE
2797